

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.26)をご確認ください

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

### お客様専用窓口



商品の  
お問い合わせは

#### TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

#### 安心・信頼の

#### TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00~19:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00~18:00



交換部品・別売品の  
ご購入は

#### TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00

土・日・祝日 9:00~17:00


(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)

<https://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。  
詳細はTOTOホームページをご覧ください。



TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>

2021.10  
03P54RC

# TOTO

## 台付シングル混合水栓

品番


TKS05301型・TKS05302型

TKS05303型・TKS05304型

TKS05309型・TKS05319型

TKY01301型・TKY01302型

TKY01307型

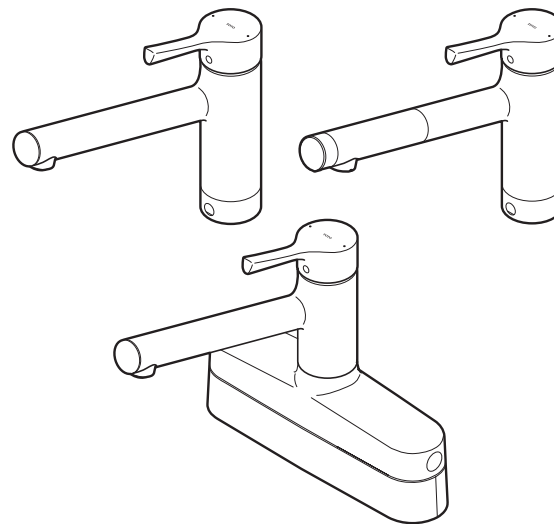

- ◆このたびは、台付シングル混合水栓をお求めいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

取扱説明書 保証書付

### はじめに

安全上のご注意…………… 1 ~ 5  
各部のなまえ…………… 6 ~ 7

はじめに

### 使いかた

使いかた…………… 8 ~ 15  
凍結予防の仕方…………… 16 ~ 17

使いかた

### お手入れ

日ごろのお手入れ…………… 17 ~ 23  
定期的な点検…………… 24 ~ 25

お手入れ

### こんなときは

故障かな?と思ったら… 26 ~ 28  
アフターサービス…………… 29 ~ 33

こんなときは



保証書…………… 34  
お問い合わせ先…………… 裏表紙

保証書



# 安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。




- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



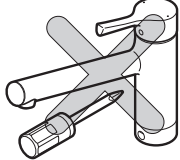


表示	意味
 <b>警告</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「分解禁止」を示します。
	⚡ は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

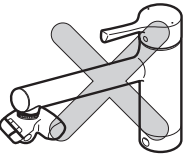品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

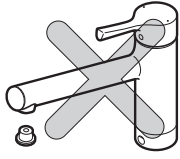
警告	
 <b>禁止</b>	<p><b>給湯温度は85℃より高温で使用しない</b></p> <p>85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
	<p><b>吐水口先端に止水機構を持った浄水器は、取り付けしない</b></p> <p>スパウト部からの水漏れや給湯機器への逆流のおそれがあります。また、止水機能付きでない浄水器でも、0.35MPa以上の水圧がかかる場合はお取り付けできません。 ※水圧の確認は、取付店・販売店へご相談ください。</p> 

警告	
 <b>禁止</b>	<p><b>この商品を構成する部品以外の取り付けや、部品の取り外しなどの改造はしない</b></p> <p>商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
 <b>分解禁止</b>	<p><b>この説明書に記載された項目以外は分解しない</b></p> <p>破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
 <b>接触禁止</b>	<p><b>高温の湯を使うときは、スパウトに直接、触れない</b></p> <p>スパウトは高温になっているのでやけどをするおそれがあります。</p> <p><b>分岐口タイプ</b></p> 
	<p><b>本体左側・下部には直接、触れない</b></p> <p>給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。</p> 
	<p><b>吐水切り替えAタイプ</b></p> <p><b>高温の湯を使うときは、吐水切り替え操作をしない</b></p> <p>高温になっているのでやけどをするおそれがあります。</p> 

### 警告

定期的(年2回以上)に、配管まわり(キャビネット・点検口内など)の水漏れや、ガタツキがないか確認する

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

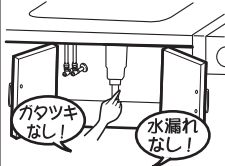


レバーハンドルの位置を確かめて吐水する

湯側で吐水すると、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。湯を使うときは、水から使用し、その後ゆっくり好みの温度に調節してください。



高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す

次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

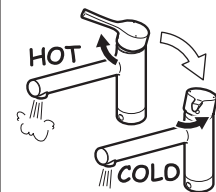

給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧にする


給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節ができなくなり、やけどをするおそれがあります。給湯圧力を加圧する場合でも、必ず給水圧力より低くするか、同圧にしてください。



#### 吐水切り替えBタイプ

フィルターの掃除をする際は、レバーハンドルを閉めてから、止め輪を外す  
また、フィルター部が熱くないことを確認する

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

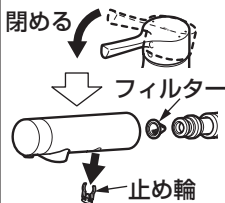


必ず実行

### 注意


スパウト先端に重いものをぶら下げたり、力をかけて回したりしない

摩耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、水を出すときにスパウト部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。

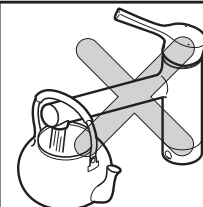


強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

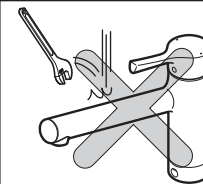

レバーハンドルに必要以上の強い力を加えない

故障や水漏れの原因になります。

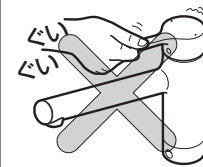


ガタツキなどの異常はそのまま放置しない

ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、部品の破損やめっきの割れを発見した場合は、ただちに修理を依頼してください。




めっきの部分は、ぶついたり、無理な力で操作しない

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに修理を依頼してください。

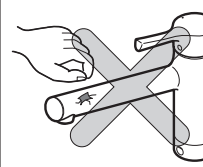

中性洗剤以外は使用しない

(P.23を参照してください)  
中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。

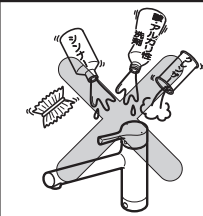

禁止


**注意**



**禁止**


解氷機（凍結した水道管などに電流を流して解凍する装置）を使用する場合、水栓には通電しない

水栓が発熱し、破損して家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

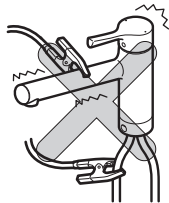


レバーハンドルはゆっくり操作する

急に閉めると「ドン」という音がして、配管に衝撃が加わり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

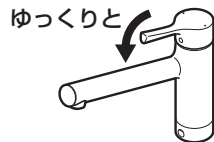

長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を確実に閉める

水漏れなど予想しない事故の原因になります。

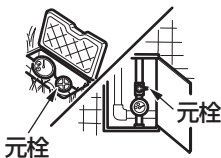

**必ず実行**

凍結が予想される場所で使用する場合は、凍結予防を確実に行う

(P.16を参照してください)

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



ノーマルタイプ 吐水切り替えAタイプ・Bタイプ

凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行う

(P.16を参照してください)

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



# 各部のなまえ


台付き1穴タイプ

付属品

吐水切り替えAタイプ



吐水口開閉工具

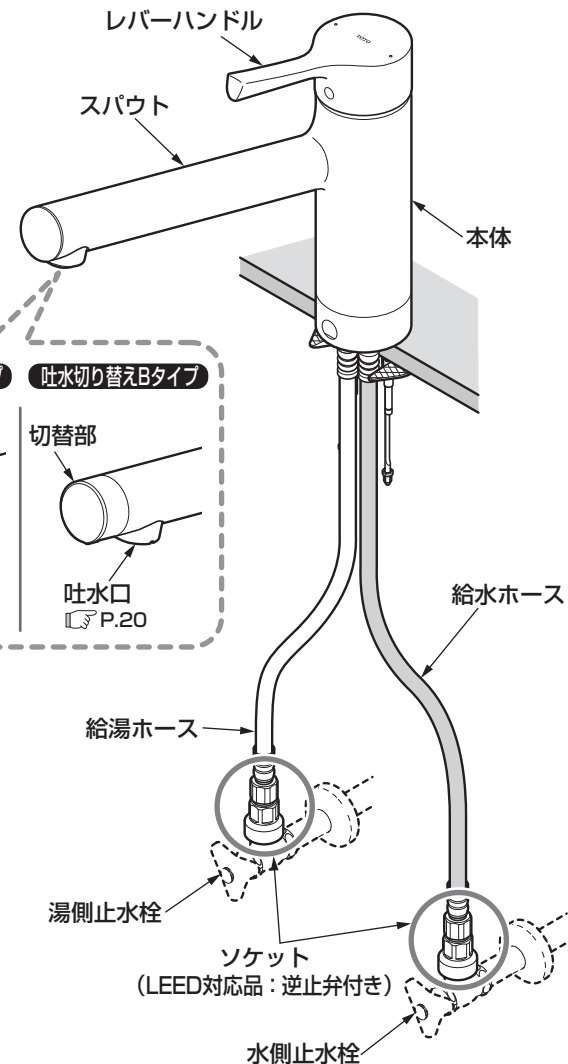

ノーマルタイプ



吐水口  
P.18

吐水切り替えAタイプ



吐水口  
P.19

吐水切り替えBタイプ




吐水口  
P.20


切替部

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

### 台付き1穴分岐口タイプ

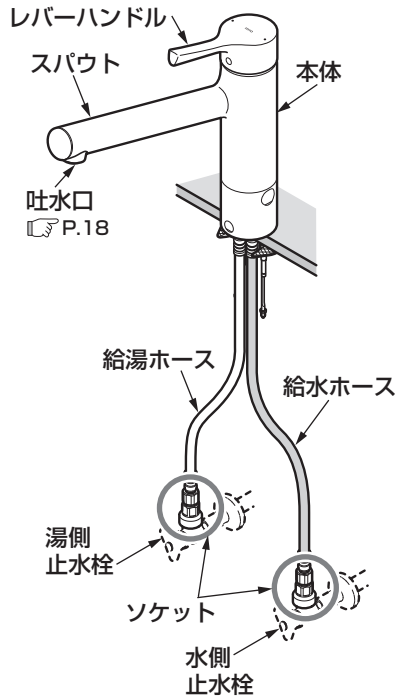

### 台付き2穴リフレッシュタイプ

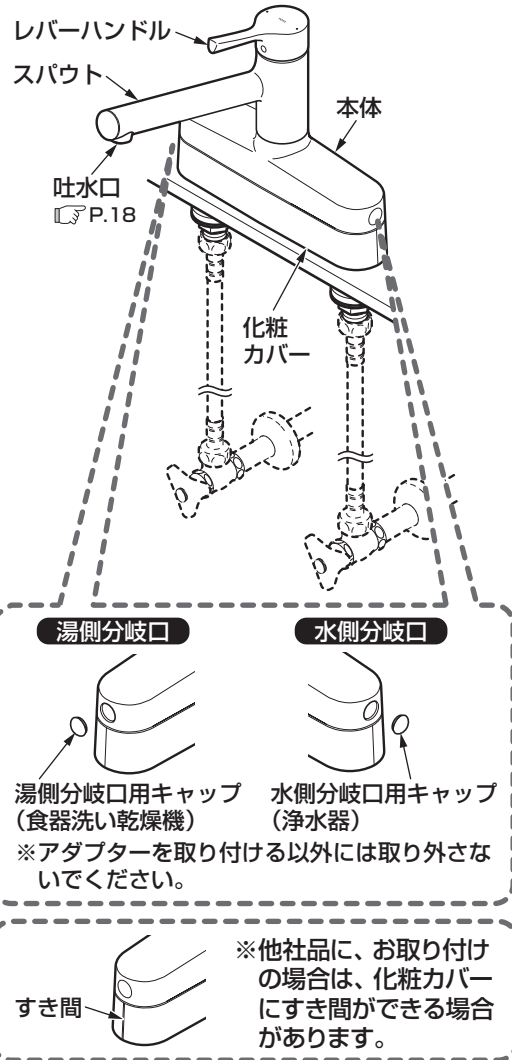


## 湯側・水側分岐口について

湯側・水側分岐口は、イオン水生成器および食器洗い乾燥機を接続するための穴です。接続する際には、専用分岐止水栓（別売品 P.31）を利用すれば簡単に取り付けることができます。

# 使いかた

## 温度調節の仕方

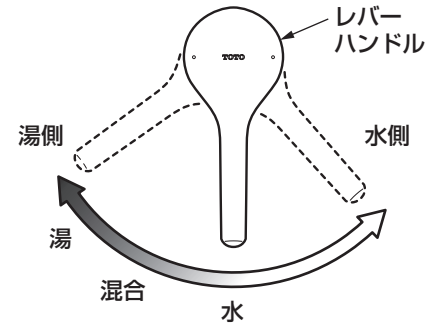

### レバーハンドルを回す。

中央より右側に回すと水、左側へ回すと次第に温度が上がります。


### 豆知識

## 今日からできるエコロジー


本商品は「エコシングルカートリッジ」を搭載しています。よく使うレバー中央位置では水を吐水することで、気づかずに湯が出たり、給湯機が着火するのを防ぎます。（無駄なお湯やエネルギーを使わないための機能です）

お湯が必要な場合は、レバーハンドルを中央より左側に回してください。

水のための位置、湯を使い始める位置をクリック感が教えてくれます。

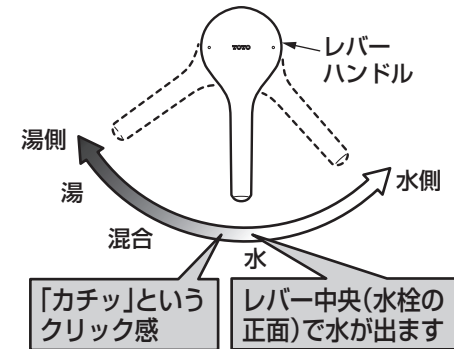


## 水(湯)を出す

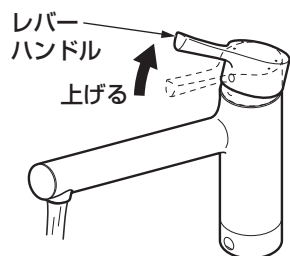

### レバーハンドルを上げる。

水が出ます。  
また、上いっぱい上げると流量が最大になります。

## 水(湯)を止める

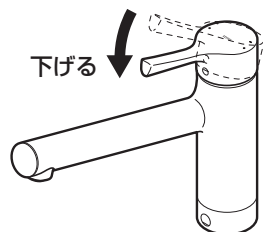



### レバーハンドルを下げる。

水が止まります。

レバーハンドルはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。


### 注意

- シャワーの水を止めたあと、吐水口部からしばらく水が垂れることがあります。これはハンドシャワー内部の残留水が排出されるものです。数分間止まらないときは、レバーハンドルが完全に閉まっているか確認してください。
- 吐水が乱れていたり、吐水口およびその周辺から漏れているときは、泡まつキャップを締め付けてください。(故障ではありません)

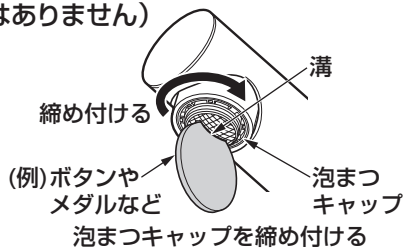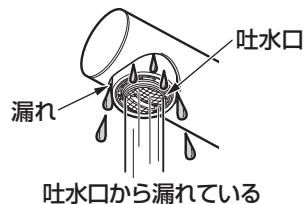

- 「ウォーターハンマー現象」とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音がする現象で、水栓の不具合ではありません。配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますのでレバーハンドルをゆっくり閉め、ウォーターハンマー現象を発生させないようにご注意ください。


## 吐水の切り替え (吐水切り替えAタイプの場合)

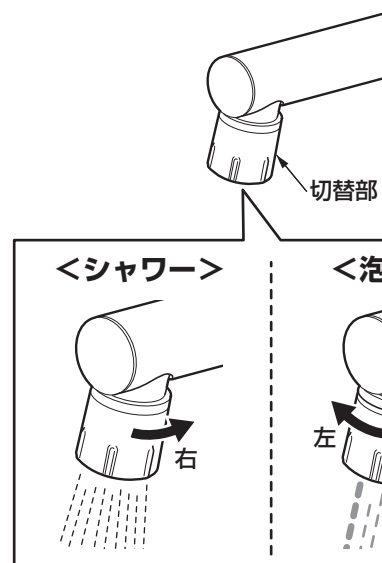

### 切替部を回す。

左側に回すと泡まつ吐水、右側に回すとシャワー吐水に切り替えられます。

## 吐水の切り替え (吐水切り替えBタイプの場合)

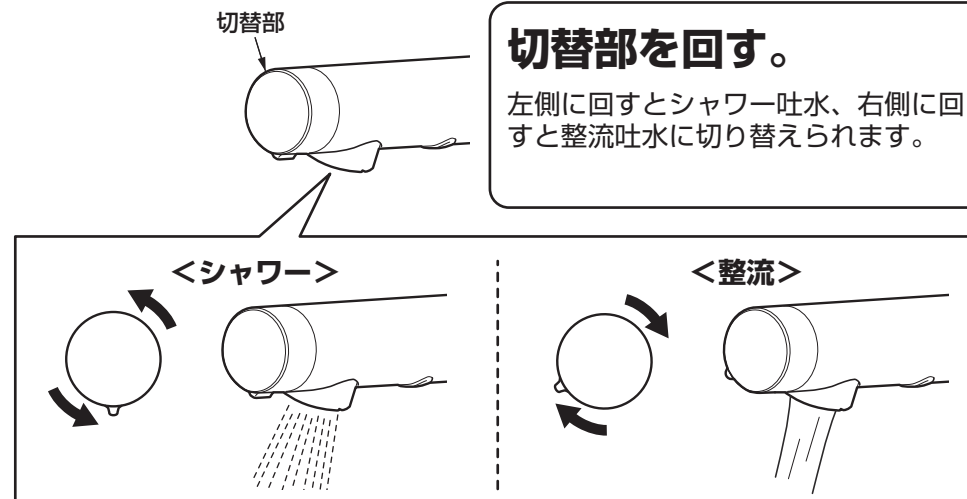


### 切替部を回す。

左側に回すとシャワー吐水、右側に回すと整流吐水に切り替えられます。

## 止水栓による全開流量の調節

この水栓は、少ない水で洗い物ができる節水節湯型の水栓です。レバーハンドル全開時の流量を**止水栓**で調節することで無駄な水の使用や水はねを抑えることができます。

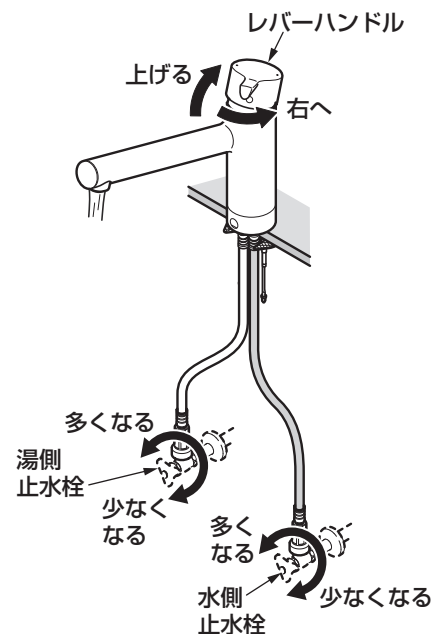

① レバーハンドルを右側（水側）いっぱい回す。

② レバーハンドルを上いっぱい上げ、全開とする。

吐水切り替えタイプの場合は切替部を回して一本吐水にしてください。

③ 流量が7L/分程度（目盛りのついた計量カップなどで500mlが約4秒）になるように水側止水栓で調節する。

給水圧力・給湯圧力が低い場合は、止水栓を全開にしても流量が7L/分にならないことがあります。

④ レバーハンドルを左側（湯側）いっぱいとし、③と同じように湯側止水栓で流量を調節する。

※止水栓の調節にマイナスドライバーなどが必要な場合があります。

※実際に水（湯）を使用するときは、さらにレバーハンドルで適度な流量に調節してください。

## TOTO製イオン水生成器を接続する場合

<水側分岐>（湯側分岐はできません） TKS05309J型の場合

	左側設置	右側設置
設置イメージ		
必要部材	イオン水生成器用分岐止水栓 THF23R + 連結管 TN504-1	イオン水生成器用分岐止水栓 THF23R
必要スペース	(単位：mm) 	(単位：mm) 

# 食器洗い乾燥機を接続する場合

		左側設置	右側設置
設置イメージ	湯側分岐	<p>※高温給湯ではありません THF22R</p>	<p>THF22R + TN504-1</p>
	水側分岐	<p>THF22R + TN504-1</p>	<p>THF22R</p>
必要部材 (湯側・水側共通)		<p>食器洗い乾燥機用分岐止水栓 THF22R + 連結管 TN504-1</p>	
必要スペース (湯側・水側共通)		<p>(単位: mm)</p>	

※図は湯側

# TOTO製イオン水生成器を接続する場合



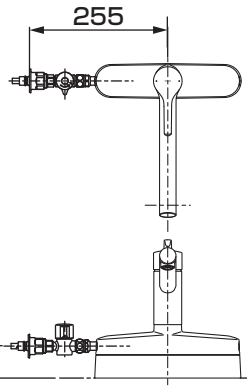
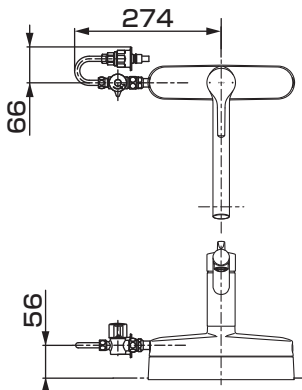
<水側分岐> (湯側分岐はできません) TKS05319J型の場合

		左側設置	右側設置
設置イメージ	湯側分岐	<p>(TH662-3) TN504-1 THF23R</p>	<p>(TH662-3) THF23R</p>
	水側分岐	<p>(TH662-3) TN504-1 THF23R</p>	<p>(TH662-3) THF23R</p>
必要部材		<p>イオン水生成器用分岐止水栓 THF23R + 連結管 TN504-1</p>	
必要スペース		<p>(単位: mm)</p>	



# 凍結予防の仕方 (凍結が予想される場所) でご使用になる場合

## 食器洗い乾燥機を接続する場合

湯側分岐 設置イメージ	左側設置 ※高温給湯ではありません THF22R	右側設置 THF22R + TN504-1
	水側分岐 THF22R + TN504-1	THF22R
(湯側・水側共通) 必要部材	食器洗い乾燥機用分岐止水栓  THF22R + 連結管  TN504-1	
(湯側・水側共通) 必要スペース	(単位：mm)   ※図は湯側	

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- 凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- 長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。
- 凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。  
なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防してください。

ノーマルタイプ 吐水切り替えAタイプ・Bタイプ

- 水栓内の水抜き作業を行ってください。
- 配管部などに保温材を巻いてください。

分岐口タイプ リフレッシュタイプ TKS05301JV2型タイプ

- レバーハンドルを混合位置にして、少量の水を出してください。
- 配管部などに保温材を巻いてください。


水栓内の水抜き作業を行う前に下記を実行してください。

- ・配管内の水抜きを必ず実行してください。
- ・吐水口先端に浄水器を取り付けている場合は外してから水抜き作業を行ってください。

上記を行っていないと、水栓内の水が十分に抜けず凍結のおそれがあります。

下記の手順に従って水栓の水抜きを行ってください。

### 水抜きをする場合

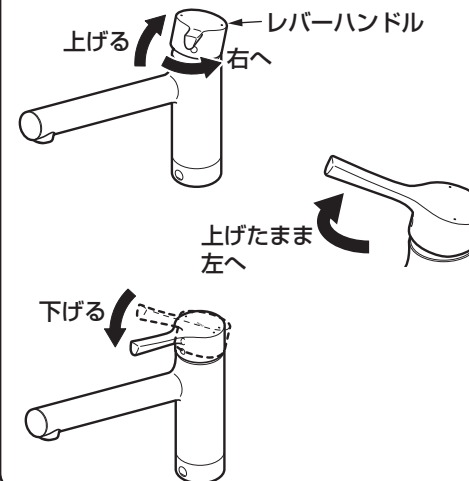


- ① レバーハンドルを上げ、水側いっぱいに戻す。
- ② レバーハンドルを上げたまま、湯側いっぱいに戻し、水栓内の水を抜く。
- ③ 水抜き完了後は、必ずレバーハンドルを下へいっぱいにする。(水が出ない状態)

**重要**


使いかた

通水を再開する場合

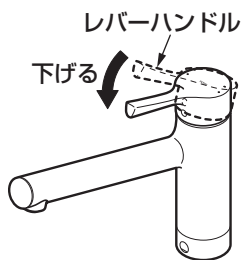

- 1 レバーハンドルが下がっていることを確認する。
- 2 水が出ない状態から通水を再開する。

水抜きを行っても通水再開後、水が出ない場合

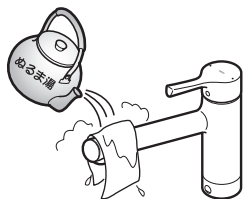

水抜きを行っても吐水口の網目に付着した水滴が凍り、通水後も少しの間、水が出ない場合があります。そのときはタオルなどの布を巻き付け、しみこませるようにゆっくりとぬるま湯をかけてください。

# 日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために、日ごろのお手入れをお願いいたします。

## 吐水口のお手入れ

吐水口は、常に清潔な状態を保つよう心がけてください。ご使用時はね返り水や野菜・魚などが吐水口に付着し、汚れる場合があります。吐水口の清掃は熱湯消毒などをした清潔な歯ブラシなどでこまめに行ってください。


<ノーマル><吐水切り替えAタイプ><吐水切り替えBタイプ>




吐水口全体を歯ブラシなどで掃除をしてください。

吐水口

ノーマルタイプ

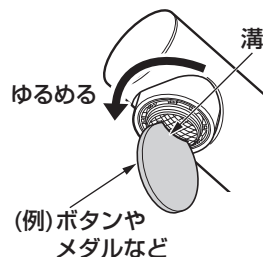

マイナスドライバーなど先の細いものは使用しないでください。

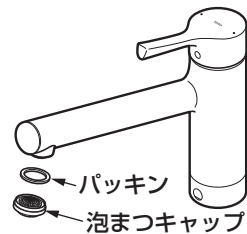

※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

※泡まつキャップの向きに注意してください。



- 1 泡まつキャップ、パッキンを取り外す。

泡まつキャップの溝に丸い板状のもの(ボタンやメダルなど)を当てて矢印の方向にゆるめる。

- 2 泡まつキャップに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

- 3 泡まつキャップとパッキンを取り付ける。

取り付けが完了したら、必ず水(湯)を出して吐水口およびその周辺からの水漏れがないか確認してください。

吐水が乱れていたり、吐水口から漏れているときは、泡まつキャップを増し締めしてください。

それでも、水漏れするときは、再度取り付け直ししてください。



## 吐水切り替えAタイプ



① 付属の吐水口開閉工具をキャップの切り欠きに差し込み、回して外す。

② プラスドライバーで弁座こまを左側に回して切替部を外す。

切替部を外した状態で水を出さないでください。水が飛び散るおそれがあります。

③ キャップ・シャワー穴・切替部の小穴に詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

④ 掃除が終わったら、切替部を回してすき間を2mm程度あけた状態で、弁座こまで固定する。

弁座こまを締め付け過ぎないように注意してください。


⑤ キャップを取り付ける。

※取り付け完了後、水を出し、接続部から水漏れがないか確認してください。

※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

※キャップの向きに注意してください。

## 吐水切り替えBタイプ

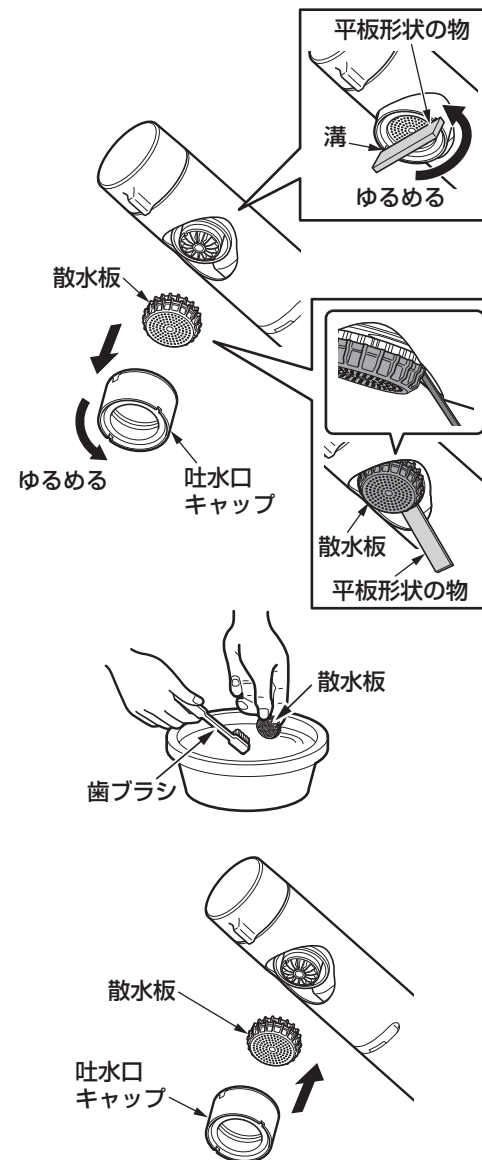

① 平板形状の物（バターナイフなど）を吐水口の溝に差し込み、回して外す。

散水板を傷つけないように注意してください。

② 平板形状のものを散水板に引っ掛けて取り外す。

③ 散水板に詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

④ 掃除が終わったら散水板を取り付ける。

⑤ 吐水口キャップを取り付ける。

## フィルターのお手入れ

### 吐水切り替えBタイプ



① レバーハンドルを下げる。


② マイナスドライバーなどで止め輪を取り外す。

めっき表面を傷つけないように注意してください。

③ シャワーヘッドを抜き、継手とシャワーヘッドの間に入ったフィルターを取り出す。

フィルターを落としてなくさないように注意してください。

④ フィルターに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

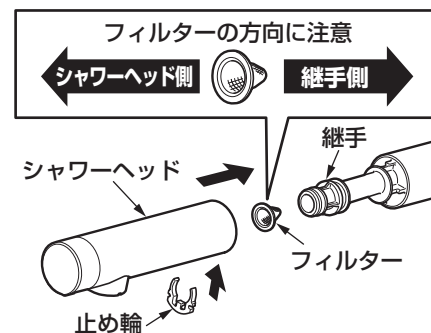

⑤ 掃除が終わったらフィルターを継手先端に取り付け、シャワーヘッドを継手が奥に当たるまで差し込む。

フィルターの方に注意してください。

⑥ 止め輪を元の場所に差し込む。

シャワーヘッドが十分に差し込まれていないと止め輪が取り付けられません。


⑦ 水を出し、接続部から水漏れがないことを確認する。



## 布を使用したお手入れ

### ●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。

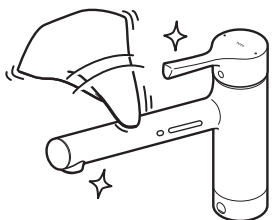

### ●ひどい汚れの場合

適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。

## TOTO蛇口まわりのクリーナーでのお手入れ

水栓に傷をつけずに、水あかなどの汚れを効果的に除去できる「TOTO蛇口まわりのクリーナー」のご使用をおすすめします。




お求めに関するお問い合わせ先：  
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター

### お願い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- 酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤  
水栓の表面が変色したり、樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤  
ゴムや樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、メラミンスポンジ、ブラシなど  
塗装がはがれたり、水栓の表面が傷つきます。

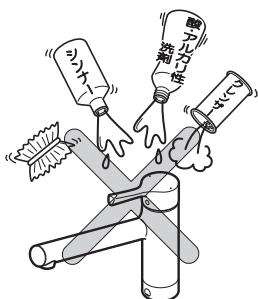

## 定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

### 商品のガタツキ(年2回以上)

使い始めに比べてガタツキなどの異常を感じる部分がないかを確認する。

配管まわりにガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。


また、ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。

ガタツキがある場合はキャップを外し、本体を固定するねじを締めなおしてください。それでもガタツキがなおらない場合はお求めの取扱店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。(有料になります)



### 本体およびレバーハンドルの固定方法

#### <本体>

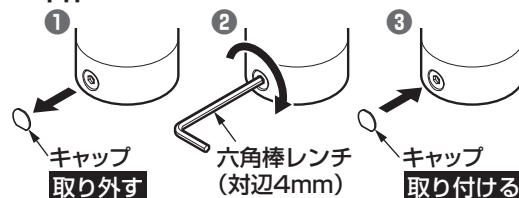

キャップまたは化粧キャップを外し、六角棒レンチ(対辺4mmおよび2.5mm)を使用してねじを締めなおす。

長さが80mm以上の六角棒レンチを使用しないでください。(ねじ部が破損するおそれがあります)


#### <レバーハンドル：メタルタイプの場合>



# 故障かな?と思ったら

## 緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を確実に閉めてください。

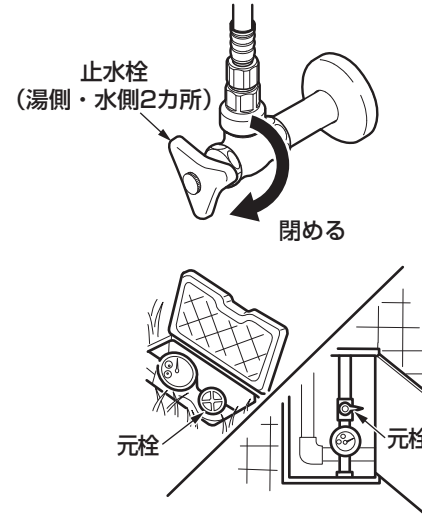

湯側・水側の止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は、元栓を閉める。


●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.29)をご確認ください。

### 修理を依頼される前に

現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
水が止まらない	レバーハンドルは止水位置まで下がっていますか。(全閉になっていますか)	レバーハンドルを止水位置まで下げる。	9ページ
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	11ページ
	フィルター・吐水口の目詰まりはありませんか。	フィルター・吐水口の掃除をする。	17~22ページ
	ガス給湯機と組み合わせてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする。	—
	フィルター・吐水口は、凍っていませんか。	フィルター・吐水口部分にぬるま湯をかける。	17ページ

## 本体およびレバーハンドルの固定方法(つづき)

<レバーハンドル：樹脂タイプの場合>

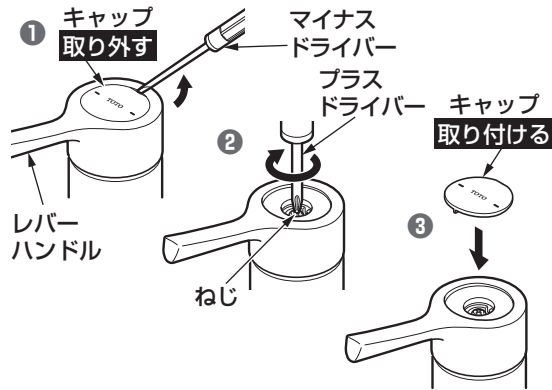

- ① マイナスドライバーなどでハンドル上部のキャップを外す。(切り欠き部に引っ掛ける)
- ② プラスドライバーを使用し、ねじを締めなおす。
- ③ キャップを取り付ける。


※商品によって六角棒レンチ(対辺3mm)が必要になる場合がございます。  
※長さが80mm以上の六角棒レンチを使用しないでください。(ねじ部が破損するおそれがあります)

## 配管まわりの水漏れ(年2回以上)


配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を確実に閉め(P.26参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

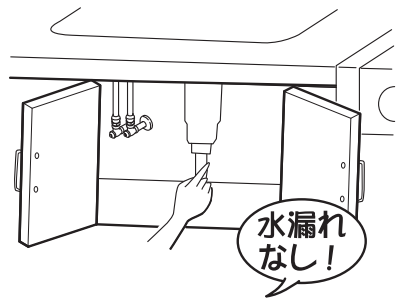

## スパウトの操作性(月1回)

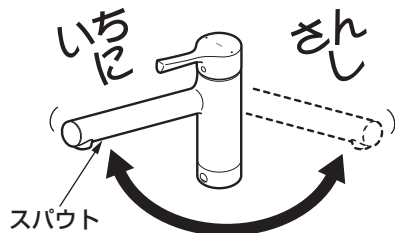

ときどきスパウトを回す。

スパウトを長期間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、水漏れの原因となります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

修理を依頼される前に			
現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
吐水が乱れる	フィルター・吐水口の目詰まりはありませんか。	フィルター・吐水口の掃除をする。	17~22ページ
	泡まつキャップは正しく取り付けられていますか。泡まつキャップがゆるんでいませんか。	泡まつキャップを増し締めする。それでも、乱れるときは泡まつキャップを外して取り付け直す。	17~18ページ
吐水口から水が漏れている	泡まつキャップは正しく取り付けられていますか。泡まつキャップがゆるんでいませんか。	泡まつキャップを増し締めする。それでも、水が漏れるときは泡まつキャップを外して取り付け直す。	17~18ページ
高温しか出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	11ページ
低温しか出ない	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—
	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	11ページ
温度調節がうまくできない	湯側・水側の止水栓は調節されていますか。	止水栓で流量を調節する。	11ページ
	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—
	フィルター・吐水口の目詰まりはありませんか。	フィルター・吐水口の掃除をする。	17~22ページ
本体ががたつく	本体を固定するねじがゆるんでいませんか。	ゆるんだねじを締めなおす。	24ページ
レバーハンドルががたつく	レバーハンドルを固定するねじがゆるんでいませんか。	ゆるんだねじを締めなおす。	24~25ページ

止水栓の位置がわからない場合は、「各部のなまえ」(P.6~7)を参照してください。または、お求めの取付店にお問い合わせください。


●以下のような現象が発生することがありますが、**故障ではありません。**

現象	説明
使い始めに比べて、しばらく使用すると、ハンドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定したことによるもので、故障ではありません。
流水音が大きいと感じる。	水圧が高いことや使用流量が多いことにより発生することが考えられます。流量を絞ることで流水音を低減できます。

#### 豆知識

#### 部品(セラミックバルブ)のなじみ


レバーハンドルを上下または左右に動かすとき、図のAとBの部品がこすれ合います。

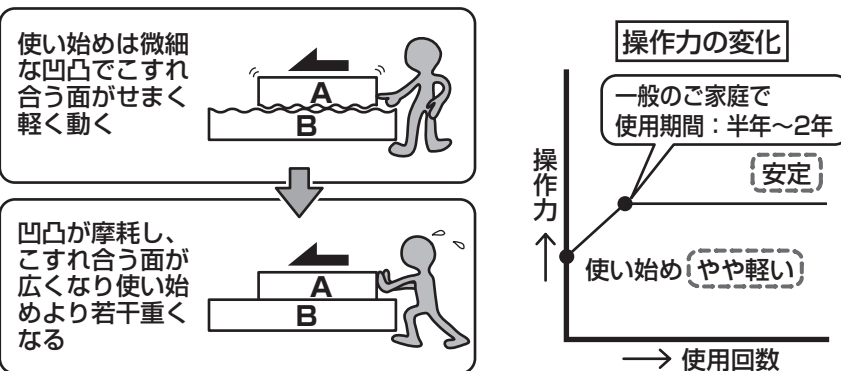

●以下のような現象は**修理が必要です。**

現象	説明
スパウトなど可動部分が、固くて動きが悪い。	可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。放置すると故障の原因となりますので、修理を依頼してください。

# アフターサービス

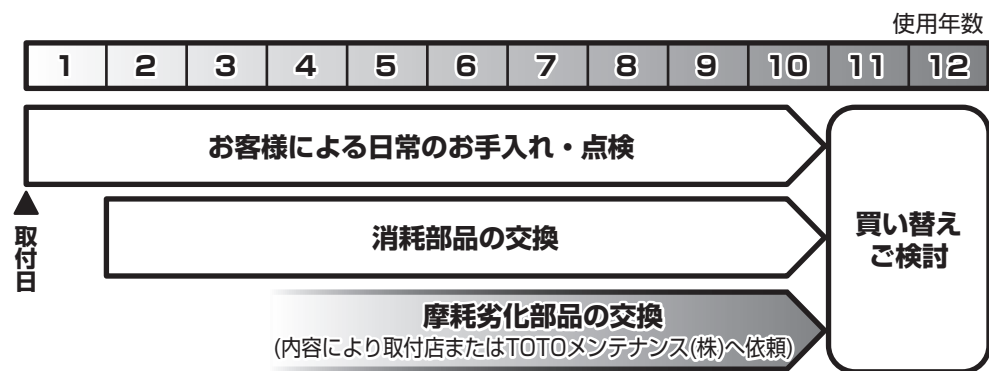

【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.26)をご確認ください!】

## 保証書(この説明書のP.34が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

## 保証について

- 保証期間中は  
保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。  
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.33)をご確認ください。




## 部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

## 補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後10年です。

## 交換部品のお求めは

部品名	お客様がご自分で交換できる部品		
	ノーマルタイプ	吐水切り替えAタイプ	
	泡まつキャップ	キャップセット	キッチンスプレー
形状			
品番	THYB68-1	THB52	THYB25-2
参照ページ	P.18	P.19	P.19




希望小売価格などの詳細は、TOTO Webショップをご確認ください。  
<https://www.toto.jp/ec/html/index.htm>








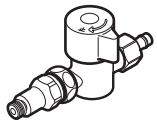

## 別売品のお求めは

イオン水生成器または食器洗い乾燥機を接続する際には、別売りの分岐止水栓が必要です。

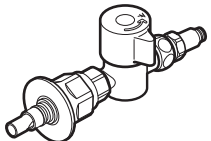部品名	TOTO製イオン水生成器用		
	イオン水生成器用分岐止水栓 (逆止弁付き)	連結管	アルカリ7本体吐水パイプ
形状			
品番	THF23R	TN504-1	TH662-3
参照ページ	P.12・14	P.12・14	P.12・14

部品名	食器洗い乾燥機用		※高温給湯対応では ありません。
	食器洗い乾燥機用分岐止水栓 (逆止弁付き)※	連結管	
形状			
品番	THF22R	TN504-1	
参照ページ	P.13・15	P.13・15	

部品名	他社製浄水器用分岐止水栓 (逆止弁付き)	他社製分岐金具用継手 (逆止弁付き)	ふさぎふたセット
形状	 G1/2	 G1/2	
品番	THF23-1R	THD41R	THD43
参照ページ	—	—	—

希望小売価格などの詳細は、TOTO Webショップをご確認ください。  
<https://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



- 交換部品をご購入するときは、「TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンター」にお問い合わせください。
- 別売品のお求めおよび取り付けは、TOTO商品取扱販売店または、TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンター にお問い合わせください。

### TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターでご購入の場合

#### ■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。  
 ※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

#### ■お支払いについて


お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。  
 送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

#### ■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。  
 送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。  
 お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

#### 分岐止水栓取り付け上の注意

- 水栓に向かって左側が湯、右側が水の分岐口です。湯水の分岐位置の変更はできません。
- 食器洗い乾燥機に接続する場合、食器洗い乾燥機の仕様に応じて、湯側分岐・水側分岐をお選びください。  
 (食器洗い乾燥機の耐熱温度以下に給湯温度を設定できない場合は、水側分岐口に接続してください)  
 誤った接続をすると、食器洗い乾燥機の故障の原因となります。
- 水栓取付面とカウンター上面との段差が18mm以上ある場合、分岐止水栓を取り付けできません。また、12~15ページを参照し、必要スペースを確認してください。

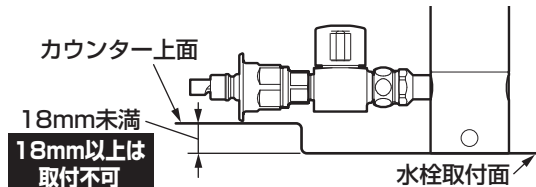

こんなときは

こんなときは

## 摩耗・劣化する部品の交換

- バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。  
この場合、該当部品の交換が必要です。
- 摩耗・劣化部品の交換は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。


## 修理を依頼されるときは


### 【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)

### 【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号 ②商品名
- ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況  
(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

品番は  部分に貼っているラベルでご確認ください。

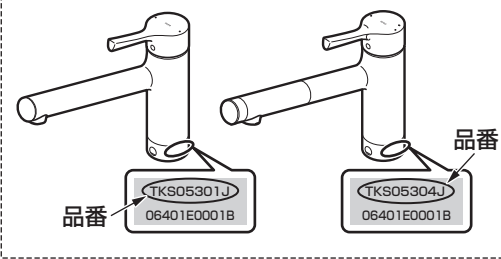

### 【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

## 修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

# TOTO

## 水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株) 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング (TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ 〒	
取付店/販売店	〒	印
	電話	-
取付日/ご購入日	年	月 日

商品名	台付シングル混合水栓
品番	TKS05301型・TKS05302型・TKS05303型 TKS05304型・TKS05309型・TKS05319型 TKY01301型・TKY01302型・TKY01307型
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年
用途	一般住宅台所用

### ★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
  - (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
  - (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
  - (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
  - (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
  - (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
  - (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
  - (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
  - (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
  - (10) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
  - (11) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
  - (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
  - (13) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
  - (14) 凍結に起因する不具合。
  - (15) 本書の提示がない場合。
  - (16) 本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について  
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。
- ・修理完了後にお渡する修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

## TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1  
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010