



# Rinnai

家庭用

# 取扱説明書

保証書付

システムキッチン用<ビルトインコンロ>

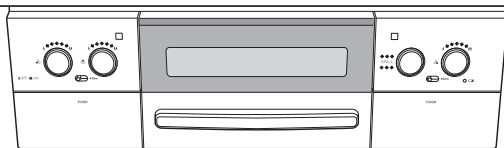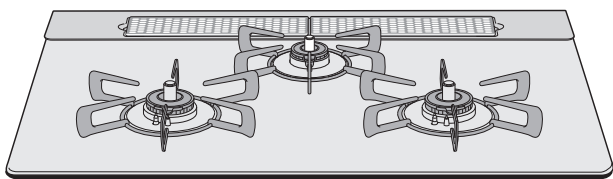

このたびは、リンナイ両面焼グリル付ガスビルトインコンロをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- この取扱説明書の他に設置説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要なとなりますので、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054-321）にお問い合わせください。

型 式	型式の呼び
RHS71W25L10R	RHB71W25LR-W
RHB71AW25L10R	
CHX71WL25RW	
RHS31W25L10R	RHB31W25LR-W
RHX31WL25RW	
RHB31AW25L10R	
CHX31WL25RW	
RB71AW25L10R	RB71W25LR-W
RB71AW25L14R8	RB71W25LR8-W
RB31AW25L10R	RB31W25LR-W
RB31AW25L14R8	RB31W25LR8-W

こんなときも  
あわてないで

- 火が小さくなった
- 火が消えた
- 火がつかない

Si センサーコンロの  
安全機能がはたらいて  
います

詳しくは 61 ページをご覧ください

全口センサー搭載  
**Si** センサーコンロ



(工場管理)

JS0046-033 × 03(00) ☆  
180308 (K)  
06000005253950

# なるほど💡安心 Si センサーコンロ

温度を見守る温度センサーで、  
安心便利機能を充実させた新しいコンロです。



① 万一の消し忘れや天ぷら油の過熱を未然に防止




② 鍋底が高温になると、自動的に弱火になる安全設計



③ 煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

## 🌀 温度センサーのはたらき

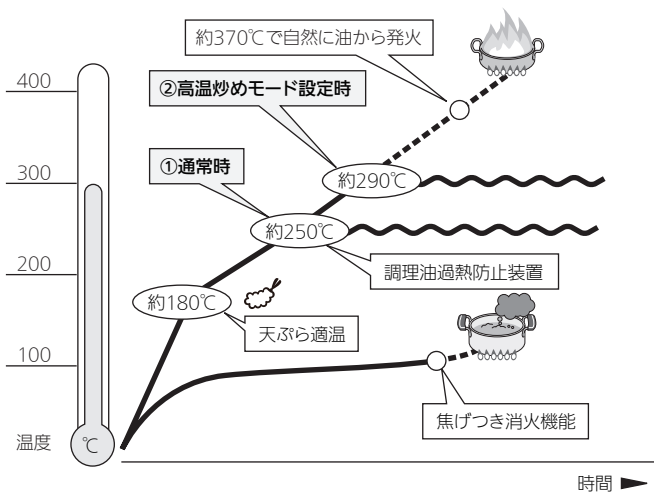

### ①通常時



温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的の温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

### ②高温炒めモード設定時

高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。

高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高温炒めモードに設定してから、最長60分（最初に自動で弱火になってから約30分）で、自動で火を消します。

高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や調理油過熱防止装置は、はたらきません。

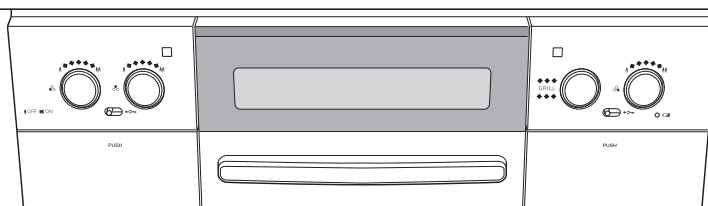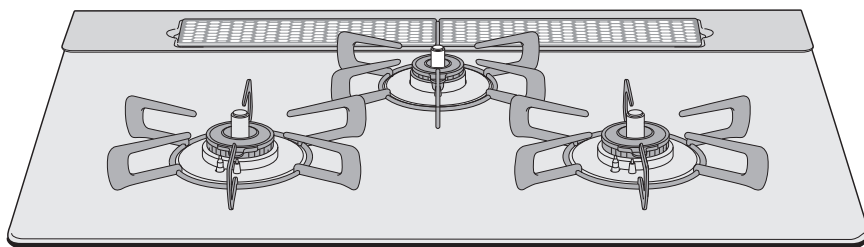

# お問い合わせの多い項目です

## ■勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- Si センサーコンロの安全機能がはたらいています。

## ■高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- すべての安全機能が解除されたわけではありません。

## ■操作ボタンを押しても点火しなかったり、使用中に火が消えたりする

- もしかして乾電池？

詳しくは  61 ページ

# もくじ

各部のなまえ .....	3
便利機能で楽しく調理 .....	5

## 安全なご利用のために

安全上のご注意 .....	6
---------------	---

## このコンロについて

知っておいていただきたいこと ..	16
安全機能 .....	17
各種設定の変更 (カスタマイズ機能) ..	19
レンジフード連動機能 .....	21

## 毎日の使いかた

コンロ	基本の操作 .....	23
	揚げものをする .....	25
	コンロタイマーを使う .....	27
	炒めもの・いりものをする .....	29
	お湯をわかす .....	31
	ごはん・おかゆを炊く .....	33
グリル	グリルの取り扱いと準備 .....	37
	グリル焼網で調理 (手動) .....	41
	グリル焼網で調理 (自動) .....	43
	ココットプレートで調理 (自動) .....	45
	ココットプレートで調理 (タイマー設定) ..	49

## 長くご利用いただくために


日常点検とお手入れの道具 .....	51
部品の取り付けと取りはずし .....	53
お手入れのしかた (コンロ) .....	55
お手入れのしかた (グリル) .....	58
乾電池を交換する .....	59
よくあるご質問 (Q&A) .....	61
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら ..	69
交換部品・別売品のご紹介 .....	73
長期間使用しない場合/仕様 .....	74
アフターサービス/廃棄するときは ..	76
保証書 .....	裏表紙

### 警告



#### ■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



焼網




# 各部のなまえ

●左／右コンロに強火力バーナーを採用しています。

※1 型式 RHS71W25L10R・RHB71AW25L10R・CHX71WL25RW・RHS31W25L10R・RHX31WL25RW・RHB31AW25L10R・CHX31WL25RW には、レンジフード連動赤外線発信部が付いています。


※2 型式 RHS71W25L10R・CHX71WL25RW・RHS31W25L10R・RHX31WL25RW・CHX31WL25RW のグリル焼網は、フッ素コート加工がしてあります。

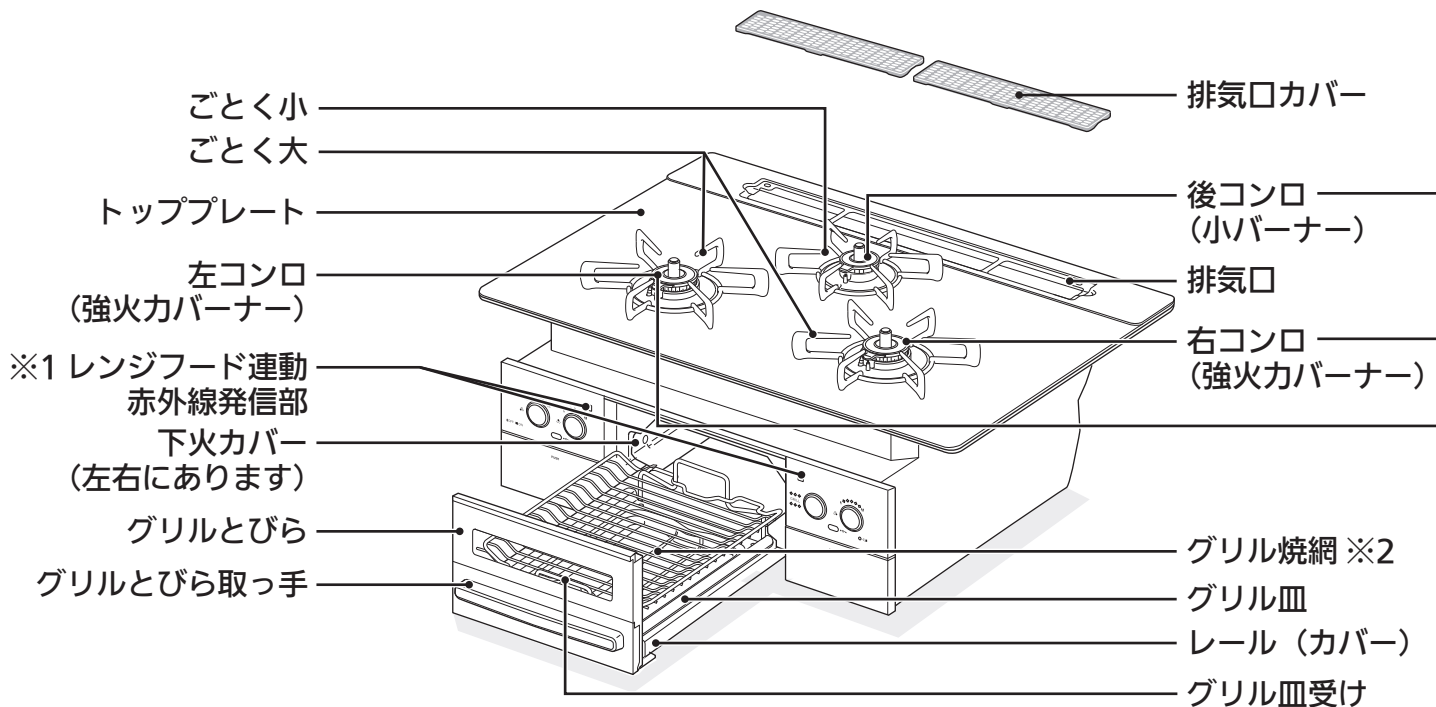

※図はトッププレートが75cm幅タイプですが、60cm幅タイプも部品名称、特長は同じです。

## 正面

操作部を開けたところ


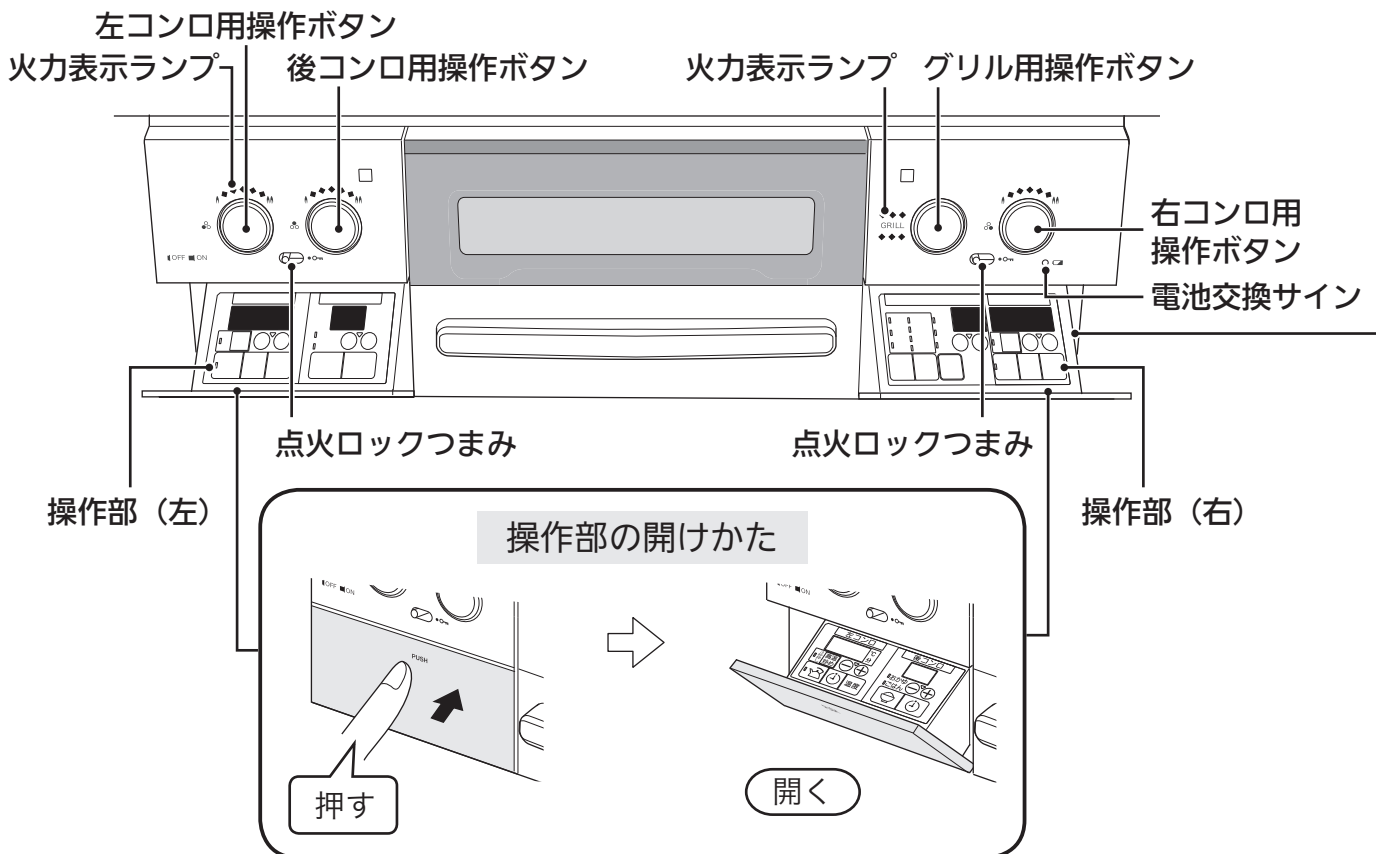


型式 RHS71W25L10R・RHB71AW25L10R・RB71AW25L10R・CHX71WL25RW・  
RHS31W25L10R・RHX31WL25RW・RHB31AW25L10R・RB31AW25L10R・CHX31WL25RW

各部のなまえ

左 / 右コンロ (強火力バーナー)

後コンロ (小バーナー)

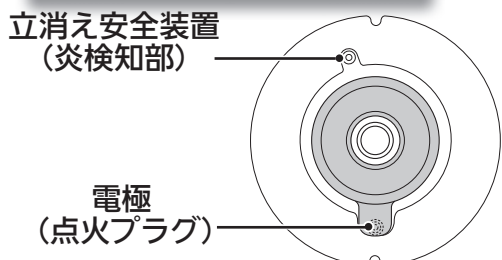
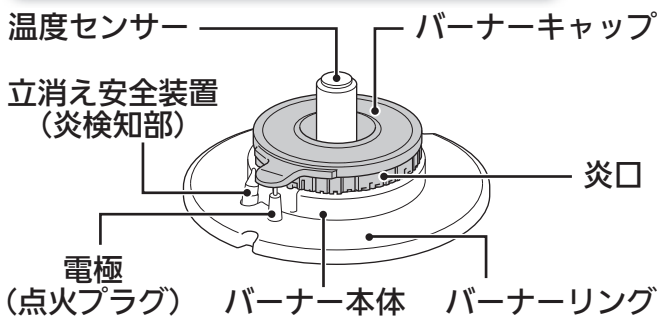


※後コンロ (小バーナー) は立消え安全装置の位置が違います。

型式 RB71AW25L14R8・RB31AW25L14R8

左 / 右コンロ (強火力バーナー)


後コンロ (小バーナー)

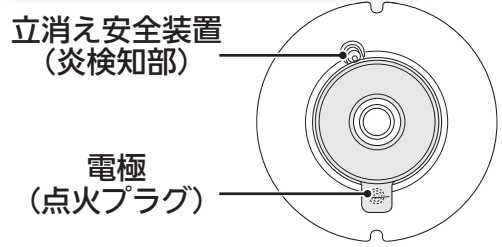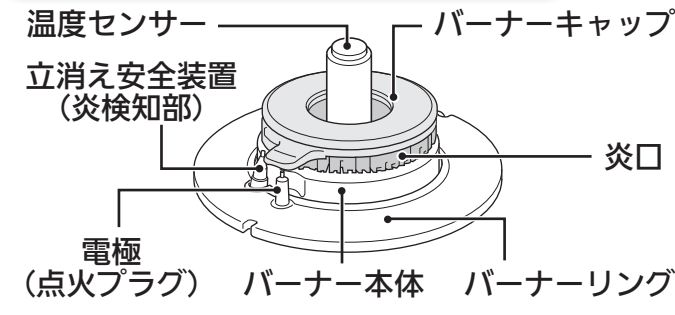


※後コンロ (小バーナー) は立消え安全装置の位置が違います。

操作部

●操作部 (左)

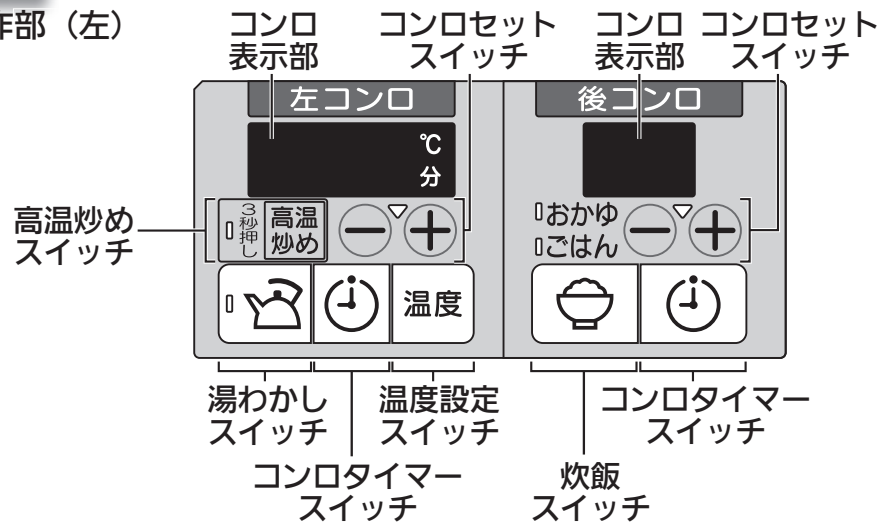



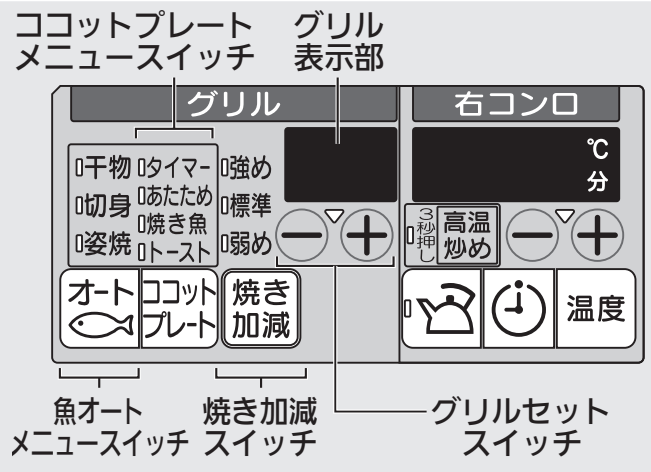











●操作部 (右)



# 便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

コンロを使うとき	揚げものをするとき 👉 25ページ	温度設定モード 温度		焼きギョーザ お好み焼き にも使えます
	煮ものをするとき 👉 27ページ	コンロタイマーモード 		ゆでたまご にも便利
	炒めもの、いりもの、 あぶりものをするとき 👉 29ページ	高温炒めモード 高温炒め		ざんなん ごまを いるときにも
	お湯をわかすとき 👉 31ページ	湯わかしモード 		コーヒー 紅茶の 湯わかしに…
	ごはん・おかゆを 炊くとき 👉 35ページ	炊飯モード 		雑穀米 麦ごはんも 炊けます
グリルを使うとき	グリル焼網で 調理するとき 👉 43ページ  付属品	魚オートメニューモード オート 		魚を焼くときに
	ココットプレートで 調理するとき 👉 45、47、49ページ  別売品	ココットプレートモード ココット プレート	 	魚、トーストを 焼くときに  冷めた料理の あたため直しに



# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



**危険**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です



火気禁止



接触禁止



分解禁止



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です




換気必要

## ガス漏れに気づいたら





火気禁止

- 絶対に火をつけない
- 電気器具（換気扇など）のスイッチの入 / 切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺で電話を使用しない  
炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

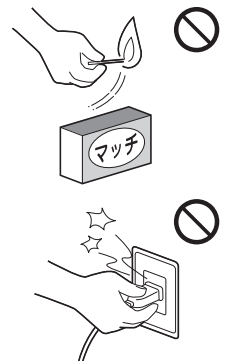

### ■すぐに使用を中止する

- ①操作ボタンを押して、火を消す。
- ②ガス栓（ねじガス栓）を閉める。
- ③窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ④外に出て、もよりのガス事業者（供給業者）に連絡する。

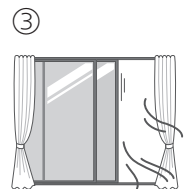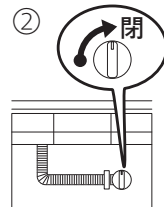

危

険



# 安全上のご注意 (コンロ・グリル共通使用編)



警告

告

## 使用中は



■機器から離れない

■就寝・外出をしない

- 調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。特に揚げものをしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくことがありますので注意してください。
- 調理物（魚など）の種類によっては、グリル過熱防止センサーやグリルタイマーが作動する前に発火するおそれがあります。
- 電話や来客の場合は必ず火を消してください。




接触禁止

■使用中、使用直後は操作ボタン・操作部・グリルとびら取っ手以外は触らない


やけどのおそれがあります。

- グリルのみ使用している場合でも、グリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートが熱くなります。
- ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。
- 1カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。

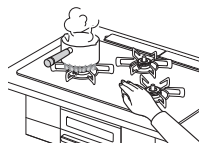

■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたり、グリルとびらを開けてのぞき込まない


炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。

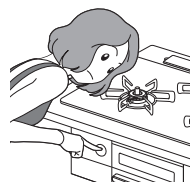


■点火しない場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐに点火すると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。

- ①操作ボタンを戻す      ②点火する

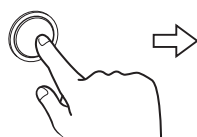

周囲のガスがなくなってから

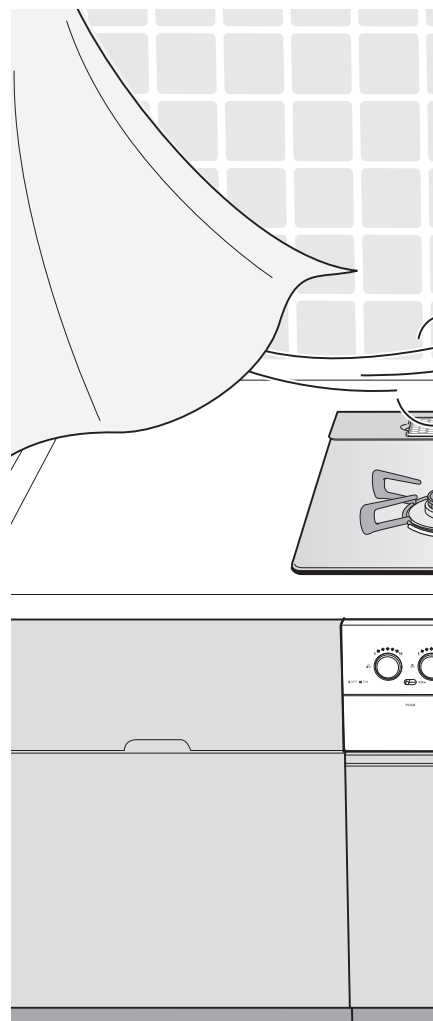




## トッププレートについて



- 衝撃を加えない
- 上にのらない

トッププレートにひびが入り、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一ひびが入ったり、割れた場合は絶対に触らず、すぐにお買い上げの販売店、または当社お客様センター(フリーダイヤル：0120-054-321)にご相談ください。

※特にトッププレート端面には衝撃を加えないでください。ひびや欠けが入り、けがの原因になります。

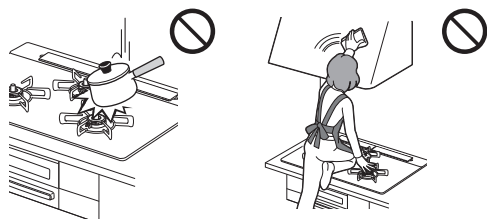

## 使用時や使用後は



- 点火・消火の確認をする
- ガス栓 (ねじガス栓) を閉める


消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

## 異常時は



- 操作ボタンを押して、火を消し、ガス栓 (ねじガス栓) を閉める

地震、火災、異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。P.61～72ページを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、または当社お客様センター (フリーダイヤル：0120-054-321)にご連絡ください。

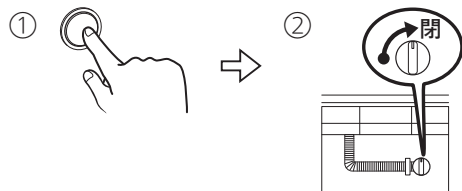

## 使用中は



- 調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器損傷の原因になります。

- 機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。



換気必要

- 必ず換気扇を回すか、窓を開ける

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。

下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開けてください。

- ・ 屋内設置 (密閉式は除く) の給湯器を使用している場合
- ・ 屋内設置のふろがまを使用している場合

換気扇を回すと、給湯器やふろがまの燃焼排ガスが逆流して一酸化炭素中毒のおそれがあります。



- 操作部やグリルとびらに強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がるとけが、機器損傷や誤作動の原因になります。




- 操作部に水や洗剤を直接かけない

誤作動の原因になります。



- 乳幼児や子供に触らせないように注意する

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

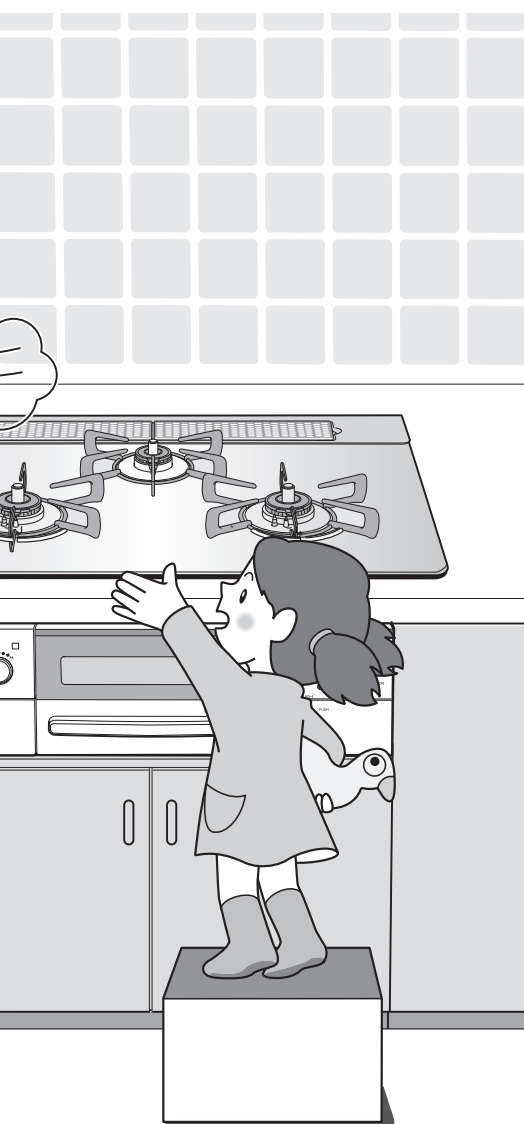



# 安全上のご注意 (コンロ使用編)

警告

## 使用してはいけないもの

- コンロをおおうような大きな鉄板や鍋
- 機器に付属または機器指定以外の補助具 (アルミはく裂する受け、省エネごとく、グリル補助具など)  
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。
- 焼網  
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



## 近くに置いてはいけないもの


- 爆発のおそれがあるもの  
圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
  - スプレー缶
  - カセットコンロ用ボンベなど
- 引火しやすいもの  
火災の原因になります。
  - スプレー・ガソリン・ベンジンなど
- 燃えやすいもの  
火災の原因になります。
  - 機器の上方に調味料ラックなど
  - ペットボトル・プラスチック類
  - ふきんやタオル・調理油など

- 温度センサーが正常にはたらかないような改造や取りはずしは、絶対にしない  
火災の原因になります。




## 使用する鍋などについて

- 石焼いもつぼなどの空焼きをする調理具は使用しない  
異常過熱による機器損傷の原因になります。
- 片手鍋や小径鍋、へこんだ底・丸い底・滑りやすい底の鍋は不安定な状態で使用しない  
鍋が傾いたり、溢ってやけどのおそれがあります。  
鍋の取っ手はごとくのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ出さないようにし、中華鍋などの丸底鍋は取っ手を持って調理するなど、安定した状態で使用してください。

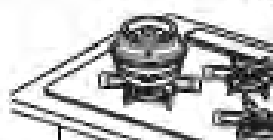

- 軽い鍋は調理物を含めて 300 g 以上で調理する  
軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げられて鍋が傾いたり、溢ってやけどのおそれがあります。  
調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなっても鍋が傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。
- 陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用は避け、中火以下の火力で使用する  
異常過熱による機器損傷の原因になります。

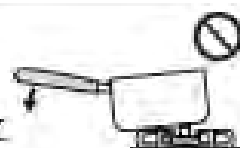

注意



■調理油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは、絶対に機器から離れない

廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると、発火するおそれがあります。廃油凝固剤の分量を守り、調理油の温度が上がり過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。

揚げものの調理をするときは




■高温炒めモードで揚げものの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

■冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

鍋の底面中央 (温度センサーの接触位置) に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。

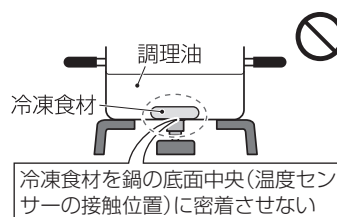

■複数回使った調理油で揚げものをしない

発火が起こりやすくなる場合があります。何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。


■揚げ過ぎない

長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。



■揚げものは食材全体がつかるまで調理油 (必ず 200ml 以上) を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。

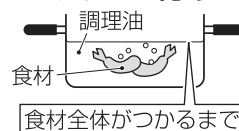


■身体や衣服が炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれがあります。また、温度センサーがはたらいて炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので、注意してください。



■温度センサーに強いショックや力を加えたり、傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。

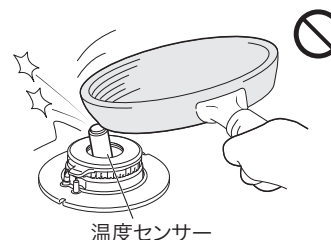

■やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。





# 安全上のご注意 (グリル使用編)



警告

告



■機器に付属または機器指定以外の補助具（グリル石やグリルシート、アルミはく、グリル補助具など）を使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の原因になります。



グリル石



グリルシート

■脂が多く出る調理時は、グリル皿、グリル焼網にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。



とり肉

アルミはく




■グリルとびらに魚などはさみこまない  
魚などが燃えたり、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。



■グリル庫内に食品くずやふきんなどが無いことを確認する



■グリル皿やココットプレート（別売品）、下火カバーなどにたった脂、グリル焼網やココットプレート（別売品）についた皮や食材は、ご使用のつど取り除く  
食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災・やけどのおそれがあります。

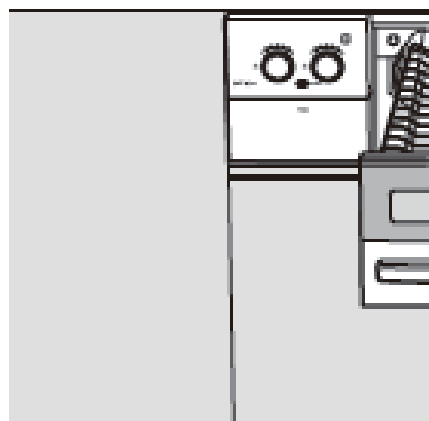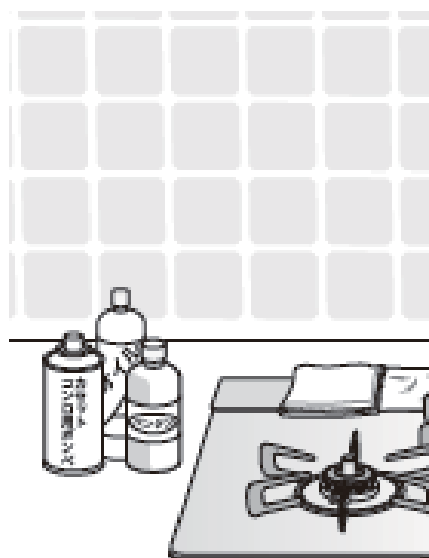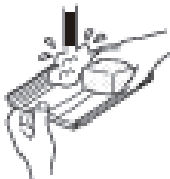


接触禁止

■魚などの調理物を取り出すときなどは、グリルとびらやガラスに手や腕を触れない  
やけどのおそれがあります。  
グリルとびらはいっばいまで水平に引き出してください。




■グリルとびらを開けたまま使用しない  
グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。

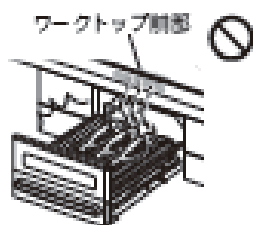

ワークトップ側面

■魚などの調理物を焼き過ぎない  
魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。  
グリル庫内で魚などが燃えたり、たった脂に引火した場合は、  
① 操作ボタンを押してグリルの火を消す。  
② 調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを開けない。  
③ 消火後、点検を依頼する。

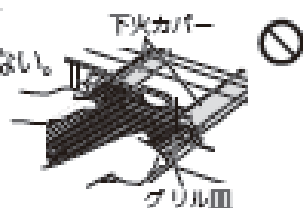


下火カバー

グリル皿


■下火カバーの上にグリル皿・グリル焼網・ココットプレート（別売品）を置いて使用しない  
魚などの調理物から出た脂が過熱され、発火するおそれがあります。

■グリル皿・ココットプレート（別売品）に水などを入れない  
この機器はグリル皿・ココットプレートに水を入れる必要がないタイプです。  
水などが高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。

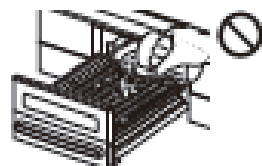

注

意

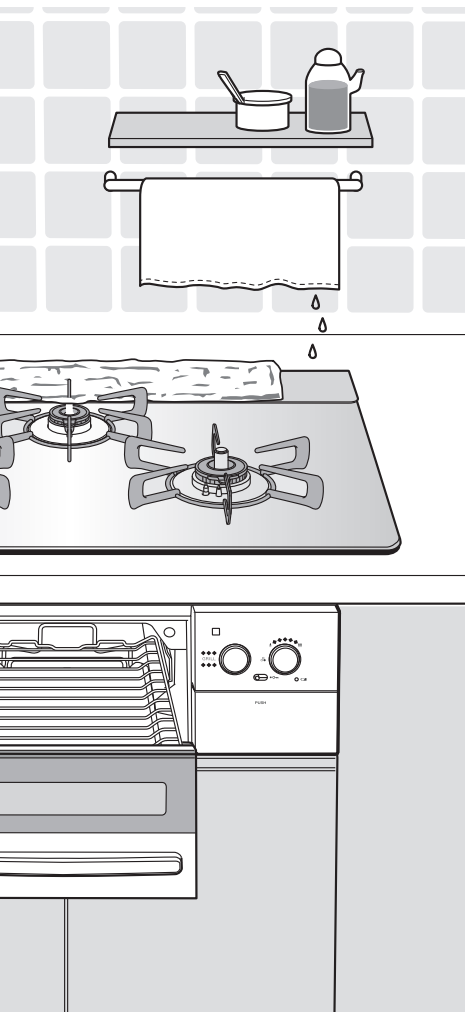

### 近くに置いてはいけないもの



#### ■爆発のおそれがあるもの

圧力が上がり、爆発のおそれがあります。

- スプレー缶
- カセットコンロ用ボンベなど

#### ■引火しやすいもの

火災の原因になります。

- スプレー・ガソリン・ベンジンなど

#### ■燃えやすいもの

火災の原因になります。

- 機器の上方に調味料ラックなど
- ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など



#### ■排気口の上にふきんやものをのせたり、排気口をアルミはくなどでふさがない

#### ■排気口のまわりにものを置かない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因になります。

### グリルでクッキングプレート (別売品) を使うときは



#### ■クッキングプレートの上で魚焼きや脂の出る調理はしない

脂がたまり発火する原因になります。

※詳しくは、別売のクッキングプレートに同梱されている説明書をご覧ください。




#### ■排気口に手や顔などを近づけない

#### ■排気口に鍋の取っ手を向けない

- 高温の排気が出て、やけどのおそれがあります。
- 鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。

#### ■使用中、使用直後はグリルとびらに水や洗剤をかけない

#### ■グリルとびらガラスに衝撃を加えたり、傷をつけたりしない ガラスが割れてやけどやけがのおそれがあります。

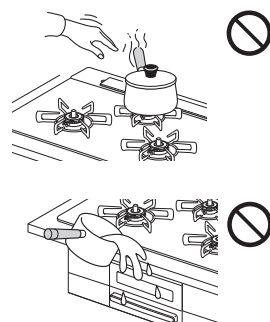

#### ■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力を調節してください。
- 脂に引火して、排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。

#### ■異なる食材(焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。

#### ■グリルとびらはゆっくり水平に出し入れする


速く引き出すと、脂がこぼれてやけどのおそれがあります。

#### ■グリル皿はていねいに持ち運ぶ

グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

#### ■グリル焼網・グリル皿・ココットプレート本体 (別売品) は冷めてから取り出す

使用中、使用直後は高温になり、やけどのおそれがあります。また、グリル皿受け・プレート固定枠・レール(カバー)も高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

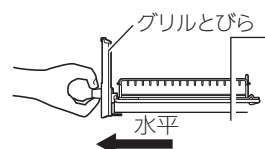



# 安全上のご注意 (グリル使用編・お手入れ編)

注 意

## ココットプレート (別売品) を使うときは



### ■コンロ上で使用しない

ココットプレートの損傷・機器故障の原因になります。グリル専用ですので、コンロで使用しないでください。

### ■ココットプレートモード以外では使用しない

ココットプレート本体表面の塗装を傷める原因になります。

### ■グリル焼網の上に重ねて使用しない

機器損傷や火災などの原因になります。また、調理がうまくできなったり、グリル焼網やココットプレート本体表面の塗装を傷める原因になります。

### ■調理後、ミトンなどでココットプレートを持ち運ばない

たまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。また、プレート固定枠と同時に持ち上げた場合、誤ってプレート固定枠が腕に触れると、やけどのおそれがあります。



### ■ココットプレートを取りはずす場合は、たまった脂などをキッチンペーパーなどで必ずふき取る

ココットプレートにたまった脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

## 機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は



### ■機器が冷めていることを確認する

調理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

### ■ガス栓 (ねじガス栓) を閉める

誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。

### ■操作ボタンをロックする 24 ページ

不用意な点火を防ぎます。

### ■必ず手袋をする

手袋をしないとけがのおそれがあります。

### ■バーナーキャップに煮こぼれがかかったときは、必ずお手入れする


### ■バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分ふき取ってから取り付ける

炎口がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。

### ■温度センサーのお手入れは、汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する

●動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。


●スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。

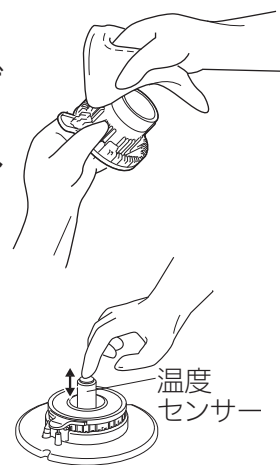

# お願い

## 機器のご使用は

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- コンロの火力を弱火にしたときやグリルは、炎が見えにくいので、消し忘れに注意してください。
- ガス栓（ねじガス栓）を操作して火を消さないでください。やけどや思わぬ事故の原因になります。
- 使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- トッププレートの上や近くで、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器故障の原因になります。
- ワークトップ下面（パッキンなどを含む）と本体上面とのすき間を化粧板などでふさがらないでください。このすき間は、燃焼に必要な空気を取り入れています。ふさがると不完全燃焼の原因になります。

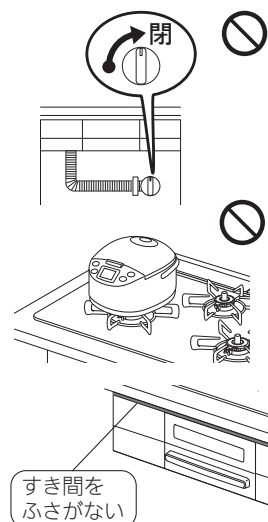


## コンロのご使用は

- 調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- 強火で長時間使用すると土鍋やホーローなど、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。長時間使用した後に鍋を動かすときは、鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。ごとくがくっついた場合は、すみやかに元の位置に戻し、機器が冷めてから鍋をゆするなどしてごとくをはずしてください。くっついたまま動かすと、不意にごとくが落下することがあり、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。
- 煮こぼれに注意し、火力を調節してください。煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

## 突沸現象について

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり、温めたりするときは、突沸に注意してください。

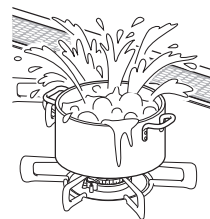

### 突沸現象とは？

突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ（容器をゆする、塩、砂糖などを入れる）で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。

### 予防方法

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。（強火で急に加熱しない）
- 熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱してください。



# 安全上のご注意 (設置編)



分解禁止


## ■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない

一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。専門の技術・資格が必要です。機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には必ずお買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054-321）にご連絡ください。




## ■供給ガスと銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）が一致していることを確認する

- 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- 銘板は機器内左後方側面と前面の下部飾り（左）を開けた操作部正面に貼ってあります。供給ガスの種類がわからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者にお問い合わせください。
- 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

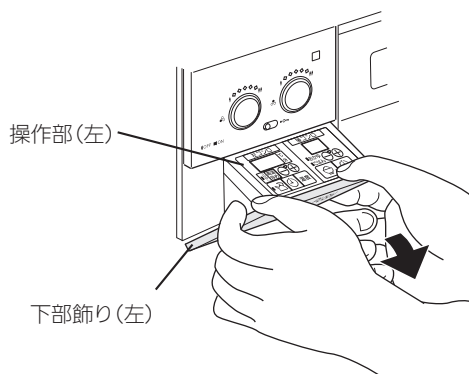

警告

告

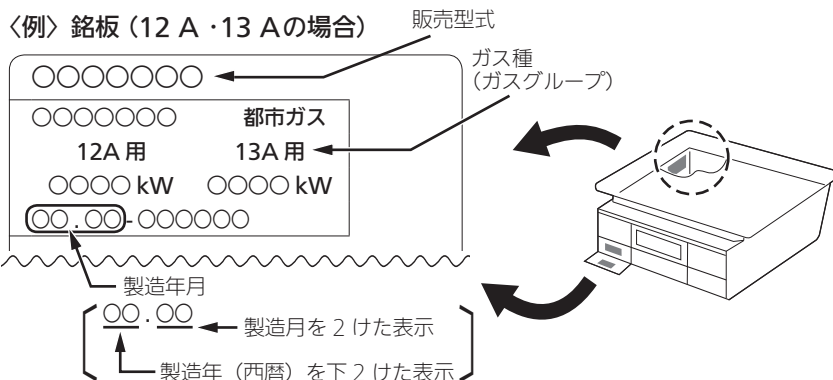


## ■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。以下の場合、必ず別売の防熱板を取り付けてください。

- 可燃性の壁（ステンレスやタイルを貼った可燃性の壁も含む）との距離を右図のようにとれない場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者にお問い合わせください。

## ■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

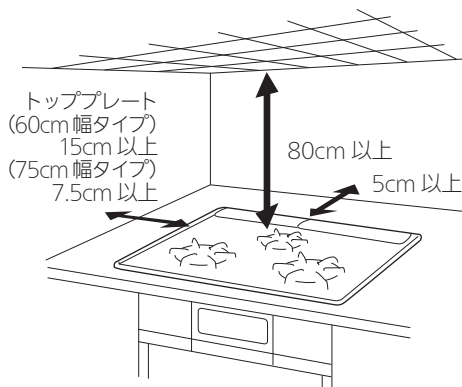

（可燃性の壁の場合）



# 知っておいていただきたいこと

## 温度センサーについて


温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

### 警告



#### 温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない

- 温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- 中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。

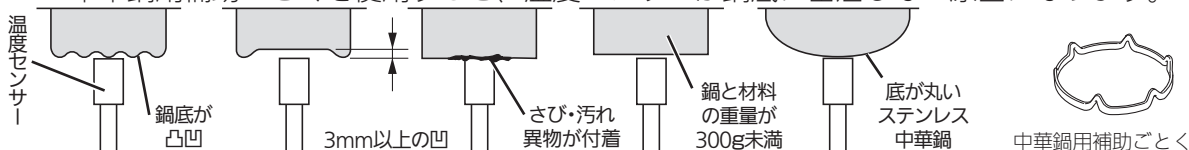

#### 耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での油調理はしない

油の温度が上がりやすく発火するおそれがあります。



## お使いできる鍋

○：適しています ×：適していません（温度を正しく検知できません。）

鍋の種類		●油調理 (油の量 200ml 以上) ●炒めもの調理	●その他の調理	
鍋 	材質：アルミ、銅、鉄、ホーロー	○	○	
	材質：ステンレス	厚手：2.5mm 以上	○	
		薄手：2.5mm 未満	×	○
中華鍋 フライパン 	材質：アルミ、銅、鉄	○	○	
	材質：ステンレス (底が平らなもの)	厚手：2.5mm 以上	○	○
		薄手：2.5mm 未満	×	○
無水鍋 多層鍋 		○	○	
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋 		×	○ (火が消える場合があります)	

※「温度設定モード」、「湯わかしモード」、「炊飯モード」で調理する場合は、各モードに適した鍋を使用してください。

### お願い

#### 中華鍋を使うときは

- 必ず取っ手を持って調理してください。
- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから、使用してください。
- 中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

安全上のご注意 (設置編) / 知っておいていただきたいこと




# 安全機能

## 天ぷら油の過熱を未然に防止

### 調理油過熱防止装置

調理油が過熱されると、火力を自動で調節し発火を防ぎます。  
この状態が約 30 分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、  
自動で火を消します。

左/右コンロ 後コンロ

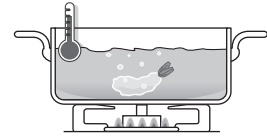


火力調節  
します

## 炎が消えるとガスを自動でストップ

### 立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると、ガスを自動で止めます。

左/右コンロ 後コンロ グリル

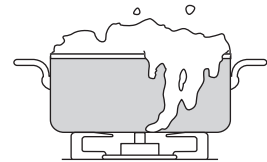

ガスを  
止めます

## 万一消し忘れても一定時間で自動消火

### コンロ消し忘れ消火機能

コンロバーナーは点火後、約 2 時間で自動で火を消します。  
コンロ消し忘れ消火機能の時間は、変更することができます。☞ 19 ページ  
※コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。

左/右コンロ 後コンロ

火を  
消します

### グリル消し忘れ消火機能

点火するとタイマーが作動します。タイマー設定時間が経過すると、自動で火を消します。  
グリル焼網「マニュアルモード」は、最長 15 分☞ 41 ページ  
ココットプレートモード「あたため用のタイマー設定」は、最長 10 分☞ 48 ページ  
ココットプレートモード「タイマー」は、最長 16 分☞ 49 ページ  
で自動で火を消します。

グリル


火を  
消します

## 煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

### 焦げつき消火機能

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消しますが、  
鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。  
※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では、焦げつき消火機能が正常に  
はたらかないことがあります。

左/右コンロ 後コンロ

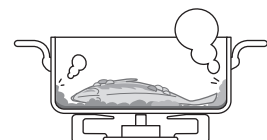

火を  
消します

## 誤ってボタンが押されるのを防止

### 点火ロック

幼いお子様のいたずらや不注意からの点火を防ぎます。☞ 24 ページ

左/右コンロ 後コンロ グリル

## 点火時の炎あふれを防止

### 中火点火機能

左/右コンロ

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。☞ 24 ページ

## グリル庫内が過熱すると自動消火

### グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。

火を消します

## 万一操作ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせ

### コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能

左/右コンロ

後コンロ

グリル

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせします。

乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

## 鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

### 高温自動温度調節機能

左/右コンロ

後コンロ

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに強火・弱火と火力を自動で調節し、鍋の異常過熱を防止します。

この状態が約30分続いた場合、または弱火の状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、自動で火を消します。最初に自動で弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と1回鳴ってお知らせします。調理に支障があるときは、高温炒めモード（左/右コンロ）をお使いください。

火力調節します

☞ 29 ページ



# 各種設定の変更

以下の機能の設定を変更することができます



表示部	機能	内容	設定項目
01	消し忘れ消火時間	コンロ消し忘れ消火機能の時間を設定できます。	30～90(分)(10分刻み) <b>120(分)：(初期設定)</b>
02	操作パネルの減光までの時間	操作パネルの減光までの時間を設定できます。(操作パネルのスイッチを一定時間操作しないと、自動で操作パネルのランプの明るさを抑える機能です。)減光までの時間を長くすると、電池寿命が短くなります。	<b>10(秒)：(初期設定)</b> 30(秒)： oFF：減光しない
※1 03	湯わかしお知らせ時間	沸とうのお知らせ時間が早く感じたり、遅く感じたりする場合、5段階にお知らせのタイミングを設定できます。	1：早め 2：やや早め <b>3：標準(初期設定)</b> 4：やや遅め 5：遅め
04	ごはん炊き上げ調整	ごはんモードでの少量炊飯で、ごはんの着色(焦げ)が気になる場合や炊き不足を感じる場合、3段階に炊き加減を設定できます。	1：弱め <b>2：標準(初期設定)</b> 3：強め
05	自動火力調節ブザー	安全機能や便利機能がはたらき、弱火から火力が自動で強くなる時のお知らせブザーのon/oFFを設定できます。	<b>on：設定する(初期設定)</b> oFF：設定しない
※2 06	レンジフード連動機能	レンジフードをコンロと連動させる機能のon/oFFを設定できます。	<b>on：設定する(初期設定)</b> oFF：設定しない
※2 07	レンジフード風量切替	レンジフードの風量を自動で切り替える機能のon/oFFを設定できます。	型式 RHS71W25L10R・ CHX71WL25RW・ RHS31W25L10R・ RHX31WL25RW・ CHX31WL25RW の場合 <b>on：設定する(初期設定)</b> oFF：設定しない
			型式 RHB71AW25L10R・ RHB31AW25L10R の場合 on：設定する <b>oFF：設定しない(初期設定)</b>
09	オールリセット	設定変更(カスタマイズ)したすべての設定を初期設定に戻します。	「888」が表示されるまで、右コンロセットスイッチ[+]を3秒押し続ける。
10	最新エラー履歴	最新のエラーを確認できます。	右コンロ表示部に検出箇所とエラー数字を交互に点滅表示 -1：右コンロ -2：後コンロ -3：左コンロ -5：グリル --：エラーコードなし

# (カスタマイズ機能)

自分好みにカスタマイズし、  
便利に使いやすくなります。



1. ごとくの中央に水を入れた鍋などを置く

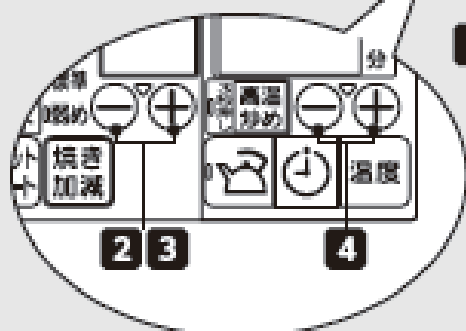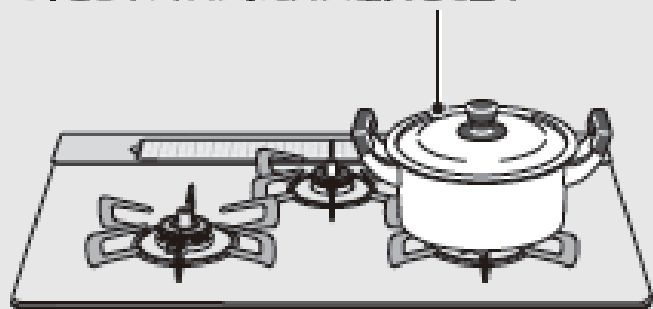

⚠ 点火ロックが解除されているか、確認する。  
「不用意な点火を防ぐには(ロック)」E24 ページを  
ご覧ください。

## ❑お願い

モード使用中は、カスタマイズ機能に入ることが  
できません。

## 設定のしかた

### ①右コンロを 点火する

右コンロの操作ボタンを  
押す。




### ②点火後 10 秒以内に、 グリルセットスイッチ [+]と[-]を同時に押す

ブザーが鳴るまで 3 秒以上押す。  
グリル表示部に「01」、右コンロのコンロ表示部に  
「120」が表示されます。  
右コンロの火が消火します。  
ランプが 7 秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、  
設定できます。




### ③設定変更する機能を選ぶ

グリルセットスイッチ[+/-]を押す。  
[+] スイッチ…02, 03, 04…と表示部の数が増えます。  
[-] スイッチ…10, 09, 07…と表示部の数が減ります。

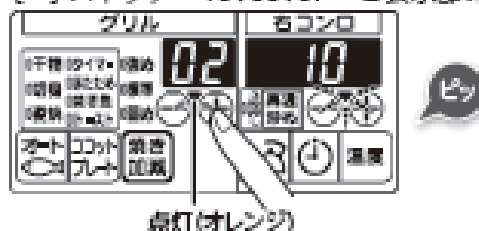

### ④設定項目を変更する

右コンロのコンロセットスイッチ[+/-]を押す。  
各設定項目は、左のページの表を参照してください。

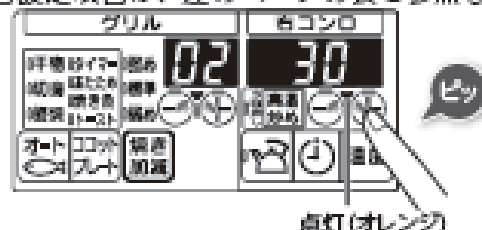

### ⑤各種設定の変更を完了する

右コンロの操作ボタンを押して、消火の状態にする。

各種設定の変更(カスタマイズ機能)



# レンジフード連動機能



※ 型式RHS71W25L10R・RHB71AW25L10R・CHX71WL25RW・RHS31W25L10R・RHX31WL25RW・RHB31AW25L10R・CHX31WL25RWに搭載しています。  
 ※ 型式RHB71AW25L10R・RHB31AW25L10Rは、購入時レンジフード風量切替が「oFF」に設定されています。使用する場合は、各種設定の変更(19・20 ページ)により、レンジフード風量切替を「on」に設定後、お使いください。

点火・消火に合わせ、自動でレンジフードの運転、停止を行います。



## 自動運転の場合

### 1. ごとくの中央に鍋などを置く

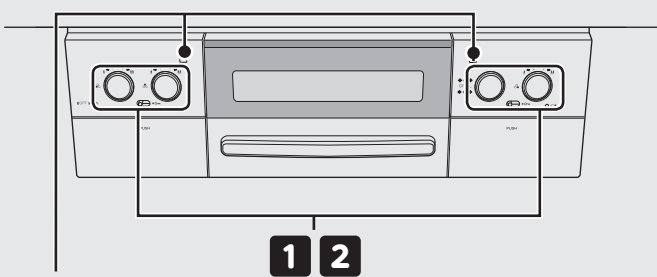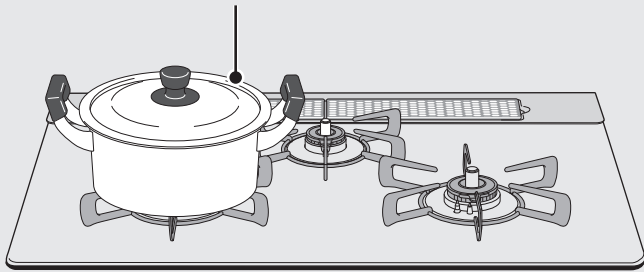

赤外線発信部

## ◆お願い

対応しているレンジフードとの組合せが必要です。  
 指定外のレンジフードでは連動しません。  
 お問い合わせはお買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054-321）にご連絡ください。

レンジフードの使いかた・連動のしかたについては、レンジフードに付属の「取扱説明書」をお読みください。

## 自動運転のしかた

### 1 点火する

操作ボタンを押す。

自動でレンジフードの運転が始まります。

【RHS71W25L10R・CHX71WL25RW・RHS31W25L10R・RHX31WL25RW・CHX31WL25RW の場合】

風量は自動で調節します。

【RHB71AW25L10R・RHB31AW25L10R の場合】

操作ボタンを押す。

自動でレンジフードの運転が始まります。

最初は「中」の風量で運転します。

レンジフード風量切替を「on」に設定した場合、その後、自動で調節します。

### 2 火を消す

操作ボタンを押す。

レンジフード設定の停止タイマー終了後に、自動でレンジフードの運転は停止します。

## 手動運転のしかた

### 1 運転を開始する

レンジフード側の運転スイッチを押す。

風量を設定してください。

### 2 運転を停止する

レンジフード側の停止スイッチを押す。

## 照明の点灯・消灯のしかた

### 1 照明を点灯・消灯する


レンジフード側の照明スイッチを押す。

## ◆お願いと・お知らせ




## ※ 操作について

点火・消火時はカウンターから約 20～30cm 離れ、機器の正面に立って右図のように操作してください。  
レンジフード連動は、ガス機器からの赤外線信号を人に反射させ、レンジフードで受信し、レンジフードを作動させます。

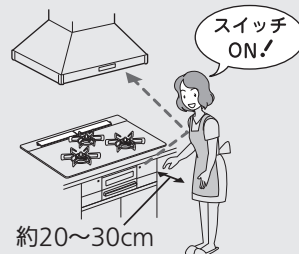

- 以下のように操作すると、作動しない場合がありますが、故障ではありません。

- ガス機器の近くに立ち過ぎている。  
離れ過ぎている。
- ガス機器の横に立って操作している。
- テレビ、エアコンなどのリモコンを操作している。
- 黒い服やビロード、毛糸の服などを着用して操作している。
- ガス機器、レンジフードに太陽光が当たった状態で操作している。

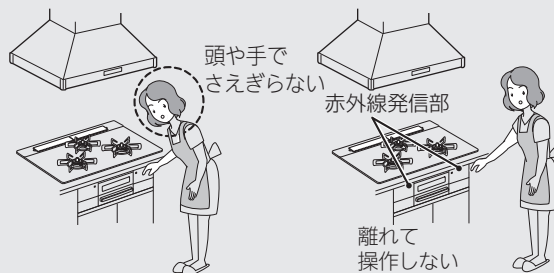

- 赤外線発信部およびレンジフード本体の赤外線受信部が汚れている。

※ 連動しにくい場合は、レンジフード側の操作部で操作してください。

- ◆風量は自動で調節します。(型式 RHB71AW25L10R・RHB31AW25L10R の場合は、レンジフード風量切替を「on」に設定したとき) 変更したいときはレンジフード側の操作部で切り替えてください。

- ◆風量切替はレンジフード側の運転表示ランプを確認しながら行ってください。

- 既に他のコンロやグリルなどを使用している場合は、火力によって風量を自動で調節します。
- 風量切替を「OFF」にすると、レンジフード設定の風量のみでの運転となります。  
型式 RHB71AW25L10R・RHB31AW25L10R の場合は、風量切替を「OFF」にすると、「中」の風量のみでの運転となります。☞ 19 ページ



- ◆レンジフード側が常時換気設定時に機器側を停止しても、レンジフードは停止しません。停止する場合はレンジフード側で操作してください。

- ◆自動で火が消えた場合 (立消え安全装置作動、コンロ・グリルタイマー作動時など)、レンジフードは自動で停止しません。コンロ・グリルの操作ボタンを押して停止してください。



- ◆必ず火が消えたことを確認してください。

- 火を消しても、他のコンロやグリルなどを使用中は、レンジフードは停止しません。すべてのコンロ・グリルを消火したとき、レンジフードが停止します。



# 基本の操作 (コンロの使いかた)

コンロの基本的な操作方法を  
ご説明します。

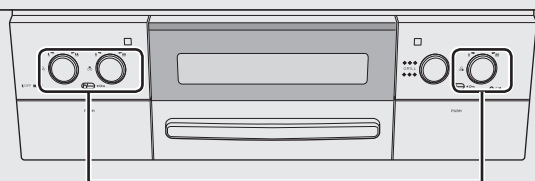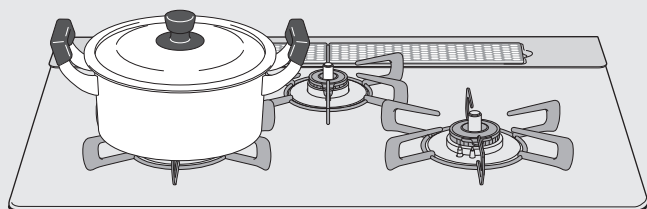

1 2 3



点火ロックが解除されているか、確認する。

「不用意な点火を防ぐには(点火ロック)」[P.24](#) ページを  
ご覧ください。

## □お願い

パネルや操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。  
トッププレート手前中央の「点火操作時のお願い」ラベルは、内容を確認したら、ご使用前にはがしてください。  
グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。

## ワンポイント


炒めもの、いりもの、あぶりものをするときは…  
高温炒めモードで調理してください。[P.29](#) ページ

揚げものをするときは…  
温度設定モードで調理してください。[P.25](#) ページ

お使いになる前に…

## 1. ガス栓を開ける

ガス栓 (ねじガス栓) を  
左に回し、全開にする。

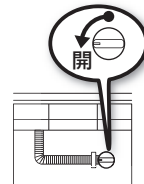

## 2. 鍋などを置く

ごとの中央に鍋などを置きます。

## 基本の操作

## ① 点火する

操作ボタンを押す。

## ② 火力を調節する

操作ボタンをゆっくり回す。  
回すたびに、ランプが点灯・点滅し移動します。  
(点滅については故障ではありません。)

## ③ 火を消す

操作ボタンを押す。




□お願いと・お知らせ

お使いになった後は…


# 1. ガス栓を閉める

ガス栓（ねじガス栓）を右に回し、閉める。

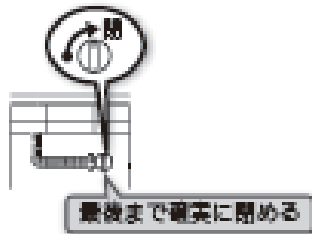

## もしものときは（全バーナー同時消火）


操作部（左）の炊飯スイッチと操作部（右）のココットプレートメニュースイッチを同時押しすることで、全バーナーを同時に消火することができます。

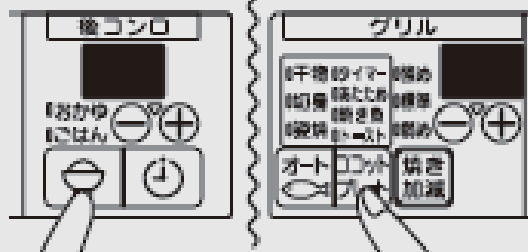

※異常時には、必ずガス栓（ねじガス栓）を閉めてください。

## ※ 不用意な点火を防ぐには（点火ロック）

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、操作ボタンをロックすることができます。点火ロックつまみを左右に動かすことにより、解除/ロックができます。  
※点火の状態では、ロックすることはできません。必ず操作ボタンが消火の状態になっていることを確認してください。

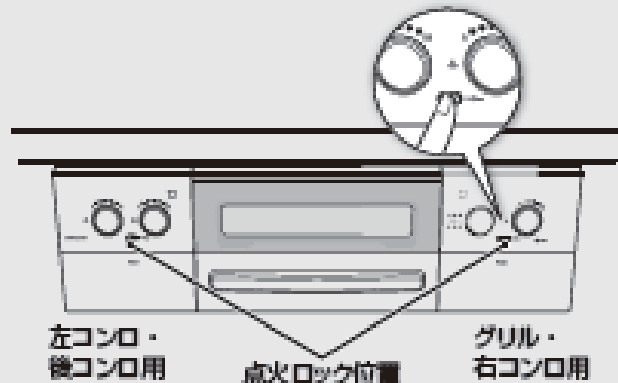

ロックするとき


ロックを解除するとき



- 点火すると、左/右コンロは、弱火側から3番目が点灯します。（中火点火機能）☞18ページ  
また、後コンロは、弱火側から5番目が点灯します。
- 操作ボタンはいっぱいまで押しきってください。押し込みが足りないと、パチパチしても火がつかない場合があります。

- 火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

- 必ず火が消えたことを確認してください。

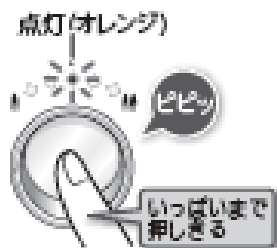





# 揚げものをする

火力を自動で強火・弱火に調節し、設定した温度をキープしますので、揚げものや焼きもの調理ができます。



1. ごとくの中央に鍋などを置く  
適した油の量：500ml～1L

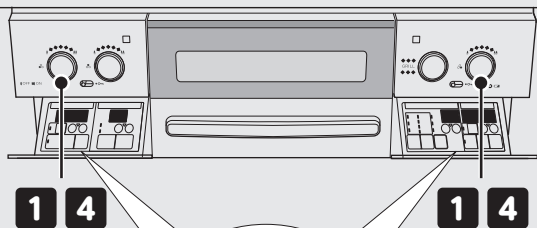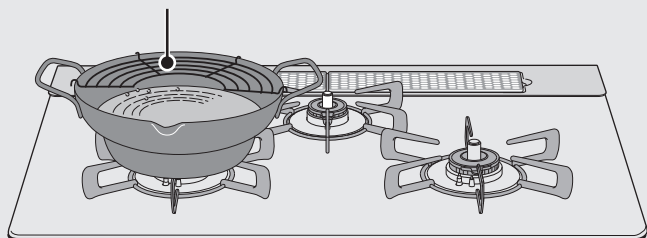

	適した鍋	適した油の量
揚げもの	底の平らな鍋・中華鍋 フライパン 材質：鉄、アルミ、銅、ホーロー、 厚手（2.5mm以上）の ステンレス	500ml～1L
焼きもの*	フライパン 材質：アルミ・銅	—

※温度設定モードを使って焼きもの調理をする場合は、アルミ・銅製のフライパンをお使いください。

鉄、ホーロー、ステンレス製のフライパンを使うと、途中消火する場合があります。

揚げもの調理でアルミ・銅製の鍋を使うときは、ブザーが鳴って約1～2分後に食材を入れてください。ブザーが鳴っても油の温度が設定温度より低いからです。

## ①点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

## ②温度を設定する

使用するコンロの温度設定スイッチを押す。  
最初は「180℃」が表示されます。

コンロセットスイッチ [+ / -] を押し、温度を設定する。

130～220℃まで10℃刻みで設定できます。

設定温度になると、ブザーでお知らせ

## ③調理をはじめめる



## ④火を消す

操作ボタンを押す。



# (温度設定モード)

## 左/右コンロ

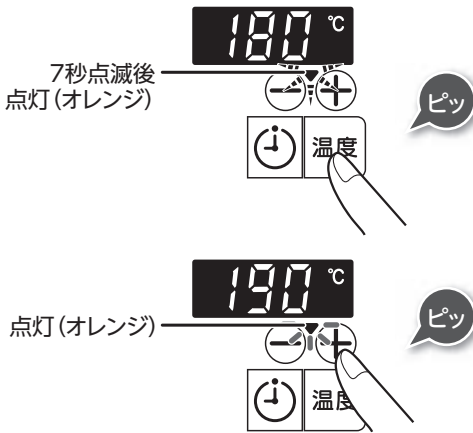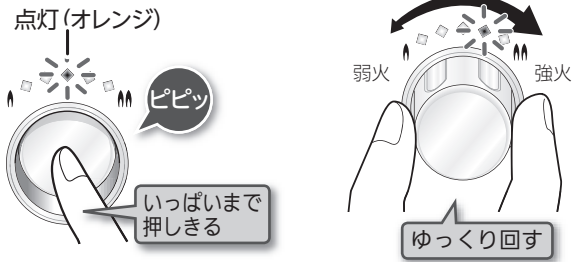

### ◆お願いと●お知らせ

◆火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

- ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、温度設定モードを設定・変更できます。
- 取り消すときは、もう一度温度設定スイッチを押します。
- コンロタイマーモードを使って、調理する時間を1～120分の間で設定できます。[P. 27 ページ] 最初は「5分」が表示されます。タイマーは設定温度になると、カウントダウンを始めます。
- 揚げもの以外の火加減が難しい調理にもうまくご利用ください。

#### 設定温度の目安

←→ : アルミ・銅    <----> : 鉄・ホーロー・ステンレス


温調範囲 (130～220°C)	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
揚げもの										
とりのから揚げ、とんかつ										
てんぷら、冷凍コロッケ										
手作りコロッケ										
焼きもの										
厚焼き卵、ハンバーグ、クレープ										
ホットケーキ										
お好み焼き										
ステーキ、ポークソテー										

◆調理中は、機器から離れないでください。異常過熱することがあり、火災の原因になります。

◆調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り消されます。再度操作[1]から行ってください。


- 設定温度は、調理中でも変更できます。

- 調理中は、自動で強火・弱火を繰り返し、設定温度を保ちます。

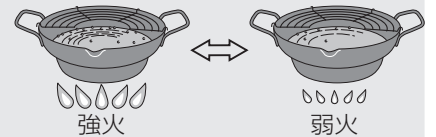

- 弱火から火力が自動で強くなる時に、ブザーが「ピピピッ」と鳴ってお知らせします。(調節した火力によっては鳴らないこともあります。)

◆必ず火が消えたことを確認してください。

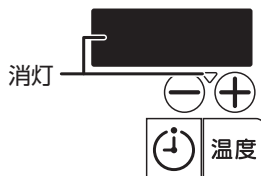





# コンロタイマーを使う

設定時間になるとお知らせし、  
自動で火を消します。  
消し忘れ防止に便利です。



## 1. ごとくの中央に鍋などを置く

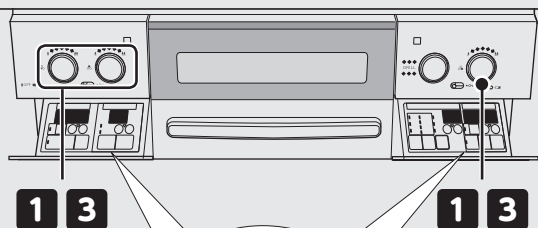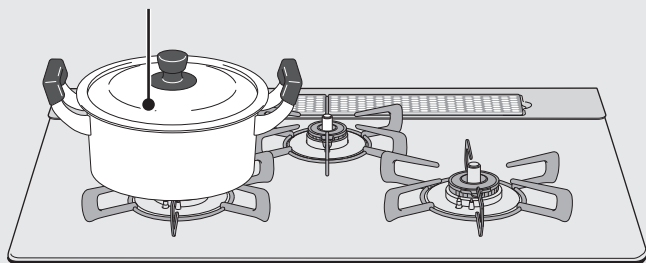

### ワンポイント

湯わかしモードと併用で麦茶の煮出し、ゆでもの調理にも活用できます。

活用法 32 ページ

## ① 点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

## ② 時間を設定する

使用するコンロのコンロタイマースイッチを押す。

最初は「1分」が表示されます。

コンロセットスイッチ [+ / -] を押し、  
時間を設定する。

左/右コンロは1～120分まで1分刻み、後コンロは1～90分まで1分刻みで設定できます。


押し続けると、30分までは5分刻み、30分以降は10分刻みで設定できます。

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

設定時間になると、ブザーでお知らせ

自動で火が消えます。

点滅(オレンジ)

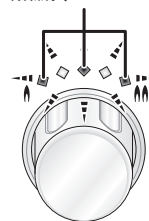

## ③ 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、  
消火の状態にする。

消灯








# (コンロタイマーモード)

左/右コンロ

後コンロ

## ◆お願いと●お知らせ

◆火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

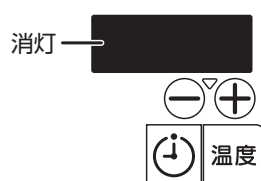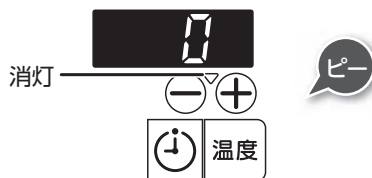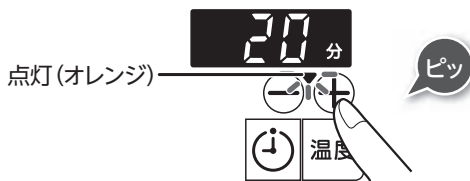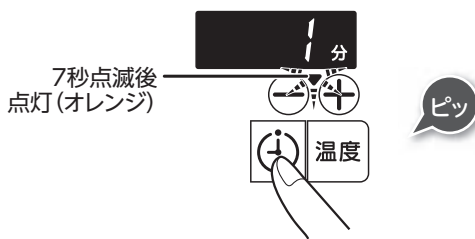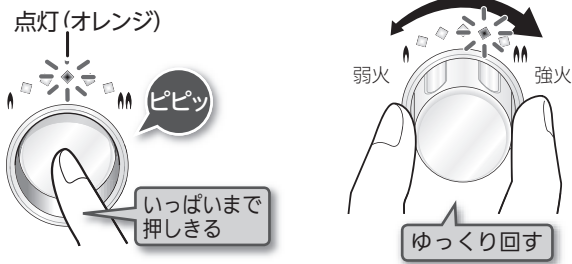

- ランプが7秒間点滅した後に点灯に切り替わっても、コンロタイマーモードを設定・変更できます。
- 設定時間は、調理中でも変更できます。
- 取り消すときは、もう一度コンロタイマースイッチを押します。
- コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらかしません。

- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、火力表示ランプは点滅しますが、コンロ表示部「0」は、約10秒後に消灯します。

コンロタイマーを使う(コンロタイマーモード)





# 炒めもの・いりものをする

炒めもの、いりもの、あぶりものなどで急に火が小さくなったり、消えてしまう場合に使用します。



「調理油過熱防止装置」  
「焦げつき消火機能」を一時的に解除します。

## 1. ごとくの中判にフライパンなどを置く

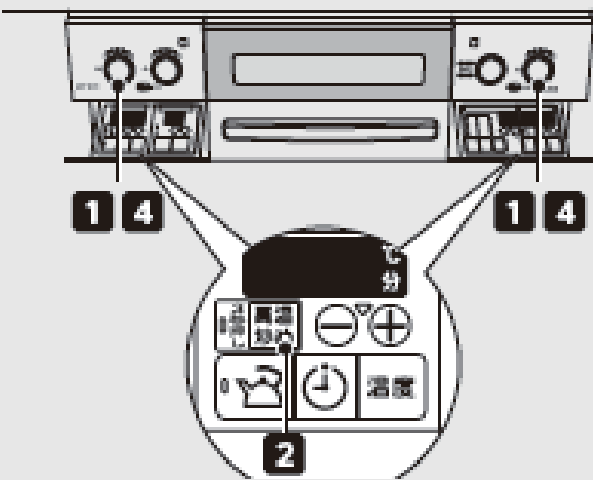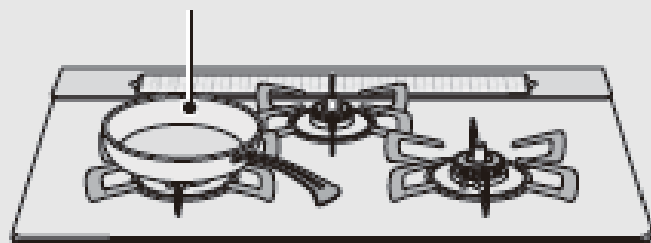

### ワンポイント

こんなとき、高温炒めモード  
●急に火が小さくなったり、消えてしまうとき

### 警告

❌ ■高温炒めモードで揚げもの調理をしない  
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

❌ ■焼網は使用しない  
トップレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



## 1 点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。

操作ボタンをゆっくり回す。

## 2 高温炒めを設定する

使用するコンロの高温炒めスイッチを3秒以上押す。  
ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーでお知らせします。

## 3 調理をはじめる

## 4 火を消す

操作ボタンを押す。




### 注意


❗ ■あぶり調理をする場合は温度センサーの真上は避ける  
温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。

# (高温炒めモード) 左/右コンロ

## ◆お願いと●お知らせ

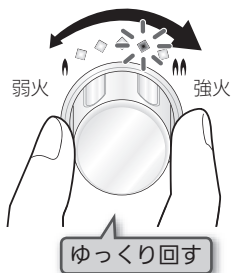

◆火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

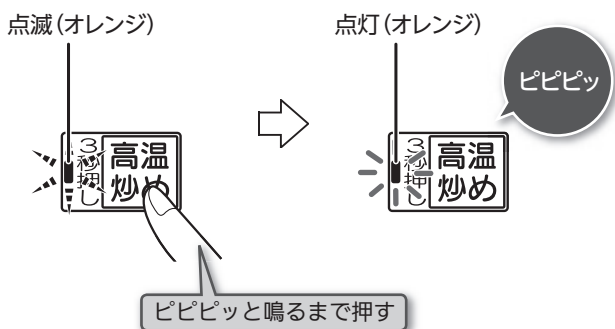

- 取り消すときは、もう一度高温炒めスイッチを押します。
- 消火すると、高温炒めモードは取り消されます。
- 高温炒めスイッチを押しているときに他のスイッチを押すと、高温炒めモードは設定できません。
- コンロタイマーモードを使って、調理する時間を1～60分の間で設定できます。☞ 27 ページ 最初は「1分」が表示されます。

◆加熱したフライパンなどに少量の調理油しか入れない場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがありますので注意してください。

- 弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーが「ピピピッ」と鳴ってお知らせします。(調節した火力によっては鳴らないこともあります。)

◆必ず火が消えたことを確認してください。



## ワンポイント

### 🔥 温度センサーのはたらき

#### ①通常時


温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

#### ②高温炒めモード設定時

高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高温炒めモードに設定してから、最長60分(最初に自動で弱火になってから約30分)で、自動で火を消します。

ただし、コンロタイマーの設定時間またはコンロ消し忘れ消火機能の設定時間になった場合は、自動で火を消します。

高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や調理油過熱防止装置は、はたらかしません。

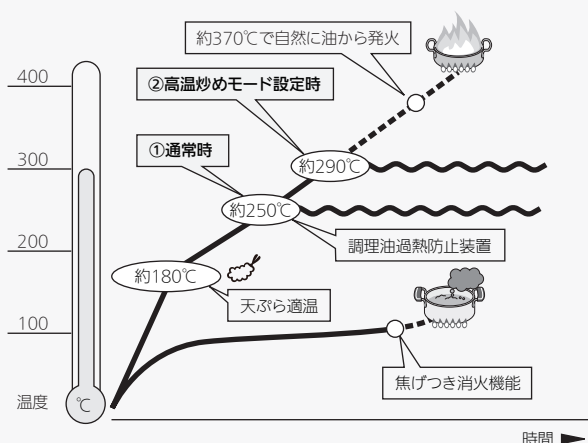



炒めもの・いりものをする (高温炒めモード)

# お湯をわかす

お湯がわいたらお知らせし、  
自動で火を消します。



## 1. ごとくの中央にやかんや鍋を置く

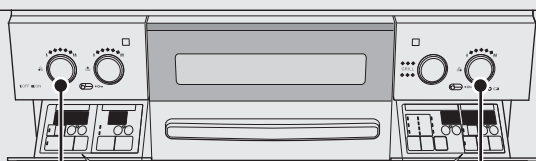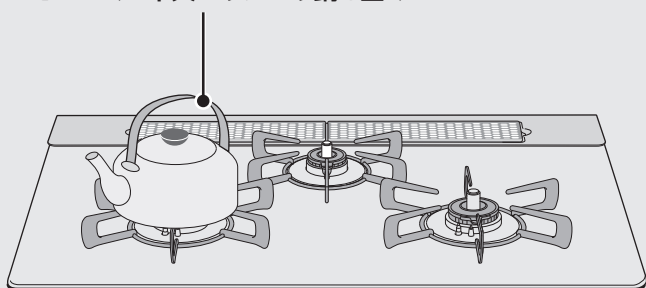

適した鍋	適した水の量
底の平らな鍋、 無水鍋、多層鍋、やかん 材質：アルミ、銅、鉄、 ホーロー、ステンレス	500ml～3L やかんや鍋の大きさに応 じた水の量（最大容量の 6～7割）にする。 （ふきこぼれ防止）

土鍋、耐熱ガラス容器、圧力鍋を使用すると、  
温度を正しく検知できません。

### ◆お願い

温度センサーを正しくはたらかせるために、  
次のことを守ってください。

#### 点火して沸とうするまで

- ふたを開け閉めしない
- やかんや鍋を動かさない
- 具を入れない
- 水をかき混ぜない
- 水を追加しない
- 火力を変えない

## ①点火し、火力を調節する

操作ボタンを押す。


操作ボタンをゆっくり回す。

## ②湯わかしを設定する

使用するコンロの湯わかしスイッチを押す。

沸とうすると、ブザーでお知らせ  
自動で火が消えます。

点滅(オレンジ)

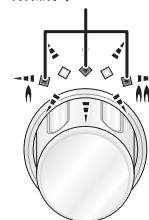

## ③操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、  
消火の状態にする。

消灯






# (湯わかしモード)

## 左/右コンロ

### ◆お願いと●お知らせ



◆火力はやかんや鍋の径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

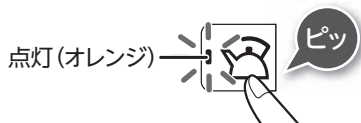


- 取り消すときは、もう一度湯わかしスイッチを押します。
- コンロタイマーモードを使って、沸とう後の保温時間を1～120分の間で設定できます。☞ 27 ページ 最初は「5分」が表示されます。



- ◆やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。やけどなどに注意してください。
- 沸とうのお知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、各種設定の変更（カスタマイズ機能）で湯わかしお知らせ時間を5段階で変更することができます。☞ 19 ページ
- 以下の場合、100℃になる前に沸とうしたと判断する場合があります。
  - ・一度わかしたお湯（約70℃以上）を再び湯わかしモードでわかしたとき
  - ・やかんや鍋などの底が汚れていたり、さびていたりするとき
- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、火力表示ランプは点滅します。

## ワンポイント

沸とう後、コンロタイマーをはたらかせることができます。  
 活用法（コンロタイマー時間は、材料の量などにより調節してください。）

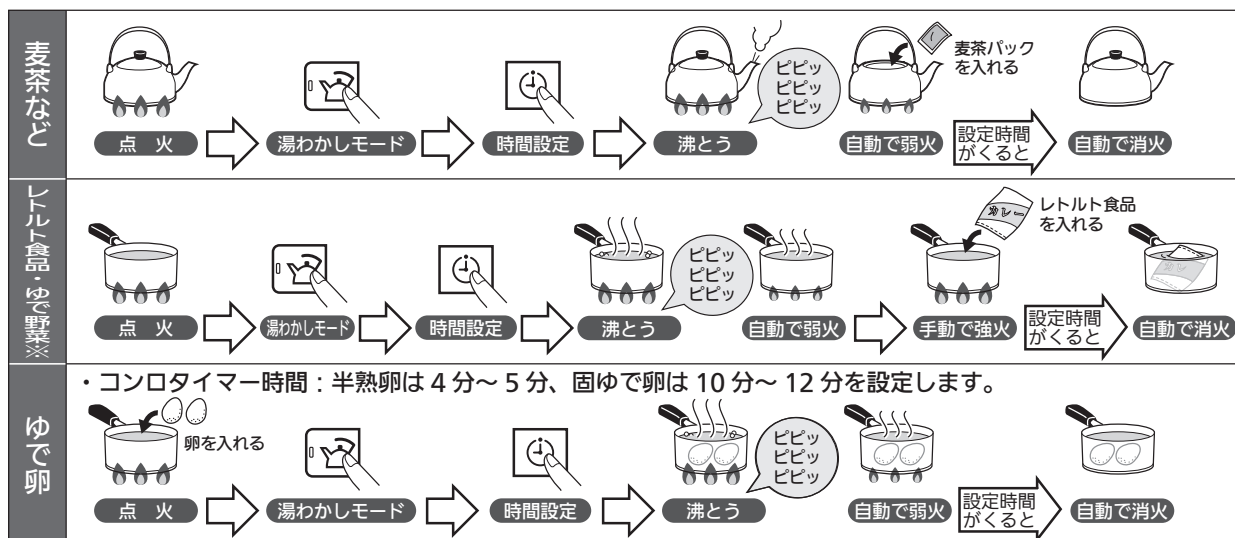


※ゆで野菜は沸とう後に入れます。


お湯をわかす（湯わかしモード）

# ごはん・おかゆを炊く








## 炊飯モードに適した鍋

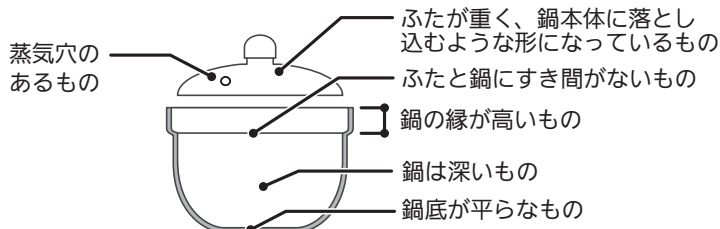おいしく炊くために、炊飯モードに適した鍋を選びましょう。

※炊飯専用かま、炊飯専用鍋も別売しています。  73ページ



## 炊飯鍋の選びかた

鍋の種類		ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の炊飯専用かま	RTR-03E 	○	○	白米3合、全がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
別売の炊飯専用鍋	RTR-300D1 	○	○	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
	RTR-500D 	○	○	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん4合
アルミの鍋 	※ ○	※ ○	薄手(2mm以下)の場合、焦げつきやすくなります。	
ホーロー、ステンレスの鍋 	※ ○	※ ○	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm以下)のステンレスの鍋の場合、焦げつきやすくなります。	
市販の土鍋 	×	※ ○	おかゆ以外は炊けません。	
ガラス鍋・圧力鍋 多層鍋 	×	×	うまく炊けないので使用しないでください。	

○：適しています    ×：適していません（温度を正しく検知できません。）

※ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。

このような場合は、別売の炊飯専用かま、炊飯専用鍋を使用してください。  73ページ


## 1回で炊ける量

ごはん	1～5合
炊きこみごはん	1～4合
全がゆ	0.25～1合
七分がゆ	0.25～0.5合

## おいしく炊くコツ

### 1 お米は正確にはかる

180mlの計量カップを使うと便利です。

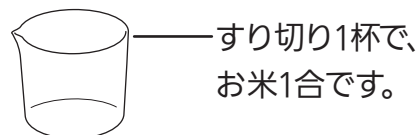

180mlの計量カップ

### 2 たっぷりの水で手早くとぐ

- はじめのとき水は、すぐに捨ててください。  
ぬかを含んだとき水をお米が吸わないようにするためです。
- 「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。  
にごりが薄くなるまで、手早く洗ってください。



手早くとぐ

#### ●お知らせ

- お米のときが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因になります。

### お米と水の量の目安

お米の量		水の量		
		ごはん	おかゆ	
容量	合数(重量)			全がゆ
45ml	0.25合(約 38g)	—	360ml	470ml
90ml	0.5 合(約 75g)	—	540ml	630ml
180ml	1 合(約150g)	300ml	900ml	—
270ml	1.5 合(約225g)	390ml	—	—
360ml	2 合(約300g)	480ml	—	—
450ml	2.5 合(約375g)	580ml	—	—
540ml	3 合(約450g)	670ml	—	—
720ml	4 合(約600g)	930ml	—	—
900ml	5 合(約750g)	1130ml	—	—

#### □お願い

- 水の量は目安です。お好みに応じて加減してください。
- 炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)にしてください。

### お米を水に浸す時間

お米の種類		水に浸す時間	
		春～夏	秋～冬
ごはん	白米	30分以上	60分以上
	無洗米・発芽玄米		
	胚芽精米	60分以上	90分以上
	雑穀米		
	古米		
	麦ごはん		
おかゆ		0～30分	

#### ワンポイント

- 洗米した後、必ず30分以上水に浸してから炊飯してください。
- 洗米してすぐのお米を炊飯すると、ごはんが硬くなります。
- 一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け米が混じったり、お米をとき足りない場合はにおい、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。

### 無洗米を炊くときのコツ

- 1、2度すすぐ  
にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- 十分に水に浸す
- 水の量を3%程度多くする  
または、無洗米専用計量カップを使ってください。
- よくかき混ぜて気泡を飛ばす  
表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。




# ごはん・おかゆを炊く

ごはんやおかゆが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。




1. 鍋にふたをしてごとの中央に置く

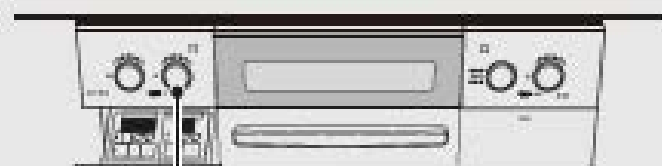

⚠ 鍋底の中心に温度センサーが密着するように置く。

## お願い

炊飯時は、油ガードを取り除いてください。機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり炊きムラなどの原因になります。

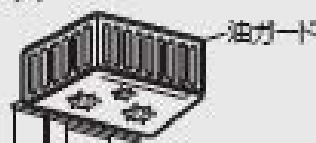

## 1 点火する

後コンロの操作ボタンを押す。




## 2 炊飯を設定する

炊飯スイッチを押す。押すたびに、以下の順で切り替わります。

ごはん → おかゆ

↑  
火力を自動で調節します。

火力表示ランプは「弱火」から「強火」、「強火」から「弱火」の点灯を繰り返します。

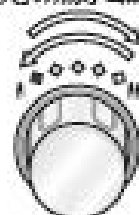

ごはん

炊きあがると、ブザーでお知らせし、むらしがスタート [10分] 自動で火が消えます。

火力表示ランプは「弱火」から「強火」の点灯を繰り返します。




むらし終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ



むらしが終了すると、ブザーでお知らせ




点滅 (オレンジ)

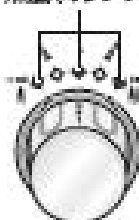

## 3 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。

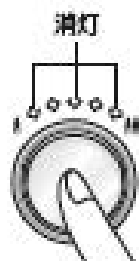

◆お願いと●お知らせ

- ◆取り消すときは、いったん火を消してください。
- ◆炊飯開始後、一定時間が経過すると設定の変更はできなくなります。
- ◆風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。炎に風が当たらないようにして使用してください。
- 炊飯モード使用中は、火力の調節はできません。
- ごはんモードでの少量炊飯で、ごはんへの着色(焦げ)が気になる場合や炊き不足を感じる場合、各種設定の変更(カスタマイズ機能)で炊き加減を3段階で調節できます。▶▶▶ 19 ページ

🔔 炊飯時間の目安

ごはん	28～37分(むらし10分を含む)
おかゆ	35～50分

- ◆むらし後は…  
ごはんを底からよくほぐしてください。  
余分な水分が飛び、ごはんがおいしくなります。

🔔 ごはんを炊くとき

- 温め直しはできません。(焦げつくことがあります。)
- むらし中に操作ボタンを戻すと、むらし終了のお知らせブザーが鳴りません。


🔔 おかゆを炊くとき

- ◆炊き上がったごはんからおかゆ(雑炊)を作るときは、手動で調理してください。
- ◆最初から塩などの調味料を入れたり、炊いている途中でかき混ぜたりしないでください。粘りがでたり米粒がつぶれうまく炊けない場合があります。
- ◆ふきこぼれる場合はふたをずらしたり、持ち上げたりしてふきこぼれないようにしてください。
- ◆おかゆの炊き上がりで、水分の量が多い場合は再度点火し、様子を見ながら火力を調節してください。

🔔 炊きこみごはんを炊くとき



- ◆お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れてください。
- ◆具やバター、ケチャップなどの調味料はお米の上のせて、炊き上がり後に混ぜてください。沈殿するとうまく炊けない場合があります。

- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、火力表示ランプは点滅しますが、コンロ表示部「🔥」は、約10秒後に消灯します。

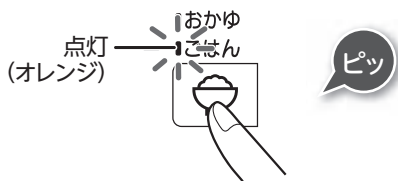

おかゆ

炊きあがると、ブザーでお知らせ  
自動で火が消えます。

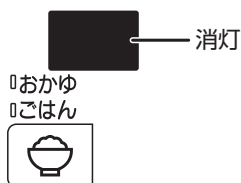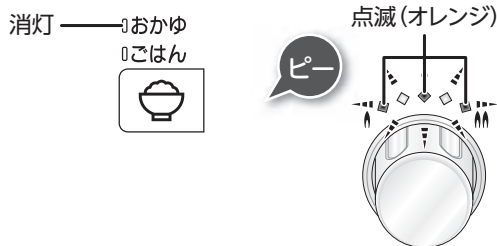

ごはん・おかゆを炊く(炊飯モード)





# グリルの取り扱いと準備

グリルの取り扱い方法をご説明します。



1. ガス栓（ねじガス栓）を左に回し、全開にする

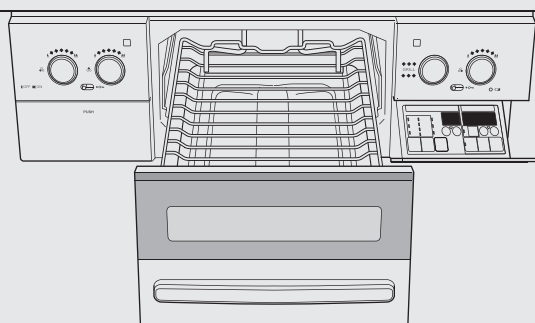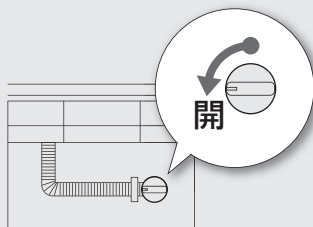

- !** 点火ロックが解除されているか、確認する。  
「不用意な点火を防ぐには(点火ロック)」[P.24](#) ページをご覧ください。  
グリル庫内を確認する。

## ◆お願い

操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。

トッププレート手前中央の「点火操作時のお願い」ラベルは、内容を確認したら、ご使用前にはがしてください。

グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。

## グリルの取り出し

### ①グリルとびらを引き出す

グリルとびらをゆっくりいっぱいまで引き出します。

### ②グリル焼網を取りはずす

グリル焼網を両手で持ち上げて、取りはずします。

### ③グリル皿を取りはずす

グリル皿を両手で持ち上げて、取りはずします。

## グリルを初めて使うときは

### ①グリル焼網を取りはずす

グリル焼網が取りはずされていることを確認してください。


### ②6～7分間、空焼きをする

部品に付着している加工油を焼き切ります。  
火力は上火「強」・下火「強」で行ってください。  
グリルの操作については、[P.41](#) ページをご覧ください。



### ③ガス栓（ねじガス栓）を閉める

使用後は、ガス栓（ねじガス栓）を右に回し、閉めてください。

## ◆お願いと●お知らせ

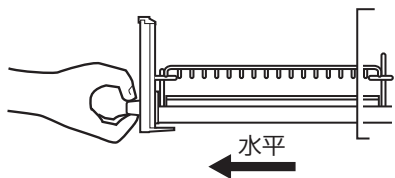

- グリル皿受け・グリル皿・グリル焼網の取り付けかたは [P. 53](#) をご覧ください。
- グリルとびらの取りはずしかた、取り付けかたは [P. 58](#) をご覧ください。

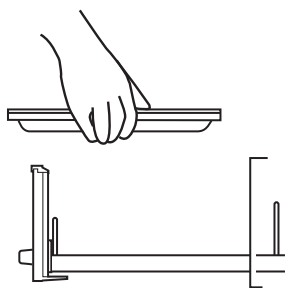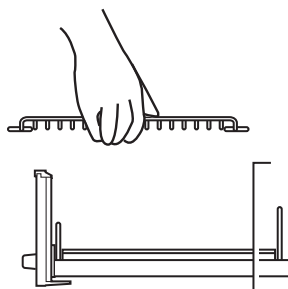


- ◆ 下火カバーが取り付けられていない場合は、取り付けてください。 [P. 53](#) ページ



- ◆ 空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。(「GRILL」を表示します。) この場合、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、5分程度待ってから、再度点火してください。

- 排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。

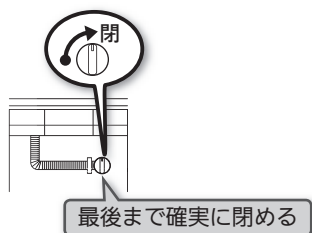





# グリルの取り扱いと準備

食材（魚など）を上手に焼くための準備方法をご説明します。



## 1. ガス栓（ねじガス栓）を左に回し、全開にする

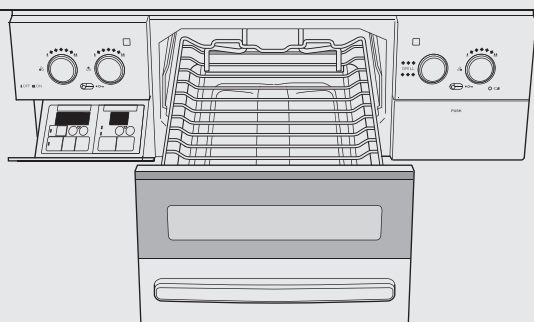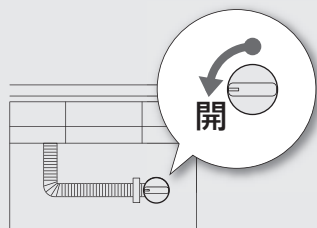

**!** 点火ロックが解除されているか、確認する。  
[「不用意な点火を防ぐには(点火ロック)」] 24 ページをご覧ください。  
グリル庫内を確認する。

### ●お知らせ

グリル焼網・グリル皿・ココットプレート（別売品）は、消耗部品です。

※型式 RHS71W25L10R・CHX71WL25RW・RHS31W25L10R・RHX31WL25RW・CHX31WL25RW のグリル焼網は、フッ素コート加工がしてあります。

ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網・ココットプレート（別売品）は、調理物がくっつきやすくなったり、フッ素コートがはがれる場合があります。


また、グリル皿は、クリアコートの劣化やはがれにより汚れが落ちにくくなる場合があります。

どちらも交換部品・別売品（有料）として準備しておりますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。なお、当社部品販売サイト R.STYLE でもお買い求めいただけます。73 ページ

食材（魚など）を上手に焼くために

## 1 グリル焼網に油を塗る

薄く油を塗ります。  
ひと手間かけることで、くっつきにくくなります。

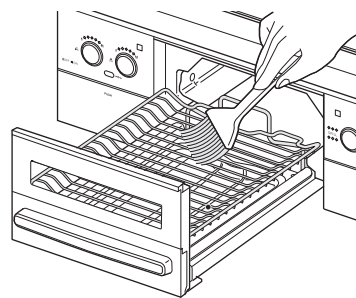


## 2 グリル焼網は、約 1～2 分間、空焼き（予熱）をする

火力は上火「強」、下火「強」で行ってください。  
食材（魚など）がグリル焼網に付着しにくくなり、焼き上がり後、取り出しやすくなります。  
グリルの操作については 41 ページをご覧ください。

## 3 食材（魚など）を置く

グリル庫内に入れる食材の厚みは、高さ 5cm 以下にしてください。

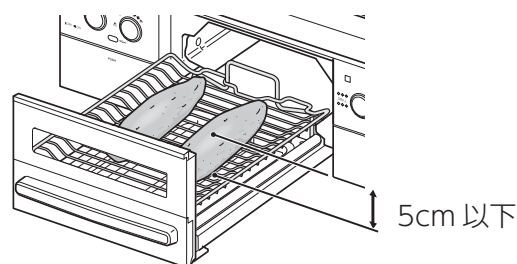

## 4 グリルとびらを奥まで確実に閉める



◆お願いと●お知らせ

- ◆魚オートメニューモード、ココットプレートモードで調理する場合は、予熱はしないでください。
- 型式 RHS71W25L10R・CHX71WL25RW・RHS31W25L10R・RHX31W25RW・CHX31WL25RW の  
グリル焼網は、長時間空焼きをすると、フッ素コートがはがれるおそれがあります。
- ◆ココットプレート(別売品)は、空焼きしないでください。  
変形・変色やフッ素コートがはがれるおそれがあります。

- ◆置きかたについては、付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。




# グリル焼網で調理 (手動)

- グリル庫内にグリル焼網が、取り付けられていることを確認してください。
- ココットプレート (別売品) は、使用しないでください。

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。



付属のグリル焼網を使用します。

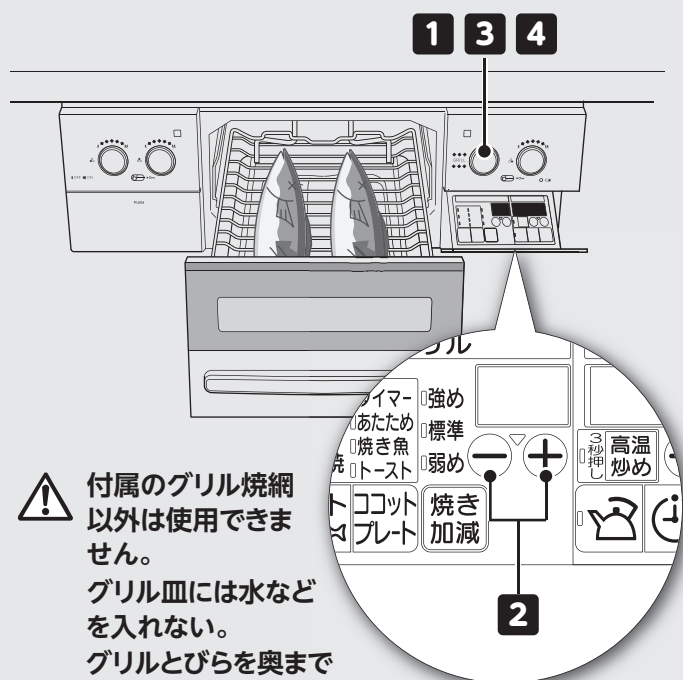

**!** 付属のグリル焼網以外は使用できません。グリル皿には水などを入れない。グリルとびらを奥まで確実に閉める。

## ◆お願い

調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。

調理物の種類によっては、グリル調理タイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。

例)

- ・「めざし」や「うるめいわし」などの小魚
- ・干し物や薫製
- ・脂分の多いにしん
- ・塩さば
- ・とり肉など

準備や調理については、付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

## ①点火する

操作ボタンを押す。

自動でグリルタイマーがスタートします。最初は「9」(9分)が表示されます。グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示されます。



## ②時間を設定する

グリルセットスイッチ [+/-] を押す。

1 ~ 15分 (最長) まで1分刻みで設定できます。グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は1 ~ 10分 (最長) となります。

## ③火力を調節する

操作ボタンをゆっくり回す。

火力は4種類の設定ができ、上火・下火の調節ができます。回すたびに、右のように切り替わります。



設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ





設定時間になると、ブザーでお知らせ  
自動で火が消えます。

## ④操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。



# (マニュアルモード)

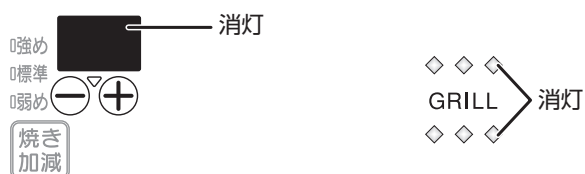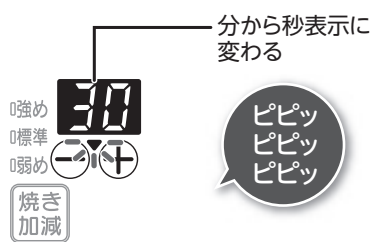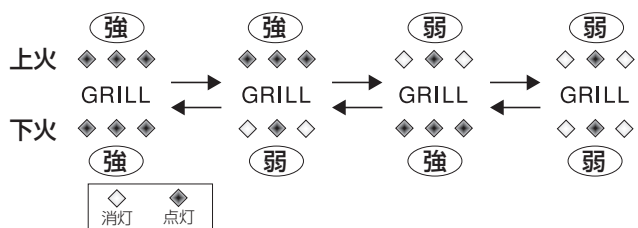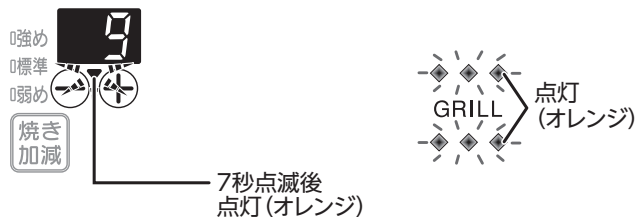

## ◆お願いと●お知らせ


- 点火初期はグリル庫内を温めるため、強制的に火力「強」となります。この間に火力を変更した場合は、グリル庫内を温めた後、実際に火力が変化します。
- ◆操作ボタンはいっぱいまで押しきってください。押し込みが足りないと、パチパチしても火がつかない場合があります。

- ◆焼き時間の目安は、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。
- 設定時間は、調理中でも変更できます。

- ◆上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。
- ◆つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- ◆グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

- ◆焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。

- はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた魚がはがしやすくなります。
- 付属の「魚とって」を使用すると便利です。  
※型式 RHB71AW25L10R・RB71AW25L10R・RB71AW25L14R8・RHB31AW25L10R・RB31AW25L10R・RB31AW25L14R8 に付属しています。

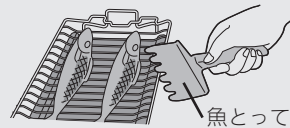

- ①魚とっての切り込みをグリル焼網に合わせます。
- ②焼き上がった魚や焼きものの下側に魚とってを入れて、くっついた焼きものをグリル焼網からはがします。
- ③小さい焼きものなら、そのまますくい取って取り出せます。

- ◆グリル皿は、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると、変形する場合があります。冷めてからお手入れしてください。
- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、火力表示ランプは点滅しますが、グリル表示部「」は、約10秒後に消灯します。



# グリル焼網で調理 (自動)

- グリル庫内にグリル焼網が、取り付けられていることを確認してください。
- ココットプレート (別売品) は、使用しないでください。

「魚オートメニュー」と「焼き加減」を選ぶだけで、あとは自動で焼き上げます。



付属のグリル焼網を使用します。

## ①点火する

操作ボタンを押す。

自動でグリルタイマーがスタートします。

最初は「9」(9分)が表示されます。

グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示され、魚オートメニュースイッチを受け付けません。




## ②魚オートメニューを選ぶ

魚オートメニュースイッチを押す。

最初は魚オートメニュー「姿焼」、焼き加減「標準」が表示されます。

姿焼・切身・干物から選びます。

押すたびに、以下の順で切り替わります。



(焼き加減スイッチのランプ消灯、「9」点灯、火力表示ランプ点灯、グリルセットスイッチのランプ点滅後点灯)

## ③焼き加減を選ぶ


焼き加減スイッチを押す。

弱め・標準・強めから選びます。

押すたびに、以下の順で切り替わります。



調理終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ

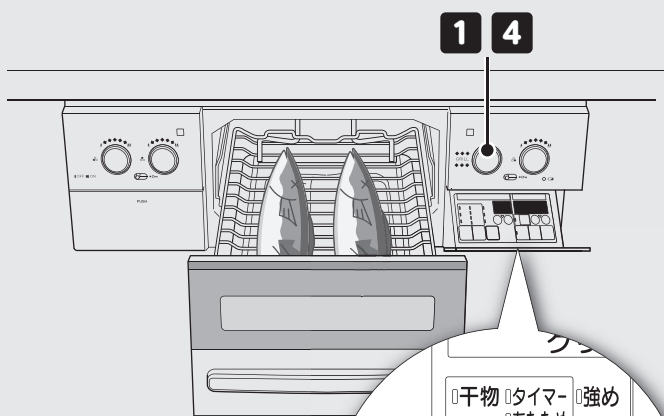

**!** 付属のグリル焼網以外は使用できません。グリル皿には水などを入れない。グリルとびらを奥まで確実に閉める。



### ❑お願い

調理中は、機器から離れないようにし、焼け過ぎに注意してください。

下記の調理物などは、焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。

例)

- ・「みりん干し」や「みりん漬け」など焦げやすい魚
- ・「めざし」や「うるめいわし」の丸干しなど水分の少ないもの
- ・ハラスなど特に脂の多いもの

準備や調理については、付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

「グリル活用レシピ」の自動調理メニュー表に記載のない調理物は、自動ではうまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおすすめします。P.41 ページ

調理が終了すると、ブザーでお知らせ

自動で火が消えます。

## ④操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。



# (魚オートメニューモード)

## □お願いと●お知らせ

●予熱はしないでください。  
 ●魚の種類や大きさによって、仕上がりが異なります。種類や大きさをそろえて調理してください。



●魚オートメニューを変更する場合は点火後、約 30 秒以内に変更してください。  
 ●グリル庫内の温度が高いときは、魚オートメニュースイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから、使用してください。  
 ●魚オートメニューモード使用中は、手動で火力の調節はできません。

●焼き加減を変更する場合は点火後、約 90 秒以内に変更してください。  
 ●調理中は、グリルとびらを開けないでください。  
 ●一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は、手動で焼いてください。【P.41 ページ】  
 魚オートメニューモードでは魚が焼け過ぎてしまいます。

●さらに焼き色を付けたいときは、[+] スイッチで時間の延長ができ、火力の変更もできます。

●焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。

●グリル皿は、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると、変形する場合があります。冷めてからお手入れしてください。  
 ●操作ボタンを消火の状態に戻すまで、火力表示ランプは点滅しますが、グリル表示部「0」は、約 10 秒後に消灯します。

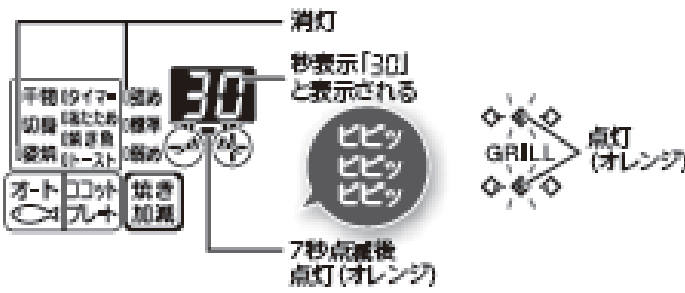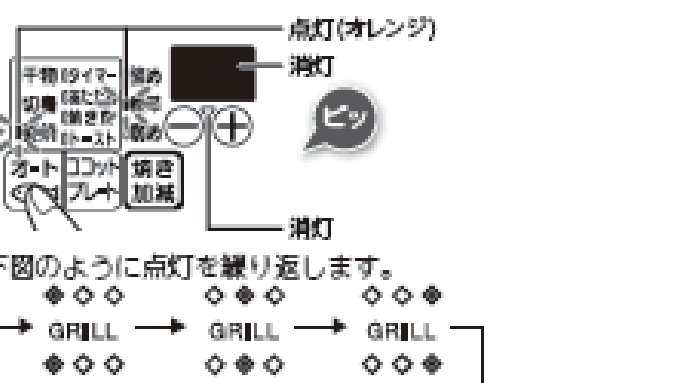

グリル焼網で調理(白熱(魚オートメニューモード))



# ココットプレートで調理 (自動)

- ココットプレート (別売品) は、必ずココットプレートモードで使用してください。
- 必ずグリル焼網が、取りはずされていることを確認してください。
- グリル皿受けの上に、必ずプレート固定枠 (別売品) を置いて使用してください。

「ココットプレートメニュー」と「焼き加減」を選ぶだけで、あとは自動で焼き上げます。



別売のココットプレートを使用します。

## 1 点火する

操作ボタンを押す。

自動でグリルタイマーがスタートします。

最初は「9」(9分)が表示されます。

グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示され、ココットプレートメニュースイッチを受け付けません。



## 2 ココットプレートメニューを選ぶ

ココットプレートメニュースイッチを押す。

最初はココットプレートメニュー「トースト」、焼き加減「標準」が表示されます。

トースト・焼き魚から選びます。

押すたびに、以下の順で切り替わります。



(焼き加減スイッチのランプ消灯、「9」点灯、火力表示ランプ点灯、グリルセットスイッチのランプ点滅後点灯)

## 3 焼き加減を選ぶ

焼き加減スイッチを押す。

弱め・標準・強めから選びます。

押すたびに、以下の順で切り替わります。



調理終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ

調理が終了すると、ブザーでお知らせ

自動で火が消えます。

## 4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。



**!** 別売のココットプレート以外は使用できません。  
グリル皿には水などを入れない。  
グリルとびらを奥まで確実に閉める。

### □お願い

本機器には、ココットプレートが付属されていません。必ず別売のココットプレートを使用してください。調理中は、機器から離れないようにし、焼け過ぎに注意してください。

下記の調理物などは、焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火のおそれがあります。

例)

- ・「みりん干し」や「みりん漬け」など焦げやすい魚
- ・「めざし」や「うるめいわし」の丸干しなど水分の少ないもの
- ・ハラスなど特に脂の多いもの

準備や調理については、付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。


「グリル活用レシピ」の自動調理メニュー表に記載のない調理物は、自動ではうまく焼けない可能性があるため、タイマー設定で調理することをおすすめします。☞ 49 ページ

# (ココットプレートモード「トースト」「焼き魚」)


## ◆お願いと●お知らせ



- ◆ココットプレートカバーの有無については、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。
- ◆予熱はしないでください。
- ◆食材の種類や大きさによって、仕上がりが異なります。種類や大きさをそろえて調理してください。

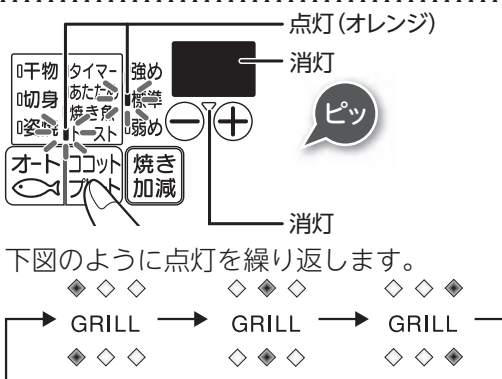

- ◆ココットプレートメニューを変更する場合は点火後、約30秒以内に变更してください。
- ◆グリル庫内の温度が高いときは、ココットプレートメニュースイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- ココットプレートモード使用中は、手動で火力の調節はできません。

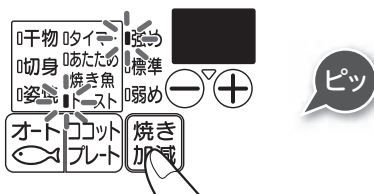


- ◆焼き加減を変更する場合は点火後、約90秒以内に变更してください。また、グリル庫内の温度が高い場合は、約60秒以内に变更してください。
- 次回使用時からは、前回設定の焼き加減が表示されます。
- ◆調理中は、グリルとびらを開けないでください。
- 調理中、グリル庫内の温度が高くなると、自動で火が消え、余熱調理に移る場合があります。
- ◆一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は、ココットプレートモード「タイマー」で焼いてください。



- ▶ 49 ページ
- ココットプレートモード「トースト」「焼き魚」では調理物が焼け過ぎてしまいます。
- ◆さらに焼き色を付けたいときは、ココットプレートモード「タイマー」を使用してください。グリル庫内の温度が高いときは、ココットプレートメニュースイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- ◆続けて調理する場合は、必ずココットプレートにたまった脂をキッチンペーパーでふき取ってから、行ってください。
- ◆調理終了後、ココットプレートはたいへん熱くなっています。ココットプレートカバーを取りはずす場合は、ミトンなどを使用し、注意して行ってください。ミトンは当社交換部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLEでも取り扱っております。
- ◆魚としては、使用しないでください。フッ素コートを傷める原因になります。



- ◆使用後、ココットプレートは、やけどに注意して、ココットプレートにたまった脂をキッチンペーパーでふき取ってから、取りはずしてください。
- ◆グリル皿やココットプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やココットプレートに水をかけると、変形・変色する場合があります。冷めてからお手入れしてください。
- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、火力表示ランプは点滅しますが、グリル表示部「[7]」は、約10秒後に消灯します。

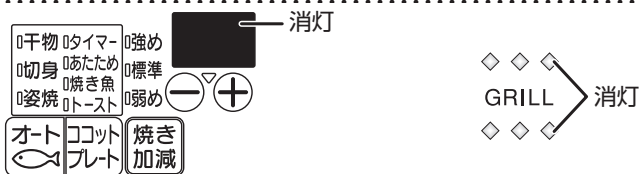



# ココットプレートで調理(自動)

- ココットプレート(別売品)は、必ずココットプレートモードで使用してください。
- 必ずグリル焼網が、取りはずされていることを確認してください。
- グリル皿受けの上に、必ずプレート固定枠(別売品)を置いて使用してください。

冷めた料理をあたためることができます。

別売のココットプレートを使用します。



⚠ 別売のココットプレート以外は使用できません。  
グリル皿には水などを入れない。  
グリルとびらを奥まで確実に閉める。

## お願い

本機器には、ココットプレートが付属されていません。  
必ず別売のココットプレートを使用してください。  
準備や調理については、付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

## 1 点火する

操作ボタンを押す。  
自動でグリルタイマーがスタートします。  
最初は「9」(9分)が表示されます。  
グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示され、ココットプレートメニュースイッチを受け付けません。



## 2 あたためを設定する


ココットプレートメニュースイッチを3回押す。  
最初は焼き加減「標準」が表示されます。  
押すたびに、以下の順で切り替わります。  
トースト → 焼き魚 → あたため



## 自動で調理する場合

## 3 焼き加減を選ぶ

焼き加減スイッチを押す。  
弱め・標準・強めから選びます。  
押すたびに、右の順で切り替わります。

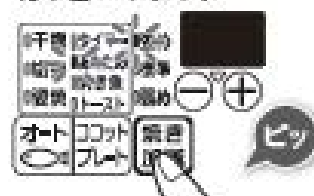

調理終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ



調理が終了すると、ブザーでお知らせ  
自動で火が消えます。



## 4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。





# (ココットプレートモード「あたため」)

## □お願いと・お知らせ

- ココットプレートカバーの有無については、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。
- 予熱はしないでください。
- 食材の種類や大きさによって、仕上がりが異なります。種類や大きさをそろえて調理してください。

- ココットプレートメニューを変更する場合は点火後、約30秒以内に变更してください。
- グリル庫内の温度が高いときは、ココットプレートメニュースイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

- ココットプレートモード使用中は、手で火力の調節はできません。
- 高温であたためるため、食品の表面が焦げる場合があります。特に、表面に凸部があるものや衣が厚い場合は、焦げやすくなります。
- 冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大きめの料理などは、あらかじめ切ってから置くと、あたたまりやすくなります。



- 焼き加減を変更する場合は点火後、約90秒以内に变更してください。また、グリル庫内の温度が高い場合は、約60秒以内に变更してください。
- 次回使用時からは、前回設定の焼き加減が表示されます。
- グリル庫内の温度によって、最初に表示される時間、最長の設定時間は変化します。

- 設定時間は、調理中でも変更できます。
- あたための時間（タイマー設定時間、余熱時間）の目安は、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。
- 調理中は、グリルとびらを開けないでください。
- タイマー調理の場合、グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

- 自動調理の場合、さらにあたためたいときは、あたためのタイマー設定で様子を見ながら行ってください。
- タイマー調理の場合、さらにあたためたいときは、[+]スイッチで時間の延長ができます。
- 焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。

- 調理終了後、ココットプレートはたいへん熱くなっています。ココットプレートカバーを取りはずす場合は、ミトンなどを使用し、注意して行ってください。ミトンは当社交換部品・お手入れ品の販売サイトRSTYLEでも取り扱っております。
- 魚にとっては、使用しないでください。フッ素コートを傷める原因になります。
- グリル皿やココットプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やココットプレートに水をかけると、変形・変色する場合があります。冷めてからお手入れしてください。


- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、火力表示ランプは点滅しますが、グリル表示部「□」は、約10秒後に消灯します。

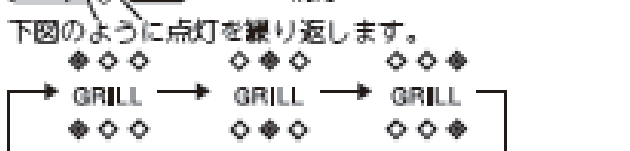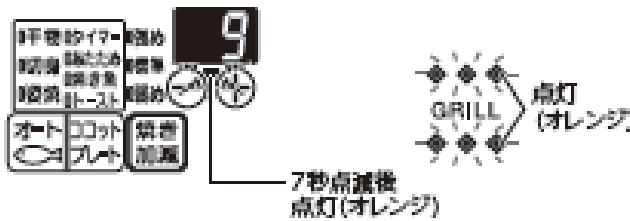

## タイマーを設定して調理する場合

### 3時間を設定する

グリルセットスイッチ [+ / -] を押す。  
最初は「0」(7分)が表示されます。  
1～10分(最長)まで1分刻みで設定できます。

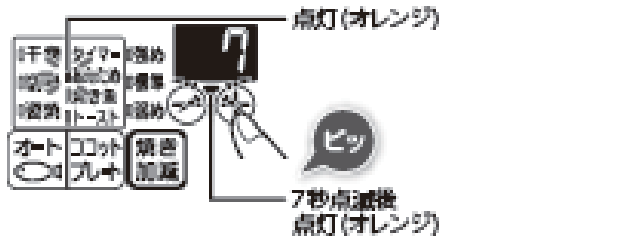

## 調理終了の30秒前になると、ブザーでお知らせ



## 調理が終了すると、ブザーでお知らせ

自動で火が消えます。





# ココットプレートで調理 (タイマー設定)

- ココットプレート (別売品) は、必ずココットプレートモードで使用してください。
- 必ずグリル焼網が、取りはずされていることを確認してください。
- グリル皿受けの上に、必ずプレート固定枠 (別売品) を置いて使用してください。

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。



別売のココットプレートを使用します。

## 1 点火する

操作ボタンを押す。

自動でグリルタイマーがスタートします。


最初は「9」(9分)が表示されます。グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示され、ココットプレートメニュースイッチを受け付けません。



## 2 タイマーを設定する

ココットプレートメニュースイッチを4回押す。


最初は「12」(12分)が表示されます。押すたびに、以下の順で切り替わります。

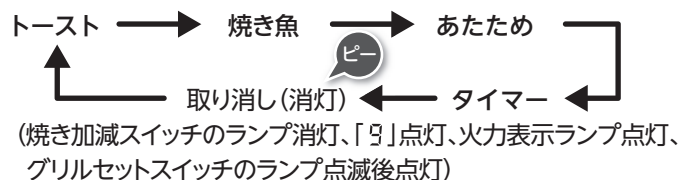

## 3 時間を設定する

グリルセットスイッチ [+ / -] を押す。

1 ~ 16分 (最長) まで1分刻みで設定できます。

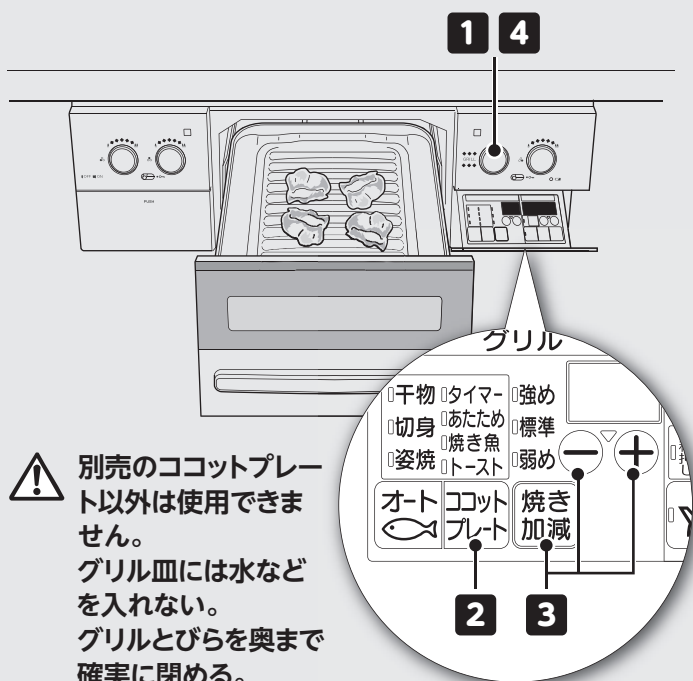

### □お願い

本機器には、ココットプレートが付属されていません。必ず別売のココットプレートを使用してください。調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。

調理物の種類によっては、グリル調理タイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。

例)

- ・「めざし」や「うるめいわし」などの小魚
- ・干し物や薫製
- ・脂分の多いにしん
- ・塩さば
- ・とり肉など

準備や調理については、付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

設定時間になると、ブザーでお知らせ

自動で火が消えます。


## 4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、消火の状態にする。



# (ココットプレートモード「タイマー」)

## ◆お願いと●お知らせ

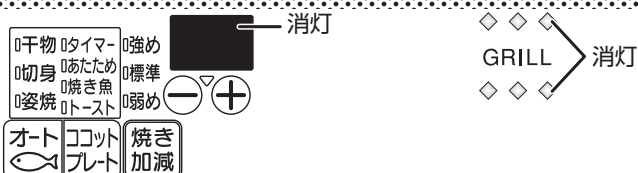

- ◆ココットプレートカバーの有無については、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。
- ◆予熱はしないでください。

- ◆ココットプレートメニューを変更する場合は点火後、約30秒以内に变更してください。
- ◆グリル庫内の温度が高いときは、ココットプレートメニュースイッチを受け付けない場合があります。グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- グリル庫内の温度によって、最初に表示される時間は、変化します。
- ココットプレートモード使用中は、手動で火力の調節はできません。

- ◆調理時間の目安は、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。
- グリル庫内の温度によって、最長の設定時間は、変化します。
- 設定時間は、調理中でも変更できます。
- ◆調理中は、グリルとびらを開けないでください。
- ◆グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- さらに焼き色を付けたいときは、[+]スイッチで時間の延長ができます。

- ◆続けて調理する場合は、必ずココットプレートにたまった脂をキッチンペーパーでふき取ってから、行ってください。
- ◆脂分が多い食材を焼く場合は、調理直後もココットプレートから脂が飛び散ることがありますので、消火後1分程度待ってから、食材を取り出してください。
- ◆調理終了後、ココットプレートはたいへん熱くなっています。ココットプレートカバーを取りはずす場合は、ミトンなどを使用し、注意して行ってください。ミトンは当社交換部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLEでも取り扱っております。
- ◆魚としては、使用しないでください。フッ素コートを傷める原因になります。

- ◆使用後、ココットプレートは、やけどに注意して、ココットプレートにたまった脂をキッチンペーパーでふき取ってから、取りはずしてください。
- ◆グリル皿やココットプレートは、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿やココットプレートに水をかけると、変形・変色する場合があります。冷めてからお手入れしてください。
- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、火力表示ランプは点滅しますが、グリル表示部「GRILL」は、約10秒後に消灯します。



# 日常点検とお手入れの道具

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期整備（有料）をおすすめします。
  - 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が短くなるおそれがありますので、整備（有料）をおすすめします。
- ※定期整備については、お買い上げの販売店、または当社お客様センターにお問い合わせください。  
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120-054-321

## 日常点検をしましょう

### 部品が正しく取り付けられていますか？

- バーナーキャップ、ごとく、排気口カバー、下火カバーなどは、正しく取り付けられた状態でお使いください。☞ 53・54ページ

### つまり、たまり、汚れはありませんか？


- バーナーキャップの炎口や立消え安全装置（炎検知部）、電極（点火プラグ）が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。☞ 57ページ
- グリル皿やココットプレート（別売品）に脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか。☞ 58ページ

## お手入れの道具と洗剤について

使ってよい



やわらかい  
スポンジたわし



歯ブラシ



やわらかい布



台所用中性洗剤  
（野菜・食器洗い用）

トッププレート（ガラス面）




ガラスストップ専用  
クリーナー（別売品）




メラミンフォーム  
スポンジ※

使ってはいけない

### 傷・はがれの原因となります。



スポンジたわし裏面（硬い）



ナイロンたわし



たわし




メラミンフォーム  
スポンジ※



金属たわし



クリーム  
クレンザー



硬いブラシ



クレンザー



みがき粉



歯みがき粉

汚れが取れないときに、ごとく・排気口カバー（ホーローの場合）・下火カバーのみにお使いいただけます。ただし、表面に傷がつく場合があります。

※メラミンフォームスポンジは、ホームセンター、量販店などでご購入いただけます。


### はがれ・表面の変質・変色・さび・割れの原因になります。



酸性洗剤  
アルカリ性洗剤  
漂白剤



弱酸性洗剤  
弱アルカリ性洗剤



シンナー  
ベンジン  
アルコール



重曹  
ごとく・排気口カバー・下部カバー  
にはお使いいただけます。

### 故障の原因になります。

- 機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては  
いけないもの



スプレー式  
洗剤

### 引火して火災の原因になります。

絶対使っては  
いけないもの




可燃性スプレー  
浸透液  
潤滑剤

※当社交換部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE にて取り扱いをしておりますお手入れ品につきましては、この限りではありません。使用方法・使用個所を確認してから使用してください。

### ❖お願い

- 道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。



## お手入れの手順

1. 機器が冷めていることを確認する
2. ガス栓（ねじガス栓）を閉める
3. 操作ボタンをロックする  24ページ
4. 手袋をはめてお手入れを開始する


### 取りはずして洗える部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。  
※その他の部分は取りはずしできません。

#### コンロまわり

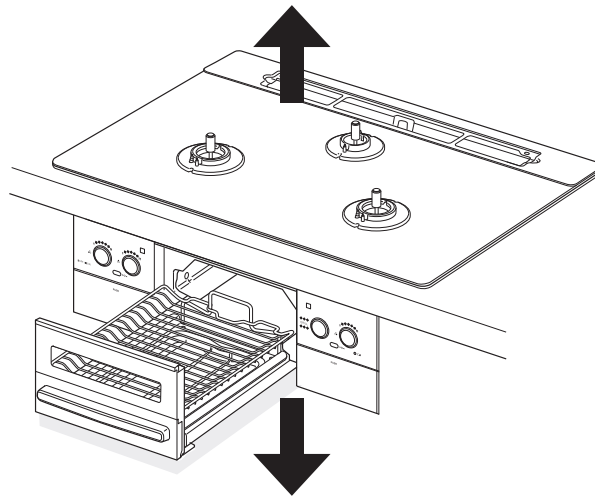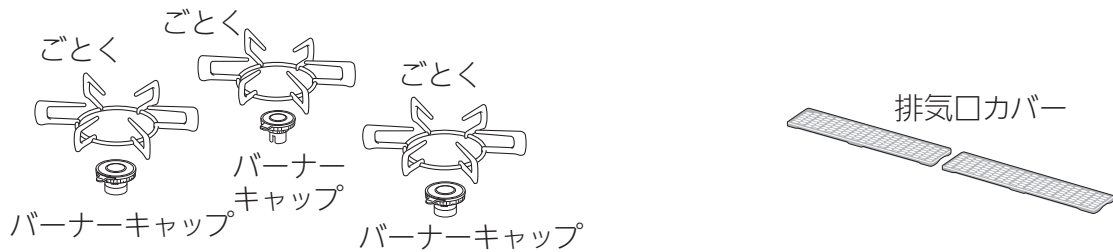


#### グリルまわり

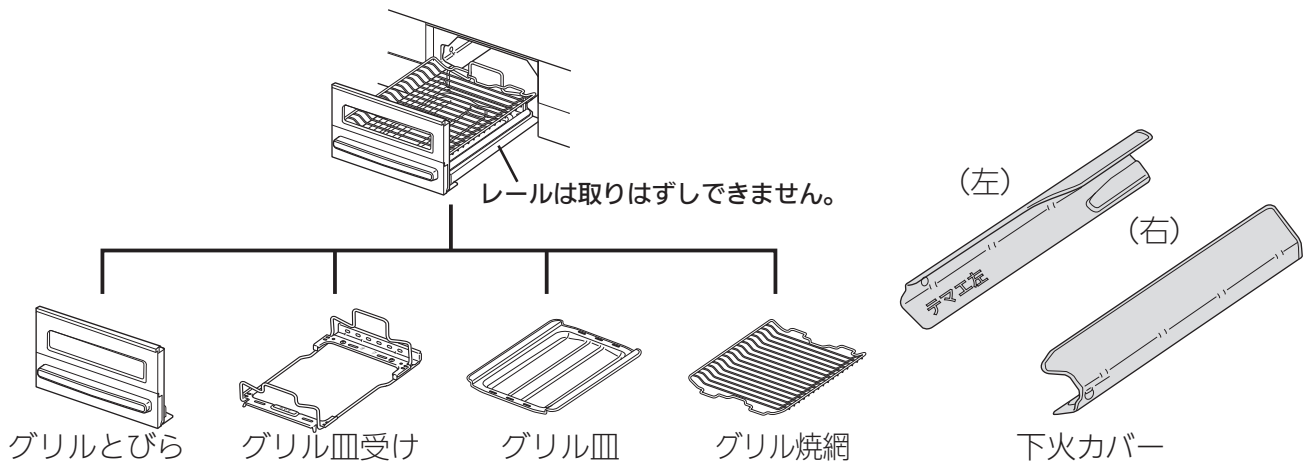





# 部品の取り付けと取り


## 下火カバー

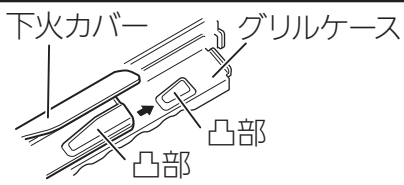

1. グリルケース奥の凸部に下火カバー凸部を合わせる。  
※ぐらつきがないか確認してください。

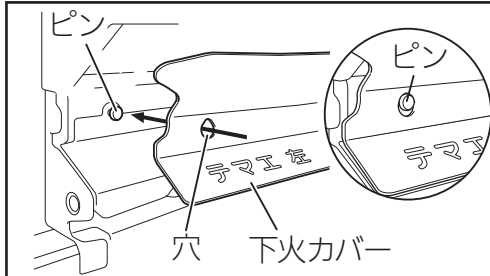
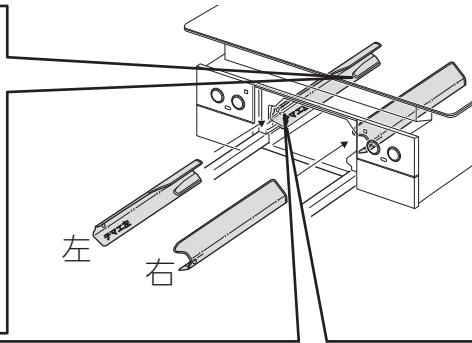


2. 「テマエ左」または「テマエ右」刻印を手前にして、ピンに穴(1カ所)をかける。  
図は下火カバー(左)を示します。下火カバー(右)も同様に右側へ取り付けてください。

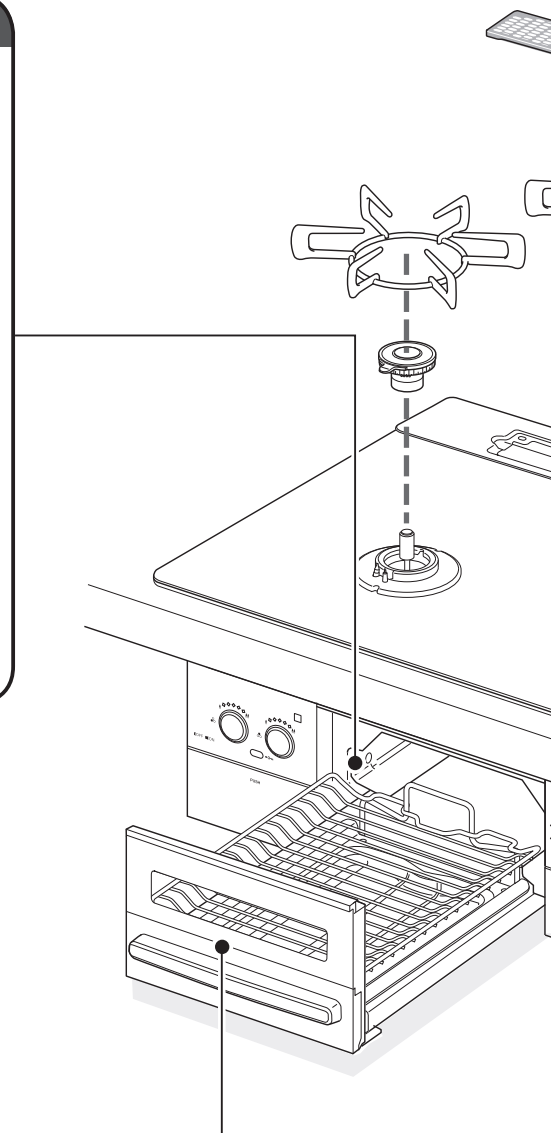


## グリル皿・グリル焼網・グリル皿受け


1. グリルとびらを止まるまで引き出す。
2. グリル皿受けの「テマエ」刻印を手前にして、レールの角穴にツメ(2カ所)を取り付ける。
3. グリル皿受けにグリル皿を取り付ける。
4. グリル皿受けにグリル焼網を取り付ける。

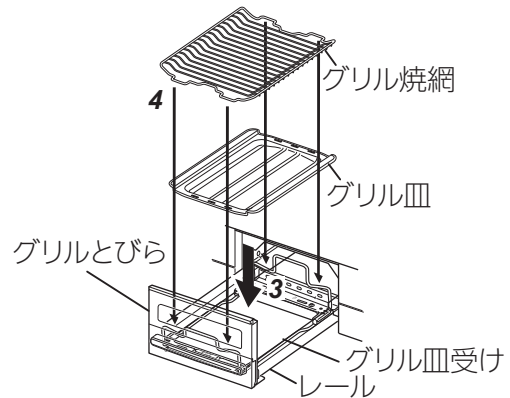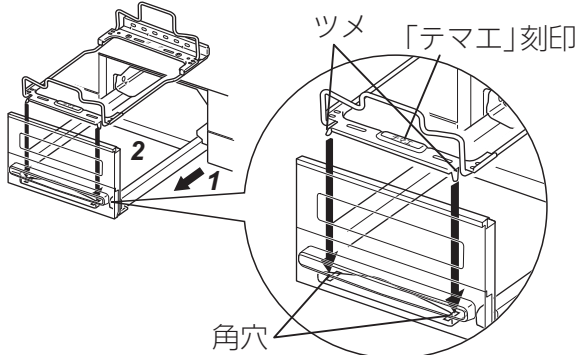

5. 確実に取り付けられているか確認する。  
グリルとびらを閉めるとき、こすれる音がしたり、スムーズに動かなかったりする場合は、正しく取り付けられていないので、やり直してください。  
無理に閉めると破損するおそれがあります。

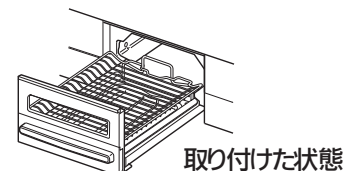


# はずし

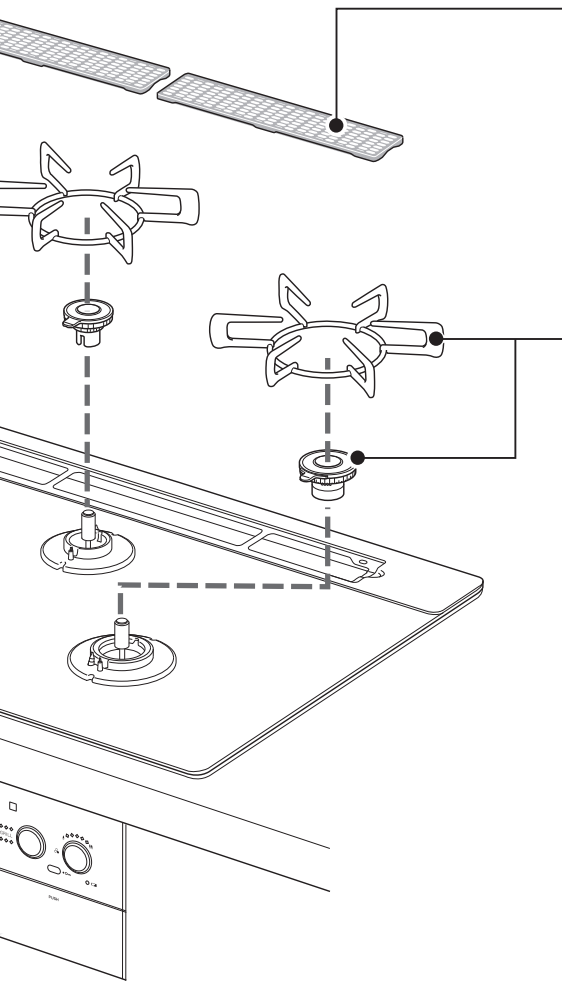


## 排気口カバー

トッププレート後部のくぼみに2つの排気口カバーを取り付けてください。  
※傾きのないことを確認してください。

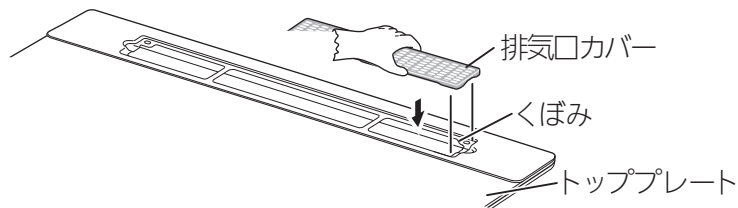


## ごとく・バーナーキャップ

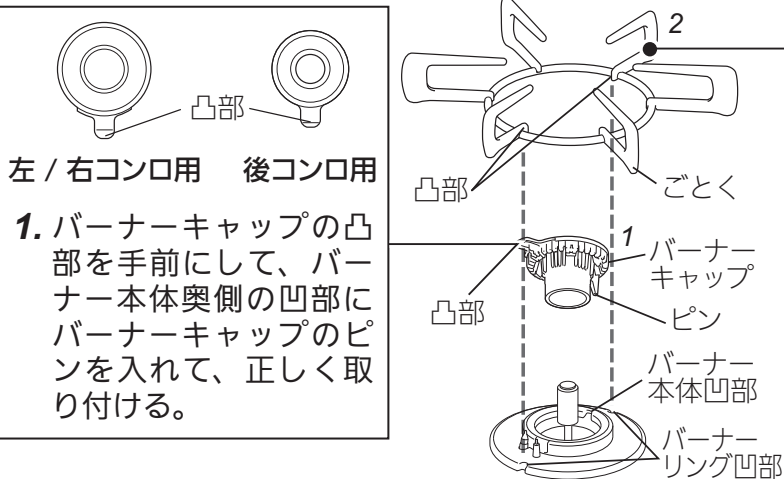

左 / 右コンロ用 後コンロ用

1. バーナーキャップの凸部を手前にして、バーナー本体奥側の凹部にバーナーキャップのピンを入れて、正しく取り付ける。

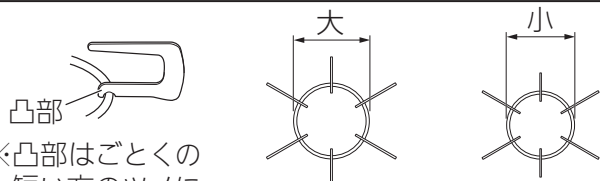

※凸部はごとくの短い方のツメにあります。

左 / 右コンロ用 後コンロ用


2. バーナーリング前後の凹部2カ所にごとく内側の凸部2カ所を入れて、正しく取り付ける。

## 注意




### ■バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない

- バーナーキャップを正しく取り付けないと点火しない場合があります。
- 炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する場合があります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで焼損する原因になります。



バーナーキャップの浮き

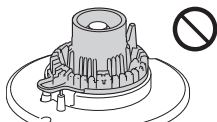


バーナーキャップの裏返し



### ■ごとくは誤った取り付けで使用しない

誤った取り付けをすると鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。

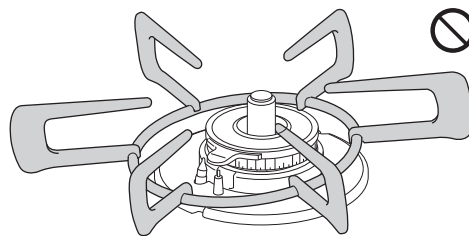

誤った取り付けの例

## お願い

- バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- バーナーキャップは分解しないでください。
- バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は、交換してください。お求めの場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。なお、当社部品販売サイト R.STYLE でもお買い求めいただけます。 73 ページ




# お手入れのしかた (コンロ)

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

## □お願い

- 硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。☞ 51 ページ

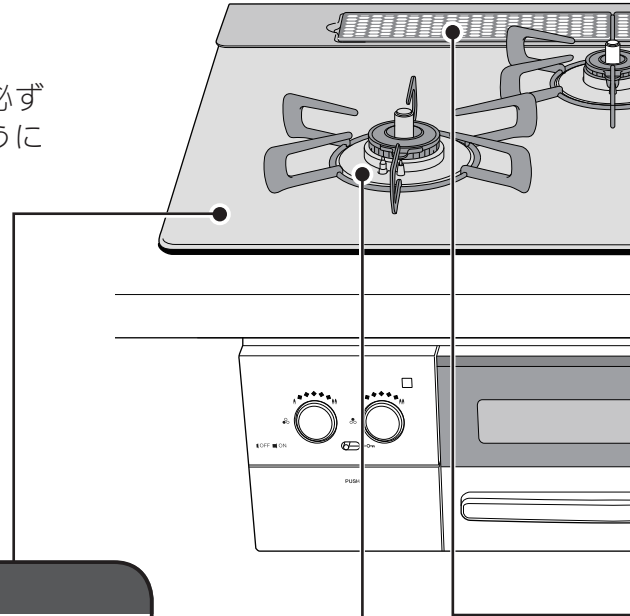


バーナー部

☞ 57 ページ

## トッププレート(ガラス)

- お手入れのときはごとく、排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- トッププレートとワークトップとのすき間のお手入れは、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。

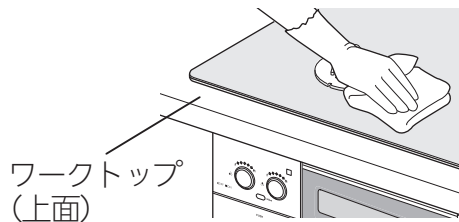

### 汚れがこびりついたとき

1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
2. 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。

### それでも汚れが取れないとき


1. くしゃくしゃにしたラップに別売のガラストップ専用クリーナーを塗り、こする。
2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。

## □お願い

- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054-321）に連絡してラベルを購入し、貼り替えてください。
- トッププレート手前中央の「点火操作時のお願い」ラベルは、内容を確認したら、ご使用前にはがしてください。





# お手入れは、機器が冷め、ガス栓を閉め、ロックをして、手袋をしてから

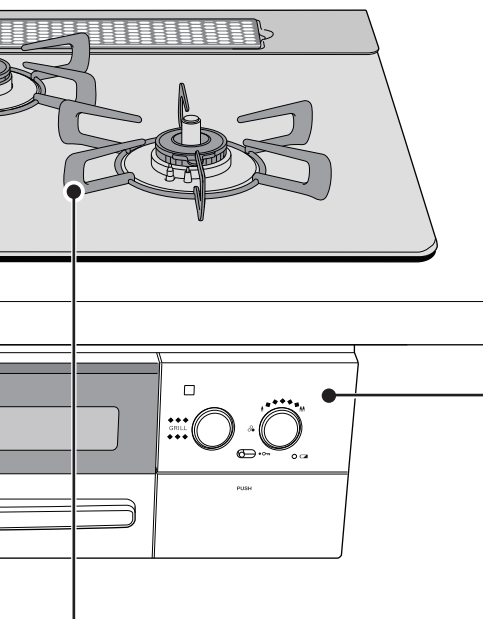

## 機器表面・操作部

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。  
※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。電子部品に付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。
- 洗剤が残らないようにふき取ってください。  
洗剤の成分が残っていると、操作部表面が変色するおそれがあります。

※ツマミリングがはずれたときはツマミリングのツメ（3カ所）を溝に合わせて押し込んでください。

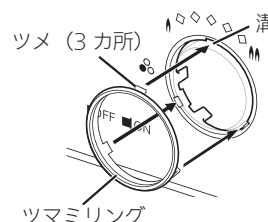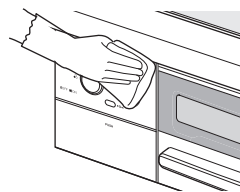

## ごとく(ステンレス以外の場合)・排気口カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

### それでも汚れが取れないとき

煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。

1. 水を入れた大きな鍋にごとくや排気口カバーを入れ、30分程加熱する。
2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。



## ●お知らせ

型式 RB71AW25L14R8・RB31AW25L14R8のごとくおよびバーナーキャップ上部の材質として、ステンレスを採用しています。

- ステンレスは、その美しさに加えてさびや腐食に対し優れた特性を備えています。反面、炎で熱せられると変色し、色調が変化する特性を持っています。
- コンロをご使用になると、ごとく、バーナーキャップ上部とも変色しますが、これは異常ではありません。
- この変色は別売のステンレス専用クリーナーでお手入れいただくことにより、きれいにする事ができます。P.73 (ただし、高温となるごとく先端部分などは、変色が残ります。また、コンロをご使用になると再度変色します。)

## ごとく(ステンレスの場合)

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

### それでも汚れが取れないとき

1. クリームクレンザーを少し含ませ、スポンジの硬い面で汚れを落とす。細かい所は歯ブラシを使って汚れを落とす。
2. 水洗いし、水気をふき取る。

### 表面が変色したとき

別売のステンレス専用クリーナー (P.73ページ) をやわらかい布やスポンジ、丸めたラップに含ませてこすり、ふき取ります。(バーナーキャップ上部も同様にしてください。また、ステンレス専用クリーナーがバーナーキャップ本体に付いた場合は、すぐに水洗いしてください。そのままにしますと腐食や炎口づまりの原因になります。)

## □お願い

- スポンジの硬い面やクリームクレンザーで汚れを落とす場合、ステンレス表面の光沢がなくなり傷がつくことがあります。性能に問題はございません。目立たない部分で試してからお使いください。
- 別売のステンレス専用クリーナー (P.73ページ) は、ステンレスのごとく、バーナーキャップ上部以外には使用しないでください。



# お手入れのしかた (コンロ) (つづき)

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

※各部品の取り付けについては、P. 53・54ページをご覧ください。

## バーナー部

- やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

### バーナーキャップ

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



※型式 RB71AW25L14R8・RB31AW25L14R8のバーナーキャップは、分解できません。

※型式 RHS71W25L10R・RHB71AW25L10R・RB71AW25L10R・CHX71WL25RW・RHS31W25L10R・RHX31WL25RW・RHB31AW25L10R・RB31AW25L10R・CHX31WL25RWのキャップは、ごとくなどと同様に煮洗いもできます。それでも汚れが取れないときは、メラニンフォームスポンジに水を含ませ、こすり取る。ただし、表面の塗装を傷める場合があります。


※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから、取り付けてください。

### 炎口が目づまりしていたら

- 歯ブラシなどで汚れを取り除きます。

※目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。

※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。

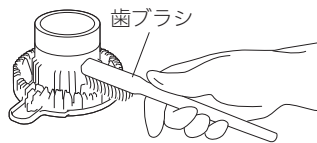

### バーナーキャップ上部 (ステンレスの場合)

それでも汚れが取れないとき

1. クリームクレンザーを少し含ませ、スポンジの硬い面で汚れを落とす。細かい所は歯ブラシを使って汚れを落とす。
2. 水洗いし、水気をふき取る。



### 表面が変色したとき

別売のステンレス専用クリーナー (P. 73ページ) を使用してください。(ステンレス専用クリーナーでのお手入れのしかたは P. 56ページ (ごとく (ステンレスの場合)) をご覧ください。)


### バーナー本体

- 表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。



### 立消え安全装置・電極

- 歯ブラシなどでお手入れをします。
- ※電極 (点火プラグ) の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。
- ※汚れや水気が残っていると、点火不良の原因になりますので、水気を十分ふき取ってください。

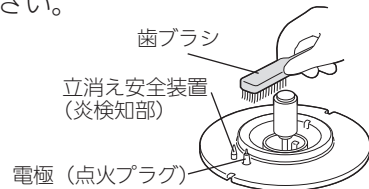


### 温度センサー

- 片手を添え、水を含ませて硬くしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。
- ※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、鍋底に密着しないことがあります。また、温度センサーを無理に回転させないでください。故障の原因になります。



### バーナーリング

- 表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。
  - バーナーリングの凹部は、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
- ※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。
- ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。
- ※トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキンを傷つけないように、トッププレートとのすき間につまようじやブラシを寝かせて使用しないでください。パッキンがずれたり、傷がつくと煮こぼれが内部に入る原因になります。

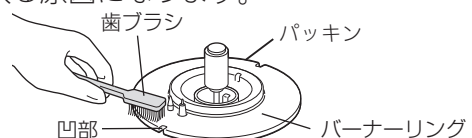



# お手入れのしかた (グリル)

- 使ったらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。
- お手入れは安定した状態で行ってください。不安定な状態で強い力を加えると、部品が変形するおそれがあります。

## □お願い


- 硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。▶ 51 ページ

## グリルとびら

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。  
※水気が残っていると、さびなどの原因になります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

### 取りはずしかた


1. 押さえバネを①の方向に下げる。
2. グリルとびらを②の方向にたおす。
3. グリルとびらをレールから取りはずす。

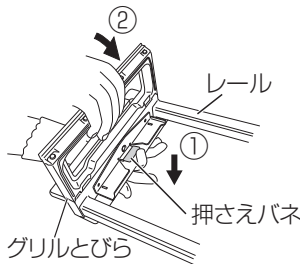

※押さえバネは、変形させないでください。  
変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

### 取り付けかた

1. レールのツメ 2 カ所にグリルとびらの角穴をはめ込む。(①)
2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
3. 押さえバネがレールのバネ固定部に確実にハマっているか確認する。

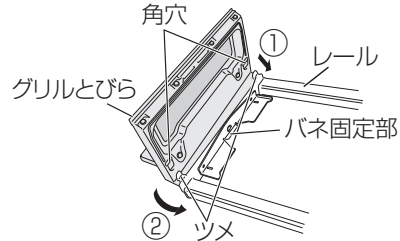


## グリル皿・グリル焼網・グリル皿受け・下火カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。  
※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。  
※下火カバーは、ごとくなどと同様に煮洗いもできます。  
※グリル焼網 (型式 RHS71W25L10R・CHX71WL25RW・RHS31W25L10R・RHX31WL25RW・CHX31WL25RW の場合) はフッ素コート加工がしてあります。そのため、硬いものでこすると、フッ素コートやグリル皿の表面に施されたクリアコートがはがれたり、酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質したりする場合があります。  
※グリル焼網 (型式 RHS71W25L10R・CHX71WL25RW・RHS31W25L10R・RHX31WL25RW・CHX31WL25RW の場合) のお手入れには、食器洗い乾燥機を使用しないでください。表面が変色・変質したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

## グリル庫内(側壁・底部)・レール(カバー)

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※お手入れできる部分は■部です。燃焼部(上火バーナー:天井面、下火バーナー:右図指示位置)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置(炎検知部)と電極(点火プラグ)、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けられていますので触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。  
※レール(カバー)は、洗剤を含ませた布でカバーの下側をふかないでください。レール部に洗剤が浸入し、動きが悪くなるおそれがあります。カバーの下側をふく場合は、水を含ませて硬くしぼった布で汚れをふき取り、乾いた布で水気をふき取ってください。

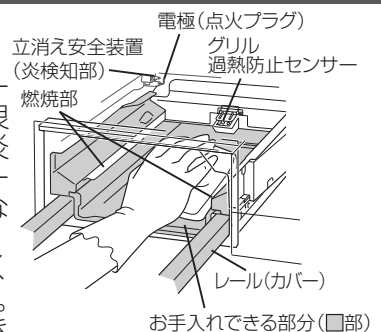

# 乾電池を交換する

- 乾電池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅します。




点滅

電池交換サインが点滅したら、コンロやグリルが使用できなくなります。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。



点灯


電池交換サインが点灯したら、機器が使用できなくなります。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。

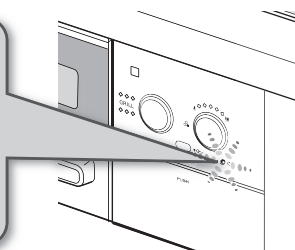

## 1 機器が冷めていることを確認する

## 2 下部飾り (右) (電池ケースふた) の [PUSH] 付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと、操作部 (右) が出てきます。

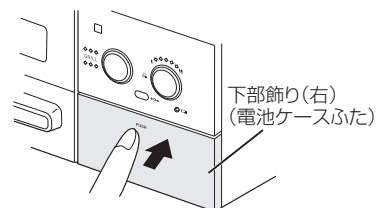


下部飾り (右)  
(電池ケースふた)

## 3 下部飾り (右) (電池ケースふた) の 両端上側を裏から両手で手前へ引く

操作部 (右) と下部飾り (右) (電池ケースふた) が分かります。

### ●お知らせ

- 下部飾り (右) (電池ケースふた) は水平位置で止まりますが、それより下に下げようとする、はずれる場合があります。はずれた場合は、下部飾り (右) (電池ケースふた) 裏面のラベル [※下部飾りがはずれた場合] に従い、下部飾り (右) (電池ケースふた) を水平にして、2 カ所のツメを 1 つずつはめれば元に戻ります。(強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。)

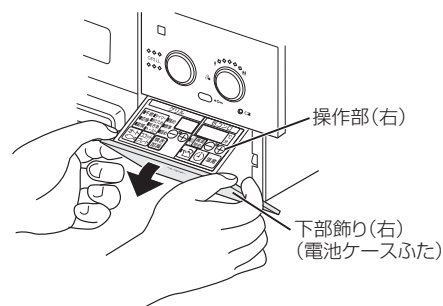


操作部 (右)

下部飾り (右)  
(電池ケースふた)

## 4 操作部 (右) を本体へ押し込む


電池ケースが引き出せるようになります。

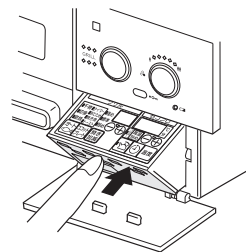

## 5 電池ケースを止まるところまでゆっくりと引き出す

### □お願い

- 電池ケースは取りはずせない構造になっていますので、無理に引っ張ったり、上から押さえたりしないでください。機器損傷の原因になります。

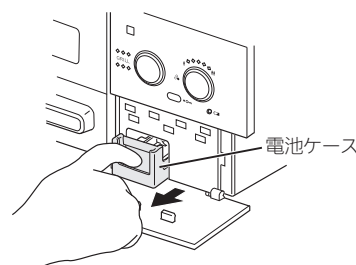


電池ケース

## 6古い乾電池をはずす

## 7新しい乾電池を入れる


単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を、右図のように⊕⊖の向きを確認して、奥まで確実にはめ込んでください。

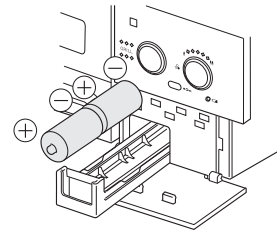

## 8電池ケースを奥までしっかり押し込み、本体に収納する


### □お願い

- 電池ケースを収納するとき、指を挟み込まないように注意してください。

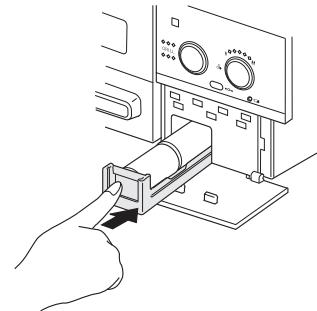


## 9下部飾り(右)(電池ケースふた)を本体へ押し込む

操作部(右)が、下部飾り(右)(電池ケースふた)にくっついて出てきます。(電池ケースふた)

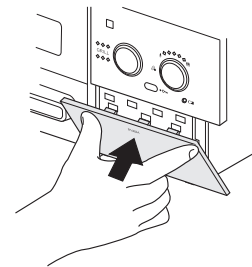

## 10下部飾り(右)(電池ケースふた)の[PUSH]付近を指でゆっくり押す

操作部(右)を本体に収納します。

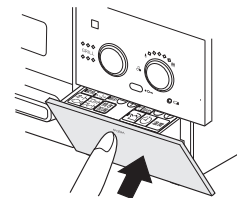

### □お願い

- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- 交換時は、機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を同時に入れてください。新旧・異種の乾電池を使用すると、寿命が短くなったり、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。
- 乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
- 単1形アルカリ乾電池(1.5V)を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点灯)目安は、6カ月～1年程度です。(使用時間、各種便利機能の使用頻度、手動および自動火力調節の回数により、乾電池の交換時期は変動します。乾電池製造メーカー・種類が異なると短くなる場合があります。)また、単1形マンガン乾電池(1.5V)を使用した場合は、交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、自己(自然)放電により電池容量が減っているため、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単1形アルカリ乾電池(1.5V)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は、電池ケースの⊖端子が接触しなかったり、電圧が足りず使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。




# よくあるご質問 (Q&A)

## 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- ▶ 温度センサーがはたらいて、自動で弱火・強火を調節しながら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。☞ 30・62 ページ

安全機能がはたらいて、  
コンロが火力を  
自動で調節しています

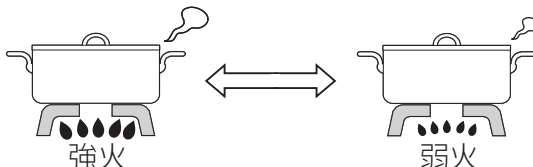


※この状態が約 30 分続くと、自動で火を消します。  
※調理に支障があるときは、高温炒めモードに設定すると、さらに高温で調理ができます。  
(左/右コンロ)

## 高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- ▶ 高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。高温炒めモードに設定し、最初に自動で弱火になってから約 30 分で、自動で火を消します。故障ではありません。☞ 30・63 ページ

高温炒めモード  
設定中でも、安全機能が  
はたらきます

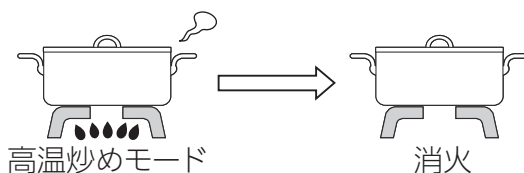

※高温になり過ぎたときも自動で火を消します。  
※高温炒めモードに設定してから、最長 60 分で自動で火を消します。(左/右コンロ)

## 操作ボタンを押しても点火しなかったり、使用中に火が消えたりする

- ▶ 乾電池が消耗しています。乾電池が消耗しているときは点火しなかったり、使用中に火が消えたりする場合があります。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。☞ 59 ページ  
電池交換サインの表示がないまま動作しなくなった場合も、一度乾電池を交換してから動作を確認してください。

乾電池交換の目安は、6 カ月～1 年程度です。


※未使用の乾電池でも長期間保管している場合は、自己 (自然) 放電により交換時期が短くなっていることがあります。

電池交換サインを  
確認!



電池交換サインが点滅したら、コンロやグリルが使用できなくなります。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。

電池交換サインが点灯したら、機器が使用できなくなります。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。

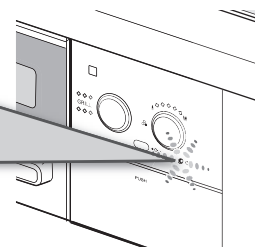

## 点火操作をして、パチパチするのに、点火しない

- ▶ 操作ボタンの押し込みが足りないと、パチパチしても火がつかない場合があります。点火操作時には、操作ボタンをいっぱいまで押しきってください。☞ 23・41 ページ
- ▶ 電極 (点火プラグ) や立消え安全装置 (炎検知部)、バーナーキャップがぬれていたり、汚れたりしていると、点火しないことがあります。水気や汚れを取ってから、点火操作をしてください。☞ 57・62 ページ

## ご質問

## こうしてください

## 参照ページ

## 点火しない

ガス栓（ねじガス栓）を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。	23
バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。	57
電極（点火プラグ）や立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。	57
バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合があります。 正しく取り付けてください。	54
長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかったり、点火しないことがあります。 点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。	59
点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	24
乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	59
電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。	59
操作ボタンの押し込みが足りないと、点火できません。 点火操作時には、操作ボタンをいっぱいまで押しきってください。	23

調理中に  
火力が変わったり  
火が消えたりする

鍋やフライパンの温度が約250℃の温度を保つよう、安全機能がはたらき、火力を自動で調節します。この状態が約30分続くと自動で火を消します。高温炒めモードを使用すると、さらに高温で調理ができます。（左/右コンロ）	29・30
土鍋や耐熱ガラス容器、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき消火機能がはたらき、火が消えることがあります。 再点火してください。 また、高温炒めモードを使用してください。 （左/右コンロ）	16・17 29
グリルとびらや機器下部のキャビネットとびらを速く開閉すると、消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置がはたらき、自動でガスを止めます。	17
コンロは約2時間、または各種設定の変更（カスタマイズ機能）により設定した時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。	17

## 火力が変わらない

火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。 異常ではありません。	—
---	---



# よくあるご質問 (Q&A)

## ご質問

## こうしてください

## 参照ページ

高温炒めモードに設定しても火力が変わったり火が消えたりする

高温炒めモードに設定中でも約 290℃の温度を保つよう、異常過熱を防止するために、火力を自動で強火・弱火に調節します。さらに温度が高くなると自動で火を消します。

30

炎の状態（燃えかた、色）がおかしい

バーナーの炎口が汚れや水滴で目づまりしていると、正常に燃焼しない場合があります。お手入れしてください。

57

バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。

54

換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがあります。異常ではありません。

8

風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり、色が赤くなったりします。炎に風が当たらないようにして使用してください。

8

加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなることがあります。異常ではありません。

—

グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分（ナトリウム）などにより、炎が赤くなることがあります。異常ではありません。

—

火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。異常ではありません。

—

火力を中火から弱火に絞ってから、しばらくすると、炎の先端が黄色くなることがあります。異常ではありません。

—

消火後も数秒間コンロバーナーの炎口に小さな炎が残ることがあります。バーナー内に残った微量のガスによるものです。異常ではありません。

—

複数のバーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。異常ではありません。

—

鍋底がひどく焦げついて火が消えた

焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。

17

温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？  
このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。

16・57

鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。

17

焼網が使えない

焼きなすやもちはグリルで調理してください。グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺し、高温炒めモードを使用して、コンロ上であぶり調理してください。（左 / 右コンロ）

29・41



	ご質問	こうしてください	参照ページ
温度設定モード	揚げものがうまくできない	鍋の形状や材質、油の量によっては、油の温度が設定温度より高めになったり、低めになったりする場合があります。設定温度を加減して使用してください。	16・25
		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	16・57
湯わかしモード	お湯がわかない、お湯がわいているのにお知らせが遅い	やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お湯がわかなかつたり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	16・19
		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	16・57
		加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわかなかつたり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	31
		一度わかした温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検知できない場合があります。	32
		「湯わかしお知らせ時間」の設定を調節してください。	19
ふきこぼれる	水を入れ過ぎていませんか？ やかんや鍋の大きさに応じた水の量にしてください。 目安は、やかんや鍋の最大容量の6～7割です。	31	
炊飯モード	ごはん、おかゆがうまく炊けない	風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	8
		炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。	—
		炊飯モードに適した鍋を使用してください。	33
		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	16・57
		ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらしを追加してください。	—
		必ず30分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。	34
		おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。 かき混ぜると、焦げやすく、粘りが出て、風味が悪くなります。	36
		おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。 炊飯前に入れると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合があります。	36
		炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。	—
		コンロの周囲に油ガードを設置していませんか？ 油ガードを取り除いてください。	35
「ごはん炊き上げ調整」の設定を調節してください。	19		



# よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問	こうしてください	参照ページ
炊飯モード	無洗米がうまく炊けない	必ず 30 分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。	34
		よくかき混ぜて、1,2 度すすいで洗い流してください。 でんぷん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。	34
		無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を 3%程度多くしてください。	34
	おかゆがふきこぼれる	鍋によってふきこぼれる場合があります。 ふたをずらしたり、持ち上げたりするとふきこぼれしにくくなります。	—
	途中で誤って、消火してしまった	もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で再度点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。 (おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら、弱火で炊いてください。)	35・36
グリル	点火しない	ガス栓（ねじガス栓）を閉めていると点火できません。 全開にしてください。	37
		グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがはたらき、点火できません。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから、使用してください。	18
		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に時間がかかったり、点火しないことがあります。 点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2 個と交換してください。	59
		点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	24
		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	59
		電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2 個と交換してください。	59
		操作ボタンの押し込みが足りないと、点火できません。 点火操作時には、操作ボタンをいっぱいまで押しきってください。	23
調理がうまくできない	冷凍の食材は完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。	—	
	食材（魚など）の数や量に合わせて、置く位置を調節してください。 食材（魚など）の置きかたについては、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。	—	
	みそ漬けやかす漬けの魚は、洗って水気をよくふき取ってから焼いてください。	—	
	グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	—	
トーストがうまく焼けない	ココットプレート（別売品）に接する面は、ココットプレートが当たる部分のみに筋状の焼き色がつきます。	—	
	さらに焼き色を付けたいときは、ココットプレートモード「タイマー」を使用してください。	49	

	ご質問	こうしてください	参照ページ
	使用中に消火する	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	18
		グリルとびらや機器下部のキャビネットとびらを速く開閉すると、消火することがあります。ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置がはたらき、自動でガスを止めます。	17
グリル	排気口やコンロ部から煙やにおいが出る	初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った微量な加工油によるもので、空焼きをすることで焼き切れ、また安全性に問題はありません。	37
		グリル皿やグリル焼網、ココットプレート（別売品）、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、排気口以外からも煙やにおいが出ることがあります。異常ではありません。汚れたら、そのつどお手入れしてください。	—
		グリルとびらを確実に閉めてください。閉まっていないとすき間から煙やにおいが出ることがあります。	—
		ココットプレート（別売品）で調理をする場合は、脂だまりにたまった脂から煙が多く出ることがあります。煙が気になるときは、グリル焼網での調理をおすすめします。	—
	魚オートメニュースイッチ、ココットプレートメニュースイッチを受け付けない	グリル庫内が高温になっていると、魚オートメニュースイッチ、ココットプレートメニュースイッチを受け付けません。グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	44・46 48・50
音	コンロ消火後に「ポン」という音がる	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。異常ではありません。	—
	使用中や使用後にキシミ音がる	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。使いかたによってはキシミ音が大きく聞こえますが、異常ではありません。	—
	コンロ使用中に「シャー」という音がる	ガスがバーナー内部を通過する音です。異常ではありません。	—
	コンロ使用中に「ピピッ」・「ピピピッ」とブザーが鳴る	最初に自動で弱火になったときや、弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーが鳴ります。異常ではありません。	18・26 30



# よくあるご質問 (Q&A)

音

その他












ご質問	こうしてください	参照ページ
グリル点火時に「ポッ」という音がする	▶ ガスがバーナーに着火するときの音です。グリルが温まっている状態で点火すると、音がする場合がありますが、異常ではありません。	—
グリル使用中に「ポッポッ」という音がする	▶ グリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。温まるとなくなります。	—
ブザーが約 8 秒間鳴る	▶ 部品が故障しています。ガス栓（ねじガス栓）を閉め、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054-321）にご連絡ください。	71・76
ブザーが 1 分ごとに鳴る	▶ コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能です。操作ボタンを戻し忘れると、1 分ごとにブザーが鳴ります。すぐに操作ボタンを戻してください。	18
点火すると他のバーナーもパチパチする	▶ 他のバーナーも同時にパチパチする構造です。異常ではありません。	—
操作ボタンから手を離してもパチパチしている	▶ 操作ボタンから手を離しても最长で 10 秒間パチパチが続きます。異常ではありません。	—
グリル使用中に勝手にパチパチする	▶ 自動で点火・消火していますので、異常ではありません。このときは、コンロ部のバーナーはパチパチしません。	—
▶ ごとく・バーナーキャップ・排気口カバー・バーナーリングが変色する	▶ ごとくがステンレス以外の場合、先端は炎が当たり白くざらざらになります。異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	73
	▶ ごとく・バーナーキャップ上部がステンレスの場合、炎が当たり黒く変色しますが、性能に問題はありません。ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	73
	▶ ごとくやバーナーキャップは、通常の使用でも変色や塗装がはがれる場合があります。性能に問題はありません。	—
	▶ 酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	51
▶ トッププレートが熱くなる	▶ グリルまたはオープンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1 カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。コンロ、グリルまたはオープン使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	7

ご質問	こうしてください	参照ページ
トппプレートに跡がつく	ご使用により、トппプレートとごとくが接触している部分に跡がつくことがあります。異常ではありません。	—
電池交換サインが点滅する	乾電池の交換時期が近づいています。機器が使用できなくなりますので、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個と交換してください。	59・61
部品が傷んできた	お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	73
下部飾り(右)(左)がはずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。コンロ・グリル下部飾りの左右のツメの溝を操作部のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けてください。(下部飾り(右)裏面のラベルをご覧ください。)	59
その他 コンロ側の操作でレンジフードが連動しない(赤外線反射式)	コンロの赤外線発信部やレンジフードの赤外線受信部が汚れていたり、直射日光が当たっていたりすると、連動しない場合があります。	21・22
	コンロの赤外線発信部がさえぎられていたり、コンロ正面から離れて操作すると連動しない場合があります。	21・22
	コンロの赤外線発信部からの出力が弱くなって連動しない場合があります。電池交換サインが点滅・点灯していなくても、新しい単1形アルカリ乾電池2個と交換してください。	59
	レンジフード連動機能がOFFになっていませんか? onに設定してください。	19
コンロを停止してもレンジフードが停止しない	レンジフードタイマーの作動中や常時換気設定時は停止しません。すぐに停止させたい場合は、レンジフード側の停止スイッチを押してください。	22



# ブザーが鳴って、こんな

表示（数字）は、各コンロ表示部またはグリル表示部に表示されます。

表 示	ブザー音	部 位				内 容
  <b>0</b>	ピー 1 回 (約 2 秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ		コンロタイマーモード終了 (湯わかしモード、高温炒めモードで コンロタイマーを使用した場合)
	ピー 1 回 (約 2 秒)				グリル	グリルタイマー終了 (魚オートメニューモード、 ココットプレートモード終了)
 <b>00</b>	ピー 3 回			後コンロ		コンロ消し忘れ消火機能の作動
	ピー 3 回	左コンロ	右コンロ			コンロ消し忘れ消火機能の作動
  <b>01</b> (-- )	ピー 3 回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	モーター位置エラー
  <b>02</b>	ピー 5 回	左コンロ	右コンロ	後コンロ		調理油過熱防止装置の作動 焦げつき消火機能の作動
	ピー 3 回				グリル	グリル過熱防止センサーの作動
  <b>11</b>	ピー 3 回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	点火時に着火しなかった
  <b>12</b>	ピー 3 回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	立消え安全装置の作動

※火力表示ランプ、モードランプ、表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

※火力表示ランプは、右図のように点滅します。

点滅(オレンジ)



# 表示が出たら

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●操作ボタンを押して戻してください。</li> </ul>	27・28
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●操作ボタンを押して戻してください。</li> </ul>	41～50
使用開始から約2時間または設定した時間がたち、自動で火が消えました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●操作ボタンを押して戻してください。</li> <li>●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。</li> </ul>	17
高温炒めモードに設定してから60分または、最初に自動で弱火になってから約30分がたち、自動で火が消えました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●操作ボタンを押して戻してください。</li> </ul>	29・30
モーターの初期化動作が完了していない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●自動でモーターの初期化動作を開始します。モーターの初期化動作が完了すると、表示が「--」に変わります。表示が「--」に変わるのを待ってから、操作ボタンを押して戻してください。</li> </ul>	—
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・空炊きなど	<ul style="list-style-type: none"> <li>●よくあるご質問（Q&amp;A）「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。</li> <li>●やけどに注意して再点火を行ってください。</li> <li>●調理油過熱防止装置がはたらいて火が消えた場合（温度センサーが高温のままの状態）は、点火しても火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。</li> </ul>	17・62 63
グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	<ul style="list-style-type: none"> <li>●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合（温度センサーが高温のままの状態）は、点火しても火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、再点火を行ってください。</li> </ul>	18・66
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合など	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「基本の操作」およびよくあるご質問（Q&amp;A）「点火しない」「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」を確認してください。</li> <li>●周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。</li> <li>●点火するときは、操作ボタンはいっぱいまで押しきってください。押し込みが足りないと、パチパチしても火がつかない場合があります。</li> </ul>	17・23 24・62 65

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら




# ブザーが鳴って、こんな

表 示	ブザー音	部 位				内 容
 14	ピー 5 回	左コンロ	右コンロ	後コンロ		温度センサー過熱防止機能の作動
 24	ピー 1 回 (約 8 秒)	左コンロ	右コンロ			高温炒めスイッチの故障
 31	ピー 1 回 (約 8 秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ		温度センサーの故障
 32、33	ピー 1 回 (約 8 秒)				グリル	グリル過熱防止センサーの故障
 53、70  71、72	ピー 1 回 (約 8 秒)	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	電子部品の故障
 電池交換サイン <点灯>	ピー 3 回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	電池交換のお知らせ
 (湯わかしモードのランプが点滅)	ピー 1 回 (約 2 秒)	左コンロ	右コンロ			湯わかしモード終了
 おかゆ ごはん (使用した炊飯モード (ごはん またはおかゆ) のランプが点滅)	ピー 1 回 (約 2 秒)			後コンロ		炊飯モード (ごはん・おかゆ) 終了
  自動で火が消えた場合、 表示 (数字) がでない状態	ピピッ 5 回 (1 分ごと)	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れ お知らせ機能の作動

※火力表示ランプ、モードランプ、表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

※火力表示ランプは、右図のように点滅します。





# 表示が出たら

(つづき)

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しました。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 操作ボタンを押して戻してください。</li><li>● 使用する場合は、冷めるのを待ってから再点火を行ってください。</li></ul>	—
部品が故障しています。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 再使用時に、同じ現象が出る場合は、ガス栓（ねじガス栓）を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054-321）にご連絡ください。</li></ul>	76
乾電池が消耗しました。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2 個と交換してください。</li></ul>	59
沸とうして、自動で火が消えました。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 操作ボタンを押して戻してください。</li></ul>	31・32
炊飯モードで炊き上がり、自動で火が消えました。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 操作ボタンを押して戻してください。</li></ul>	35・36
操作ボタンが押された状態のままになっています。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 操作ボタンを押して戻してください。</li></ul>	18

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

# 交換部品・別売品のご紹介

## 交換部品（お客様にて取り替え可能な消耗部品）・別売品

価格はすべて税抜表示

●消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、当交換部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE (<http://www.rinnai-style.jp/>) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

名 称		希望小売価格(税抜)	部品コード
交換部品	ごとく	左 / 右コンロ用	¥1,000 010-414-000
		後コンロ用	¥850 010-415-000
	バーナーキャップ	左 / 右コンロ用	¥3,800 010-418-000
		後コンロ用	¥3,200 010-422-000
	グリル皿	左 / 右コンロ用	¥1,200 151-440-000
		後コンロ用	¥800 151-441-000
グリル焼網	左 / 右コンロ用	¥2,300 151-450-000	
グリル皿	後コンロ用	¥2,300 151-451-000	
下火カバー 右		¥750 098-3121000	
下火カバー 左		¥750 098-3120000	
排気口カバー (1個)		¥1,000 053-344-000	
		¥1,000 053-342-000	

名 称		型番または部品コード	図	備考
炊飯専用かま		RTR-03E		当交換部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE ( <a href="http://www.rinnai-style.jp/">http://www.rinnai-style.jp/</a> ) または、お買い上げの販売店にてお買い求めください。
炊飯専用鍋	3合炊き	RTR-300D1		
	5合炊き	RTR-500D		
クッキングプレート		RCP-74W		
魚とって		RTO-ST1 (A)		
ココットプレートセット		RBO-PC90W		
ガラストップ専用クリーナー		820-051-000		
ステンレス専用クリーナー (1本)		820-013-000		
スクレーパー S 型 <推奨品> ※		35SB (オルファ社製)		

- 2018年3月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 単1形アルカリ乾電池(1.5V)はもよりの電気店などでお買い求めください。
- 当交換部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の消耗部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。

汚れた部品を交換しましょう!

**R.STYLE**


●消耗品・交換部品のネット販売

当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

<http://www.rinnai-style.jp/>

※スクレーパー S 型 <推奨品> について

- トッププレートに傷がつくおそれがありますので、刃が傷んだ場合は、使用しないでください。
- 刃先は鋭利な刃になっていますので取り扱いには十分に注意してください。
- 使用角度は約 30° で使用してください。

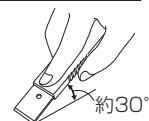

# 長期間使用しない場合／仕様

## 長期間使用しない場合

- ガス栓（ねじガス栓）を必ず閉めてください。
- 乾電池は取りはずしてください。☎ 59 ページ
- お手入れしておく、次回使用するとき便利です。

## 仕 様

品 名	両面焼グリル付 3口ガスビルトインコンロ				
型 式	RHS71W25L10R	CHX71WL25RW	RHS31W25L10R	RHX31WL25RW	CHX31WL25RW
型式の呼び	RHB71W25LR-W		RHB31W25LR-W		
型 式 名	RB71W25LRW		RB31W25LRW		
質 量	24.5kg (付属品含む)		23.5kg (付属品含む)		
外形寸法	高さ 269mm × 幅 596mm × 奥行 539mm (トッププレート幅 742mm)		高さ 269mm × 幅 596mm × 奥行 539mm (トッププレート幅 592mm)		
ガス接続	15 A (1 / 2B) 鋼管または金属可とう管				
電 源	DC3.0V (単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) × 2 個)				
安 全 機 能	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 調理油過熱防止装置</li> <li>● グリル消し忘れ消火機能</li> <li>● 中火点火機能</li> <li>● 高温自動温度調節機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 立消え安全装置</li> <li>● 焦げつき消火機能</li> <li>● グリル過熱防止センサー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● コンロ消し忘れ消火機能</li> <li>● 点火ロック</li> <li>● コンロ・グリル操作ボタン 戻し忘れお知らせ機能</li> </ul>		
点火方式	連続放電点火式				
付 属 品	単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) × 2 個、取扱説明書 (保証書付)、設置説明書、グリル活用レシピ、下火カバー				

ガス種 (ガスグループ)	ガス消費量				
		個 別 ガ ス 消 費 量			全点火時 ガス消費量
		左 / 右 コ ン ロ	後 コ ン ロ	グ リ ル	
都市ガス用	12 A	3.91kW	1.19kW	1.76kW	10.1kW
	13 A	4.20kW	1.27kW	1.89kW	10.8kW
LPガス用		4.20kW	1.27kW	1.94kW	10.6kW

# 仕様

## 仕 様

品 名	両面焼グリル付 3口ガスビルトインコンロ					
型 式	RHB71AW25L10R	RB71AW25L10R	RB71AW25L14R8	RHB31AW25L10R	RB31AW25L10R	RB31AW25L14R8
型式の呼び	RHB71W25LR-W	RB71W25LR-W	RB71W25LR8-W	RHB31W25LR-W	RB31W25LR-W	RB31W25LR8-W
型 式 名	RB71W25LRW	RB71W25LRW	RB71W25LR8W	RB31W25LRW	RB31W25LRW	RB31W25LR8W
質 量	24.5kg (付属品含む)			23.5kg (付属品含む)		
外形寸法	高さ 269mm × 幅 596mm × 奥行 539mm (トッププレート幅 742mm)			高さ 269mm × 幅 596mm × 奥行 539mm (トッププレート幅 592mm)		
ガス接続	15 A (1 / 2B) 鋼管または金属可とう管					
電 源	DC3.0V (単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) × 2 個)					
安全機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 調理油過熱防止装置</li> <li>● グリル消し忘れ消火機能</li> <li>● 中火点火機能</li> <li>● 高温自動温度調節機能</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 立消え安全装置</li> <li>● 焦げつき消火機能</li> <li>● グリル過熱防止センサー</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● コンロ消し忘れ消火機能</li> <li>● 点火ロック</li> <li>● コンロ・グリル操作ボタン 戻し忘れお知らせ機能</li> </ul>	
点火方式	連続放電点火式					
付 属 品	単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) × 2 個、取扱説明書 (保証書付)、設置説明書、グリル活用レシピ、 下火カバー、魚とって					

ガス種 (ガスグループ)	ガス消費量				
	個 別 ガ ス 消 費 量				全点火時 ガス消費量
	左 / 右 コ ン ロ	後 コ ン ロ	グ リ ル		
都市ガス用	12 A	3.91kW	1.19kW	1.76kW	10.1kW
	13 A	4.20kW	1.27kW	1.89kW	10.8kW
LPガス用		4.20kW	1.27kW	1.94kW	10.6kW

# アフターサービス／廃棄するときは

## アフターサービスのお申し込み

### 保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 保証書の内容のように、一定期間・一定条件のもとに無料修理いたします。
- 保証期間はご購入日から1年間です。
- 必ず、「販売店名・ご購入日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。

### 修理を依頼するときは

- 万一故障したと思われる場合は、まず「よくあるご質問(Q&A)」「ブザーが鳴って、こんな表示が出たら」P.61～72ページに従い、調べてください。それでも不具合のある場合は、ガス栓（ねじガス栓）を閉じ、ご購入の販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054-321）にご連絡ください。
- ご依頼される際には次のことをご確認ください。
  - ①ご住所・お名前・電話番号
  - ②品名・販売型式・ご購入日
  - ③詳しい故障内容・状況
  - ④訪問ご希望日

### 補修用性能部品の保有期間

- 製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が維持できる場合は、有料で修理いたします。

## 廃棄するときは

### □お願い

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。もし、お客様で旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理を行ってください。

### 転居されるときは

- 転居する場合は、転居先のガス事業者およびお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。
- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合ガスの種類は、都市ガス数種類とLPガスがあり、改造と調整が必要です。そのまま使用すると正常な働きをしないだけでなく、故障、不完全燃焼、火災などの原因になります。必ず、転居先のガスの種類を確認してください。この場合の改造・調整にともなう費用は保証期間内であっても有料となります。

### 連絡先

- ご購入の販売店、または当社お客様センターにご連絡ください。

**お客様センター** ☎ 0120-054-321

### お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依頼する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

# MEMO



# リンナイ グリコガスビルトインコンロ 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。  
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

## 記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。  
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、当社お客様センターにご相談ください。  
リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル：0120-054-321
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

## 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。  
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。  
(ハ) 犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物や昆虫類の侵入などに起因する不具合。  
(ニ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。  
(ホ) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。  
(ヘ) 本書の提示がない場合。  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。  
(チ) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故障および損傷。  
(リ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または当社お客様センターにお問合わせください。  
リンナイ(株) お客様センター  
フリーダイヤル：0120-054-321  
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については76ページをご覧ください。

## お買い上げ日および販売店名

お 買 い 上 げ 日	年 月 日		
販 売 店 名		扱 者 印	
住 所			
電 話 番 号			

## 修理記録

年 月 日	修 理 内 容

## お客様へ

この保証書をお受取りになるときに、お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

## リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中央区福住町2番26号  
TEL 052(361)8211 代表



## 製品についてのお問い合わせは

社 会	☎052(361)8211	〒454-0802 名古屋市中央区福住町2番26号
関 東 支 社	☎03(3471)9047	〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
東 京 支 店	☎03(3471)9047	〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
北 関 東 支 店	☎048(770)6001	〒362-0014 上尾市本町3丁目3番7号
東 関 東 支 店	☎043(273)3360	〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1
南 関 東 支 店	☎045(320)3051	〒221-0825 横浜市神奈川区反町2-16-8
東 北 支 社	☎022(288)3251	〒984-0038 仙台市若林区伊在3丁目1-2
北 海 道 支 店	☎011(530)5555	〒060-0057 札幌市中央区南7条東1丁目1番1
新 潟 支 店	☎025(247)6610	〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74
中 部 支 社	☎052(363)8001	〒454-0806 名古屋市中央区澄池町14-27
南 関 東 支 店	☎06(6786)3612	〒532-0005 大阪市淀川区三国本町1-10-40
中 国 支 店	☎082(277)5167	〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1
四 国 支 店	☎087(821)8055	〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
九 州 支 店	☎092(281)3234	〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

## 修理についてのお問い合わせは

お客様センター ☎ 0120-054-321

## 保守点検・所有者登録についてのお問い合わせは

保守点検コールセンター ☎ 0120-493-110



(工場管理)

JS0046-033 × 03(00)☆  
180308●  
06000005253950