



キッチンから、笑顔をつくろう

IHクッキングヒーター 取扱説明書 保証書付

2口IHヒーター
ZEDRZ6B17VSS



このたびは、クリナップ商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全に長い間ご使用いただくために、注意事項や
お手入れ方法についてまとめたものです。
ご使用前に必ずお読みいただき、以後も手近に保管し、ご活用ください。

今日からはじまる IHクッキングヒーターのある暮らし

こんな機能が料理をより楽しく！

かんたん操作・しんせつ機能

ナンバーナビ

1・2・3でかんたん操作

- 基本操作の順番を1・2・3で分かりやすく表示しています。
- はじめての方でもかんたんにお料理できます。



「1電源→2切/入→3火力」の順番で押すだけ！

音声ナビ 28ページ

手順や注意を音声でお知らせ

- 操作手順や注意を音声でお知らせします。
- 一定時間操作がないと次の操作をお知らせします。
- 音声の大きさ、速さも設定できます。
(音声が必要ないときは、音声を切ることもできます。)



見まもりセンサー 10~11ページ

人感センサーで人の動きを検知して、音声で注意やお知らせをします

- 高温注意、加熱のしすぎなどを音声でお知らせします。
- 揚げ物調理中、本体から一定時間離れると安全のため加熱を停止します。



便利な調理機能

揚げ物機能(左IHヒーターのみ)

18~19ページ

油温度調節機能で、揚げ物がカラッとおいしく揚げられます

- 少量油(200g)でも揚げられます。お弁当のおかずや少量揚げるときに便利です。

水なしグリル 20~25ページ

水なし両面焼き

- 自動メニューは、自動で魚をこんがり焼き上げます。途中で裏返す手間はあります。

切タイマー(右IHヒーター、グリル「手動焼き」のみ)

26~27ページ

煮込み料理、グリル「手動焼き」調理に便利

- 時間を設定すれば、自動でヒーターが切れます。

レンジフード連動システム 29ページ

IHヒーターの運転に合わせて、レンジフードが自動で運転(停止)します
(対応レンジフードのみ)

- ※対応のレンジフードについては、お買上げの販売店または裏表紙のカスタマーセンターまでご相談ください。

快適にお使いいただくために

使えるなべと使えないなべを見分けましょう

14~15ページ



揚げ物は必ず専用天ぷらなべを使用し、揚げ物ボタンを使いましょう

18~19ページ



お手入れはこまめにしましょう

30~33ページ



お問い合わせの多い内容

火力に注意！

IHヒーターは高火力なので、火加減に注意しましょう。

- 16ページ 「火力のめやす」
- 17ページ 「IHヒーター調理のポイント」

調理中、IHヒーターの火力が弱くなる…

- 9ページ 「温度過昇防止機能」

知らないうちにヒーターが切れていた…

- 9ページ 「切忘れ防止機能」
- 36ページ 「ブザーが鳴り、加熱が止まったまたはヒーターが消えていた」

もくじ

安全のために必ずお守りください	4	使用の前に
ご使用上のお願い	8	
ご使用前に	8	
・IHヒーターとは…		
・はじめてお使いになるときに		
・安心機能		
しんせつ機能	10	
各部のなまえとはたらき	12	
使えるなべ・使えないなべ	14	

加熱する	16	ヒーター
(焼く・煮る・ゆでる・)		
(あたためるなど)		
IHヒーター調理のポイント	17	
揚げ物をする	18	
(左IHヒーターのみ)		
揚げ物調理のポイント	19	

グリル調理の準備	20	グリル
グリルで焼く	22	
グリル調理のポイント	24	

切タイマー	26	便利な機能
(右IHヒーター)		
切タイマー	27	
(グリル「手動焼き」)		
音声ナビの設定	28	
レンジフード連動システム	29	

お手入れ	30	お手入れ・困ったときは
トップレート・本体・なべ		
お手入れ	32	
グリル		
故障かな?と思ったら	34	
仕様	40	
保証とアフターサービス	46	

お料理のページ(レシピ集)	41	レシピ集
---------------	----	------

※取扱説明書中のイラストは、一部簡略化しています。
※取扱説明書中の写真やイラストは、一部実物と異なる場合があります。

安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■ 図記号の意味は次のとおりです。

-  禁止
-  接触禁止
-  水かけ禁止
-  分解禁止
-  指示に従い
実行する

揚げ物調理は、油に注意！

警告


揚げ物をするときは、次のことを守らないと、油は炎がなくても発火のおそれがあります。

火災の原因

●必ず専用天ぷらなべを使う

使用不可

※なべ底がそったり変形しているものは使わない
(なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う)

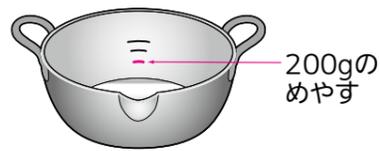

●油の量は200g(約220mL)未満では調理しない

●揚げ物調理中はそばを離れない

●左IHヒーターの揚げ物ボタン  を使う

※右IHヒーターを使うと油温度調節機能がはたらかず、油の温度が上がりすぎて発煙・発火・火災の原因

●専用天ぷらなべは加熱部の中央に置く
※汚れ防止カバーは使用しない



注意

●他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ加熱した油を使用しない
油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し火災の原因

●揚げ物調理中は飛び散る油に注意する
油が飛び散ってやけどの原因
※油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで少なくできる。
(19ページ「油の飛び散りを少なくするために」)

●油煙が多く出たら電源を「切」にする
油が高温になっているため続けて加熱すると発火し、火災の原因

 油に注意
電源を切る

調理中、調理直後の注意！

警告

●トップレート高温注意ランプが点灯中はトップレート、その周辺の金属部分やなべに触れない
高温のためにやけどの原因
※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない。
(トップレート高温注意ランプ 12ページ)



接触禁止

●炒め物と焼き物をするときは、次のことを必ず守る
・そばを離れない
・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする)
少量の油を使うため、油温が急激に上がり発煙・発火の原因



●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる



特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。
やけど・けがの原因



注意

●グリル高温注意ランプが点灯中は、グリル扉(ガラス窓)とその周辺の金属部分に触れない
高温のためにやけどの原因
※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない。
(グリル高温注意ランプ 12ページ)



接触禁止

●お手入れは冷えてから行う
やけどの原因



●排気口や吸気口をふさいだり、排気口や吸気口付近に手、顔、なべの取っ手を近づけない
キッチンや本体内部が過熱して火災・やけどの原因



●上面操作部や火カランプの上に高温のなべなどを置かない
熱により上面操作部が溶けて穴があくと、漏電・感電の原因



水や可燃物・危険なものを避ける！

警告

●トップレートの上に、缶詰、湯たんぽ、各種汚れ防止カバー、アルミホイル、アルミ製レトルトパック、アルミ製容器、ボンベおよびカセットコンロやその他の電気製品などを置かない
加熱した場合、容器が赤熱したり、火災・爆発・やけどなどの原因



●なべなどの下に紙や各種汚れ防止カバーなどを敷いて使用しない
なべなどの熱で紙などがこげたり、安心機能が正しくはたらかず、発煙・発火の原因
※各種汚れ防止カバーとは、トップレートとなべやフライパン等との間に敷き、トップレートの汚れを防ぐために使うもの。



●可燃物を近づけない
火災・感電・けがの原因
※新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすいものをトップレートの上や吸気口、排気口の上に置かない。



●本体(吸気口、排気口など)に水をかけない
漏電・ショート・火災・感電の原因



水かけ禁止



安全のために必ずお守りください

本体の取り扱いはいかに！

警告


- 子供など取り扱いに不慣れなただけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因
※使用後は、触れたり当たらないようにグリル扉を閉める。



- 吸気口、排気口やすき間に、ピンや針金などの金属類や異物を入れない
吸気口、排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因

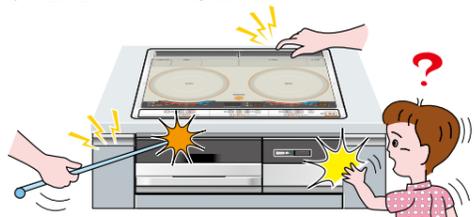

- 異常・故障時には、ただちに使用を中止する

火災・感電・けがの原因
※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、専用回路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。

〔異常・故障例〕

- ・こげくさいにおいがする
- ・触れるとビリビリ電気をを感じる
- ・トッププレートにひびが発生した
- ・その他の異常、故障がある



- トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと過熱や異常動作・感電・けがの原因
※このような場合は、ただちに使用をやめ、専用回路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。



〔トッププレートはガラス製です。上ののったり、ものを落としたりしないでください。また、傷がつくと割れの原因になります。〕

- 分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因
修理はお買上げの販売店または裏表紙のカスタマーセンターまでご相談ください。



分解禁止

- 使用後は電源を「切」にする

火災の原因
※長期不在のときは、ブレーカーを「切」にする。



指示に従う

注意

- IHヒーターの上に下記のものを置いたまま通電しない

- ・吸・排気カバー
 - ・スプーンなどの金属製小物
 - ・グリル受け皿
- 加熱してやけどの原因



- 火気を近づけない

感電・漏電の原因

- なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちにのり上げた状態で使うと、本体損傷や落下などにより、けが・やけどの原因



- 医療用ペースメーカーをお使いの方が、本製品をご使用される場合は、医療用ペースメーカーの取扱説明書および担当医師の指示に従う

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがある。



医師と相談

決められたやりかた以外では加熱しない！

注意

- 1つのIHヒーターで2つ以上のなべなどを加熱しない
異常加熱したり、安心機能が正しくはたらかず、発煙・発火・やけどの原因
なべのそり・変形の原因



- 空だきをしたり、加熱しすぎない
なべの温度が上がり、やけどや調理物の発火の原因
なべのそり、変形、トッププレートの破損によるけがの原因



- 調理以外の目的で使用しない
火災の原因

グリル調理について

注意

- 必ず受け皿を使用する
火災の原因



- 調理物が発煙・発火した場合は、すぐに電源を切り、次の手順で消火する



- 1 電源を切る
- 2 吸・排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ

※このとき扉の周囲から煙が出ます。



- 調理中は本体から離れない
調理物が発火して火災の原因

- 必要以上に加熱しない
加熱しすぎると発火の原因

- 扉を引き出したときに、上から強い力を加えない
扉や受け皿が落下してけがの原因



- グリル用の小石などは使わない
発火・発煙・やけどの原因

- 吸・排気カバーの上にもものを置かない
グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因

- 扉(ガラス窓)に水をかけない
(ガラスが割れて、けがの原因)

- 耐熱性のない容器やシリコン容器、樹脂容器などを加熱しない
発煙・発火・火災の原因

- 炎が消えるまで扉を引き出さない
(空気が入り、炎が大きくなります。)

- 使用後は必ずお手入れをする
受け皿やグリルあみなどについて油分は残さず洗い落とす
続けて焼くときは、受け皿にたまった油を捨て、汚れをきれいに落としてから次を焼く
受け皿などに調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙・発火の原因
※グリルあみにアルミホイルをセットするとお手入れが簡単です。
(アルミホイルのセットのしかた [21ページ](#))



お手入れする


ご使用上のお願い

- トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない
(磁力線により本製品が故障する原因)



- 使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気に弱いものは近づけない

- ・ ICカード、キャッシュカード類などの記録が消える原因
- ・ ラジオ、テレビ、補聴器などの受信障害、雑音や音が小さくなる原因

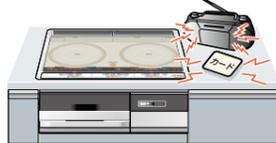

- 市販のIHヒーター用感熱プレート※は使わない (本体故障の原因)

※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直接のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーターでは使えない素材のなべを加熱するもの。

- グリル受け皿に水は入れない

(庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って本体故障の原因)

- 害虫(ゴキブリ)などが製品内に侵入すると、故障の原因になります。
適切な環境下でご使用ください。

- 吸気口・排気口などに液体が入った場合、故障の原因になることもあります。多量に入ってしまったら、または本体が動作しなくなった場合、お買い上げの販売店または裏表紙のカスタマーセンターまでご相談ください。

- なべ底・トッププレートについた汚れや異物は落としてから調理してください。

(トッププレートが汚れる原因。また、汚れや異物などがついたまま調理すると、なべ底とトッププレート(ガラス面)がくっつき、割れの原因)

- トッププレートにのせる重さは、なべの重さを含めて、1口あたり15kgまでにしてください。

- キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを置かない

(熱による変質の原因)




- 多量にふきこぼした場合、キャビネット(本体下側)にふきこぼしたものがたれることがあります。この場合、本体とキャビネットのお手入れをしてください。

- 吸気口の近くに湯気や油を誘い込むようなもの(レンジガードなど)を置かないでください。
(本体故障の原因)

ご使用前に

IHヒーターとは…

トッププレートの下に磁力発生用コイルに電流が流れると磁力線が発生し、その磁力線によってなべ底にうず電流が発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱します。

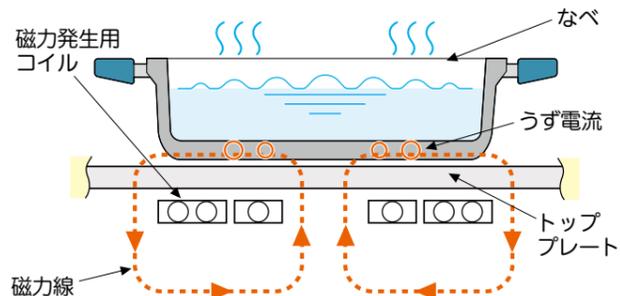

はじめてお使いになるときに

グリルあみ

使い始める前に、水洗いして乾燥させてからサラダ油など食用油をうすくぬってください。グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。

①水洗いをする。


- ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。
(グリルあみ表面を傷つける原因)
- 研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)

②キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。

- または自然乾燥させてください。

③サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる。

- キッチンペーパーややわらかい布を使う。

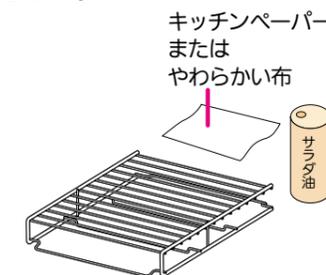

専用天ぷらなべ

- 使い始める前に、スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、すすいで水気をよくふいてから使ってください。
※水を入れたままにしたり、ナイロンたわしなどのかたいものは使わない(さびの原因)
- 取っ手に破損部分や、取り付け部のガタツキなどないか、安全を確認してから使ってください。
- 揚げ物調理以外に使用しないでください。



安心機能

IHヒーター・グリルに対応

● 温度過昇防止機能

なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないように、自動で火力をコントロールします。温度が下がると自動でまた加熱しはじめます。
※特に予熱時、炒め物中にはたらくことがあります。

● 切忘れ防止機能

調理中にヒーターを切り忘れても、最後の操作から45分(グリルの「手動焼き」は20分)がすぎると、自動的にヒーターが切れます。

高温注意ランプ

- トッププレート高温注意ランプ
- グリル高温注意ランプ

IHヒーターまたはグリル使用中(加熱をはじめるとすぐ点灯)、トッププレートまたはグリル扉が熱い間はランプが点灯して高温注意をお知らせします。

※電源を切った後も、トッププレートやグリル扉が熱い間は、点灯してお知らせします。

IHヒーターに対応

● 小物検知機能

スプーン、ナイフなどの金属小物が置かれても、検知して加熱しません。

● 空焼き自動停止機能

温度が上がりすぎたときに加熱を停止します。「U1」表示が出ますが、故障ではありません。

● なべなし自動停止機能

なべを置かなかつたり、はずしたままにすると約1分後に自動的にヒーターが切れます。


しんせつ機能

見まもりセンサー

はたらき


- 所定の時間「人がいない」と判断すると加熱を止めることがあります。
- ※ **揚げ物調理中**は、安全のため「人がいない」と判断すると音声でお知らせします。
人の動きが少ない状態が続くと「人がいない」と判断し、ひんぱんに音声でお知らせする場合があります。
センサーの検知する範囲から外れて調理した場合、「人がいない」と判断することがあります。
- ※ **揚げ物以外の調理では、所定の時間「人がいない」と判断しても加熱を止めません。**
- ※ 見まもりセンサーは、補助的な機能です。調理中はそばを離れないでください。

揚げ物調理中のはたらき例

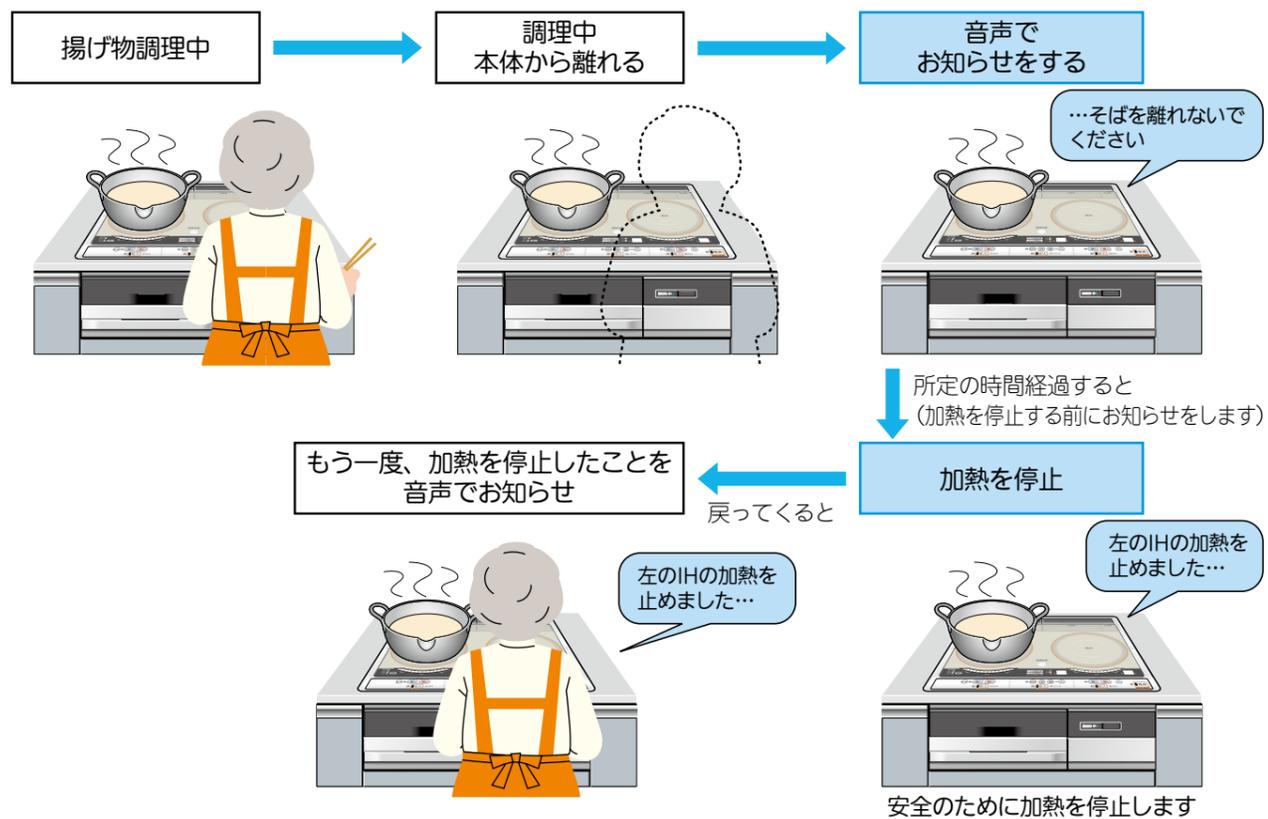

- 調理中または、調理後に高温注意ランプが点灯している間は、人の動きを検知して音声でお知らせします。



調理が終わったあと高温注意ランプが点灯しているときの例

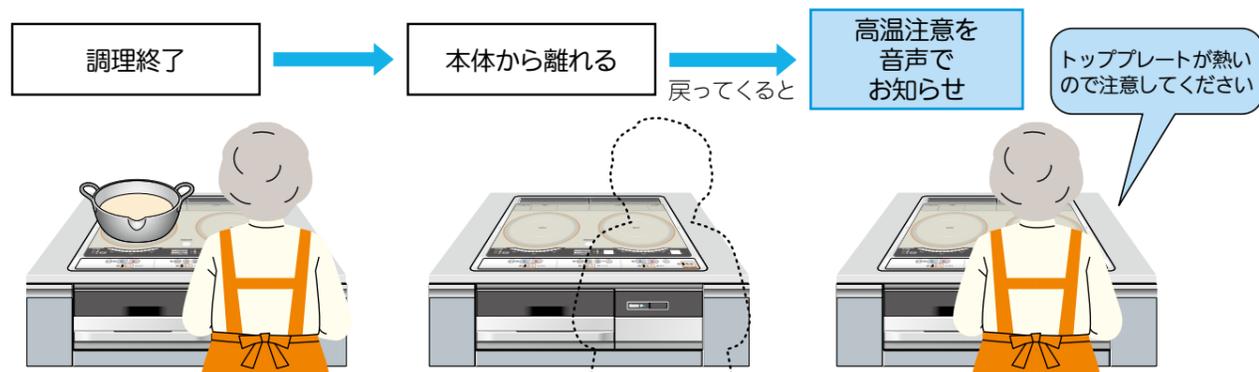

高温注意ランプが点灯中

センサーの検知する範囲

見まもりセンサーは下記の範囲で人の動きを検知します。

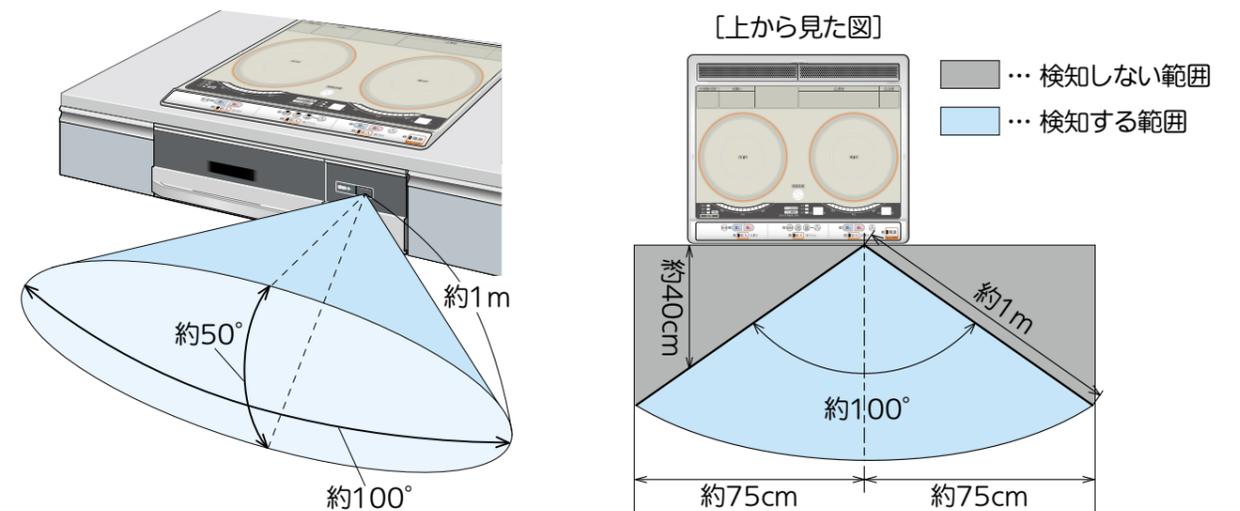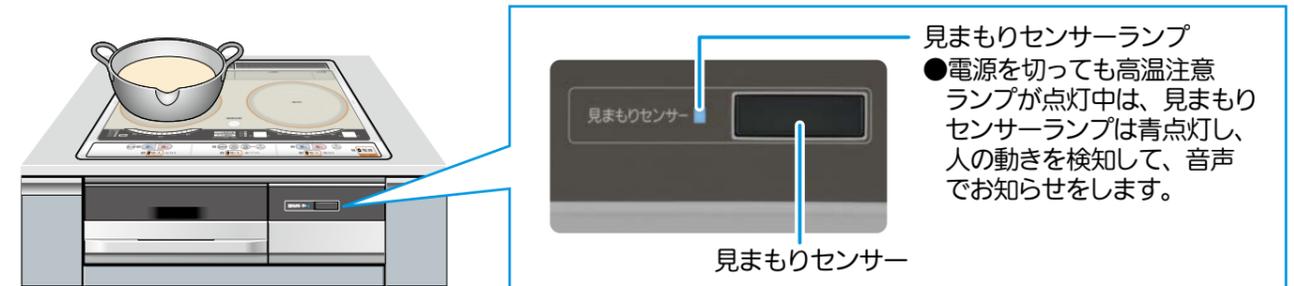

お願い


- センサー部分を強く押ししたり、傷つけないでください。(センサーが正しくはたらかない場合があります。)
- センサーの前に物を置かないでください。(センサーが正しくはたらかない場合があります。)

お知らせ


- 下記のような場合、見まもりセンサーが人がいないことを検知してから、一定時間経過すると加熱を停止することがあります。
 - ・揚げ物調理で、油の予熱完了後に人がいないことを検知して、約10分以上経過した場合。
 - ・フライパンやなべなどを加熱中、フライパンやなべが高温になりすぎて、さらに人がいない状態が続いた場合。
- 見まもりセンサーが人がいないことを検知し、加熱が停止した後、調理を続けたいときは、操作をやり直してください。
- 見まもりセンサーがはたらき、音声でお知らせした後、しばらくお知らせをしない場合があります。(音声が何度もお知らせするのを防ぐため)
- 周囲の温度、明るさ、人の状態などにより、センサーの検知範囲が変わります。
- センサーに直射日光や風が当たると、センサーが正しくはたらかないことがあります。
- 見まもりセンサーは、人の温度と周囲温度の差で検知をします。人の温度と室温の差が小さい状態では、検知しにくくなります。
- 下記のような場合、人がいても「人がいない」と検知することがあります。
 - ・重ね着(上着、エプロン)や厚着をしている場合。(服の表面の温度と室温の差が小さくなり、検知しにくくなるため)
 - ・夏場で室温が30℃以上あるとき。
 - ・人がいても動きが少ない状態が続いた場合。
 - ・人が静止した場合。
- 下記のような場合は、人がいなくても「人がいる」と検知することがあります。
 - ・本体の前で、ペット(犬や猫など)が動き回っている場合。
 - ・本体の前で、首振り式の電気ヒーターなどが動いている場合。

各部のなまえとはたらき


本体

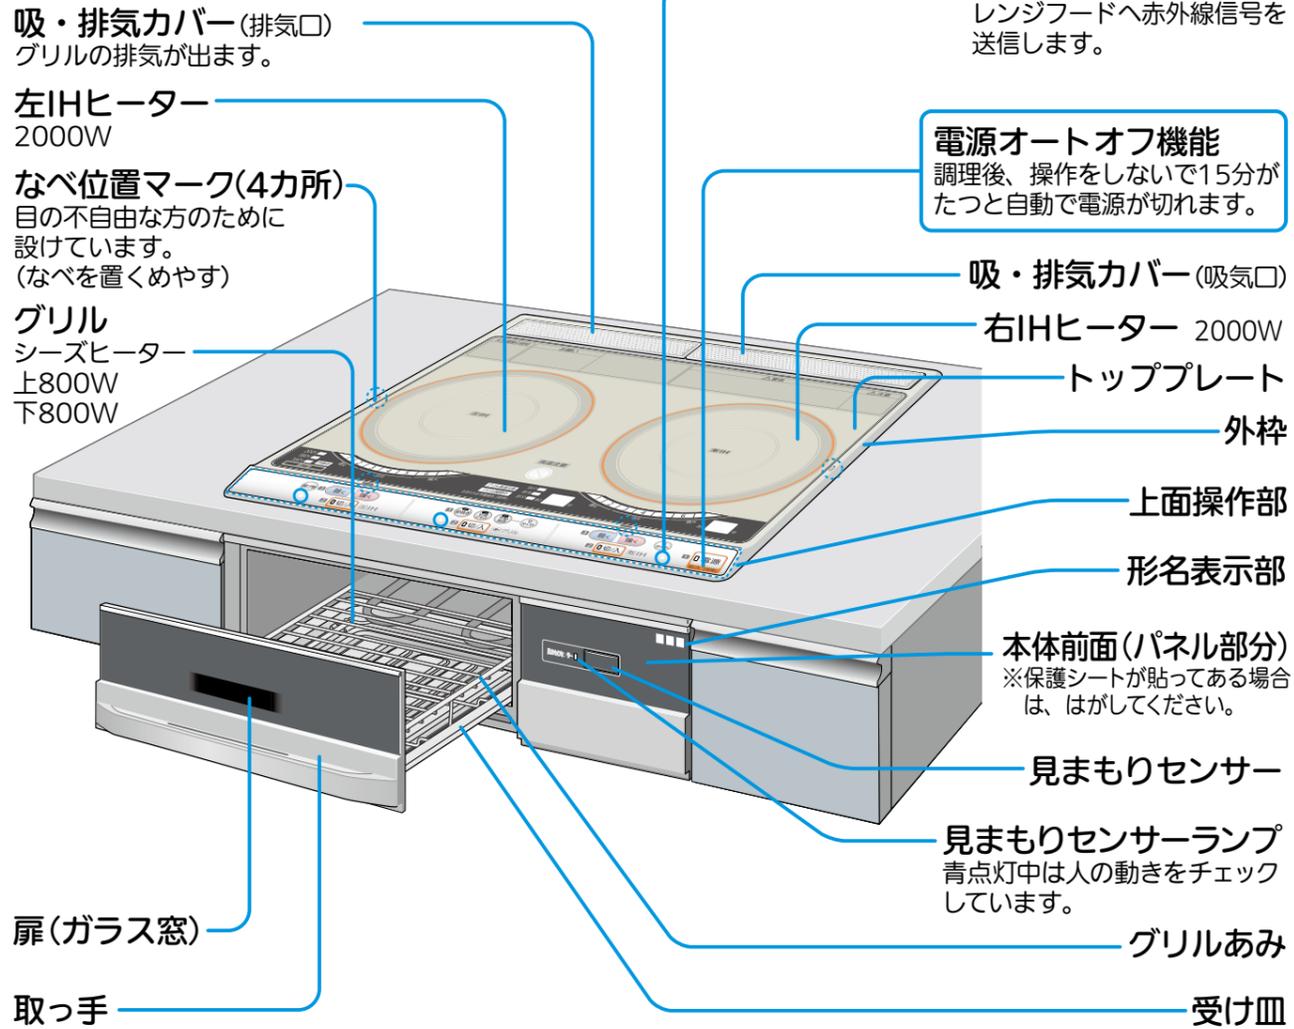

グリルあみをセットするとき、向きに注意する。

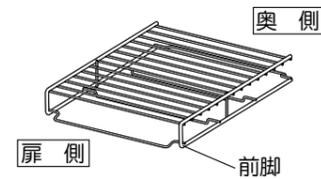


※グリルあみは消耗部品です。
塗装が傷んだ場合は、お買上げの販売店または裏表紙の
カスタマーセンターまでお問い合わせください。
46ページ「追加購入するとき」

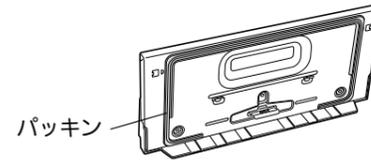

※パッキンは消耗部品です。次のような場合は交換が
必要です。
①柔軟性がなくなった
②ひびが入り、さけた
③グリル扉の周辺から煙が多く出るようになった
交換については、お買上げの販売店または裏表紙の
カスタマーセンターまでお問い合わせください。
46ページ「追加購入するとき」

付属品

専用天ぷらなべ [1個]

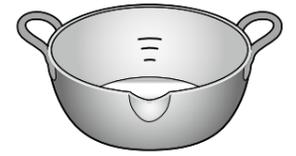

46ページ「追加購入するとき」

注意

- 上面操作部や火力ランプの上に、高温のなべなどを置かない
(熱により上面操作部が溶けて穴があくと、漏電・感電の原因)

お知らせ

- 火力調節やグリル選択のめやすに、基準火力を設けています。基準火力ではブザーが長めに鳴ります。
左右IHヒーター 「4」
「姿焼き」「切身・ひもの」の焼き加減 「標準」
「手動焼き」の焼き加減 「標準」
揚げ物の油温度設定 「180」℃

操作手順・表示について


この取扱説明書では次のように表わします。

- 操作手順は 1 2 3
- 表示ランプの点灯は ■
- 表示ランプの点滅は ■

- 表示ランプの色は
オレンジ : ■ 青 : ■
消灯 : □

上面操作部/表示部

(イラストのランプ、表示部は説明のためにすべて点灯させています)

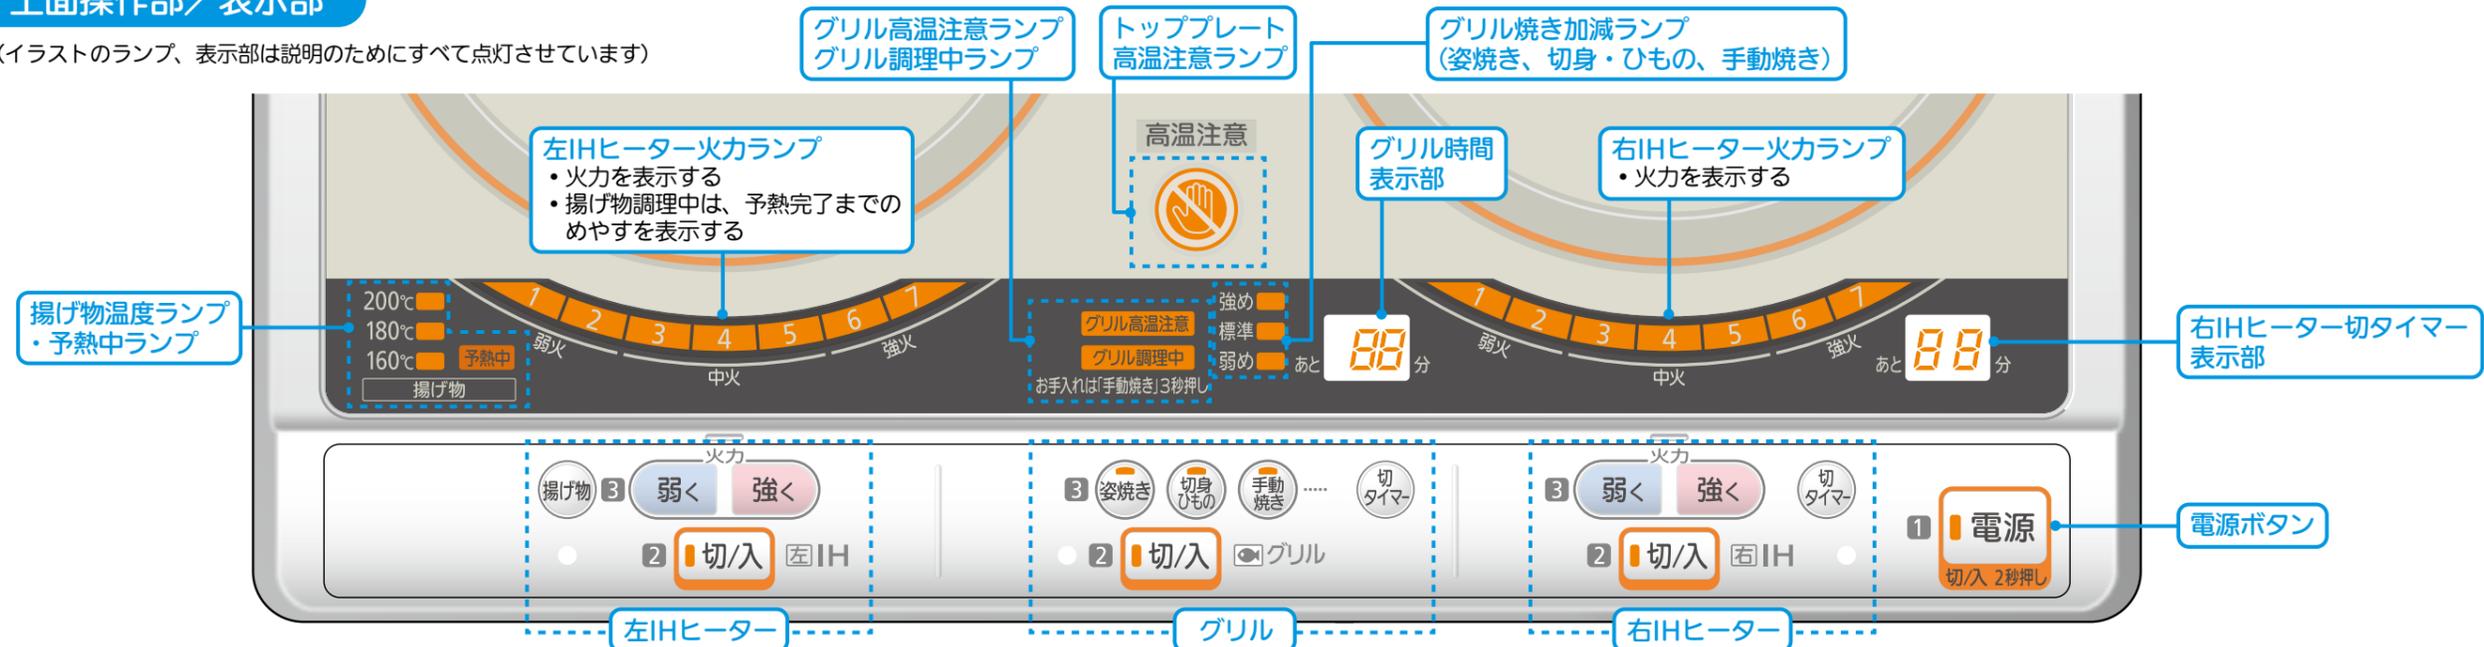

ご使用の前に

ヒーター

グリル

便利な機能

お手入れ・困ったときは

レシピ集

使えるなべ・使えないなべ

なべの材質



なべの種類	IHヒーター
■鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー(耐熱性) 	 <ul style="list-style-type: none"> ホーローなべは、空焼きしたりこげつかせないようにする。(ホーローがとけて焼きつき、トッププレート損傷の原因)
■ステンレス 	 <ul style="list-style-type: none"> 18-0 ※磁石がよくつく 18-8 18-10  火力が弱くなる。 厚さ1mm以上のものは、使えない場合がある。
■貼り付くなべ (なべの底にステンレスなどを貼り付けている) ■多層なべ ■溶射なべ (なべの底に鉄などをコーティングしている) 	 <ul style="list-style-type: none"> 火力が弱くなったり、使えないものがある。 ※多層で間に鉄をはさんでいるものや、底が18-0ステンレスのものは使える。 なべの底の材質により火力が弱くなったり、使えないものがある。
■陶磁器(土なべなど) 	 <ul style="list-style-type: none"> 「IHヒーターで使える」と表示されていても、IHヒーターでは使わない。 ※形状などによっては、本製品が故障します。
■銅、アルミ 	
■耐熱ガラス 	

警告

- 揚げ物調理は必ず専用天ぷらなべを使う
- 専用天ぷらなべの底のそりは0.5mm以下のものを使う

(火災の原因)

なべの形状

なべの形状	IHヒーター
 <ul style="list-style-type: none"> ■底が平らで、底の平らな部分の直径が12~26cmのもの ・26cmを超えるものは、熱が伝わりにくくなり、調理が上手にできないことがある。 ※圧力なべも使えます。(IHヒーターは火力が強いのので火力を上げすぎない) 	 <ul style="list-style-type: none"> 使えるなべ 火力ランプが点灯し、なべが加熱されます。 
 <ul style="list-style-type: none"> ■底に3mm以上のそりや脚があるもの ■底の丸いもの(中華なべなど) ■底の直径が12cm未満のもの ※安心機能が正しくはたらかません。また、火力が弱くなったり、使えない場合があります。(本体故障の原因) 	 <ul style="list-style-type: none"> 使えないなべ 火力ランプが下記のように点灯します。なべなし自動停止機能がはたらい、加熱されません。 

お知らせ

- 底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。
- 底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

新しいなべを購入するときは…




- 上記マークのあるなべをおすすめします。
※ただし、14ページの使えるなべの材質と形状を確認して、のものは使えません。
(のものは、火力が弱かったり、使えない場合があります)
※一般財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター(200V)対応の商品です。
※100V対応のなべは使えません。
- 上記マークのないなべは「IHヒーターで使える」と表示されていても、火力が弱かったり、火力が入らない場合があります。

お知らせ

- 同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては消費電力が異なったり、加熱状態が異なったりします。

IHヒーターで使えるなべの見分けかた

準備 なべに水を入れIHヒーターの中央に置く

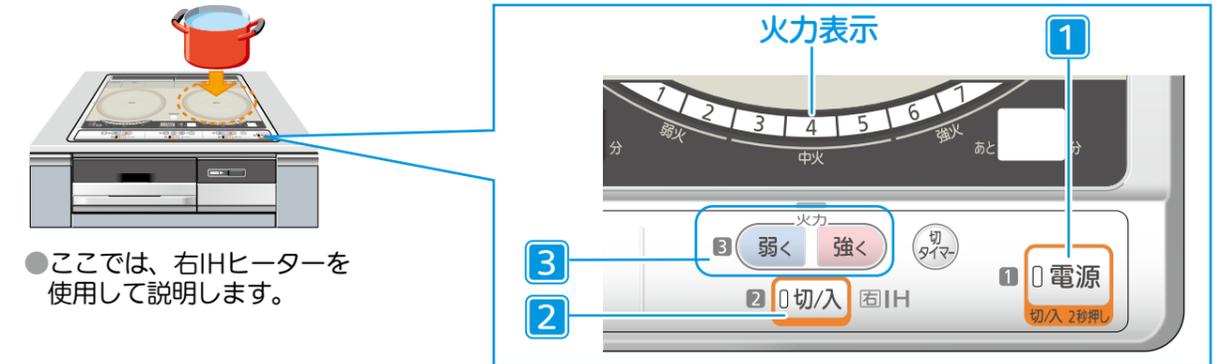

-  **1** 電源 をピッと鳴るまで押し、電源を入れる
 **1** 電源 **ピッ**
点灯
-  **2** 切/入 を押す
 **2** 切/入 **ピッ**
点灯
-  **3** 弱く 強く のどちらかを押す

使えるなべ
火力ランプが点灯し、なべが加熱されます。



使えるなべと見わけても、材質や形状によって火力が弱くなる場合があります。

使えないなべ
火力ランプが下記のように点灯します。なべなし自動停止機能がはたらい、加熱されません。



約1分後にブザーが鳴って、自動的にヒーターが切れます。

終わったら…


-  **2** 切/入 を押し、加熱を止める
 **2** 切/入 **ピー**
消灯

続けて使わないときは…

-  **1** 電源 を押し、電源を切る
 **1** 電源 **ピー**
消灯

加熱する(焼く・煮る・ゆでる・あたためるなど)

準備 なべをIHヒーターの中央に置く

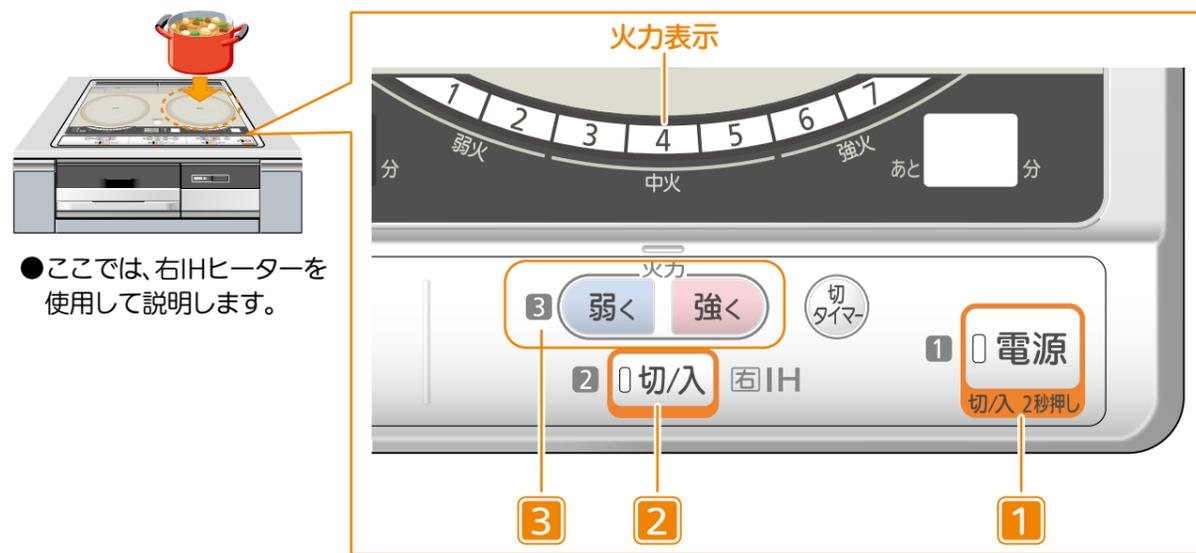

●ここでは、右IHヒーターを使用して説明します。

- 1 **電源** をピッと鳴るまで押し、電源を入れる
- 2 **切/入** を押す
- 3 **弱く** / **強く** のどちらかを押し、火力を選び調理をする

調理が終わったら…

- 2 **切/入** を押し、加熱を止める

続けて使わないときは…

- 1 **電源** を押し、電源を切る

火力のめやす

火力	弱火		中火			強火	
	1	2	3	4	5	6	7
	100W相当	250W相当	500W	750W	1000W	1500W	2000W
調理			ゆでる・ゆがく				
			焼く・炒める				
			煮込む				

お知らせ

●火力「1」「2」は火力調整しているため、「カチッ」と一定間隔で音がすることがあります。また、ヒーターからなべをはずしたときなど、なべなし表示になるまでに時間がかかる場合がありますが、異常ではありません。

IHヒーター調理のポイント

警告

- 炒め物と焼き物をするときは、
 - ・そばを離れない
 - ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする)
 少量の油を使うため、油温が急激に上がり発煙・発火の原因
- 水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる
 特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。(やけど・けがの原因)

お願い

- 煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどきかきまぜてください。(こがさない)
 具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、部分的にこげつくことがあり、こげた部分が空焼きのようになります。
 ホーローなべでは、なべ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、トッププレートの傷つき・割れ・変色の原因になります。
- 同じ火力設定でも、なべの材質・形状・大きさなどによっては消費電力が異なったり、加熱状態が異なったりします。

焼く・炒めるのコツ

予熱



- 材料の準備、調理の段取りを整えてから予熱をはじめ。
- 火力は「4」～「6」で、30秒～1分。

焼く・炒める


- こげつきそうなときは、フライパンなどをヒーターから離して、火力を調節してください。
- 材料を入れすぎない。(材料がよく動き、こげつきにくく、調味料もまんべんなくからむ量)



お知らせ

- なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下がります。温度が下がると自動的に加熱をはじめます。
 ※特に予熱時や炒め物中にはたります。
 「温度過昇防止機能」 [9ページ](#)

おもちを焼くとき

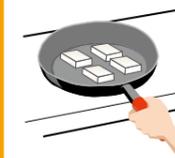

フライパンで、ふたをして火力「3」～「4」で両面を5～8分ずつ焼く。

- ※フッ素樹脂加工でないフライパンは、こげつくことがあります。
- ※フッ素樹脂加工のフライパンは、火力が強いとフッ素樹脂加工が傷む場合があります。火力を調節して焼いてください。
- ※うすいフライパンを使うと、フライパンが変形する場合があります。様子をみながら火力を調節して焼いてください。

煮る・ゆでる・温めるのコツ

煮る・煮込む

- 火力は「1」～「4」
- 切タイマーを使うと便利です。(右IHヒーターのみ) [26ページ](#)
 設定した時間でヒーターが停止します。
 45分以上の煮込みには切タイマーを使ってください。
 ※切忘れ防止機能がはたらいて、ヒーターが停止します。 [9ページ](#)

ゆでる

- 火力は、根菜…火力「4」、葉菜…火力「7」
- ふきこぼれに注意して、火力調整してください。

温める

- 火力は「2」～「3」
- 必ず弱火でかきまぜながら加熱する。

ご使用の前に

ヒーター

グリル

便利な機能

お手入れ・困ったときは



レシピ集

揚げ物をする(左IHヒーターのみ)

準備 ①専用天ぷらなべに油を入れる

油の量は、200g(約220mL)~800g(約900mL)

- 200g(約220mL)未満では調理しない。(発火の原因)

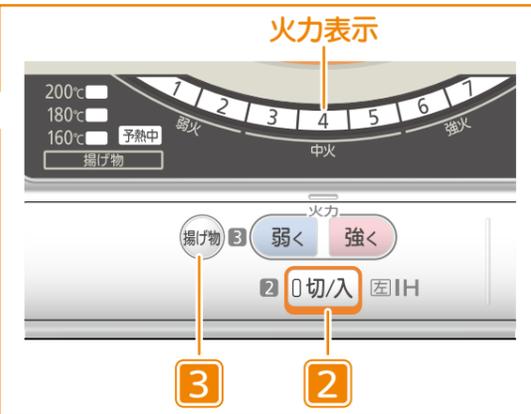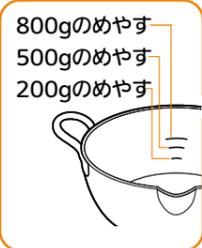

②専用天ぷらなべを左IHヒーターの中央に置く

1 電源 をピッと鳴るまで押し、電源を入れる

2 切/入 を押す

3 揚げ物 を押す

電源を押し、電源を入れる

電源を押し、電源を入れる


揚げ物を押し、電源を入れる

電源

電源


電源

油の予熱がはじまります




ランプが点滅・点灯し、温度の上がり具合をお知らせします。

- 設定温度180℃、油800gの場合、予熱完了までの所要時間は約10分です。
- 設定温度を変更すると再び予熱表示をはじめます。
- 予熱完了後、見まもりセンサーが人がいないことを検知して、約10分以上経過すると、加熱を停止します。(切り忘れ防止のため)

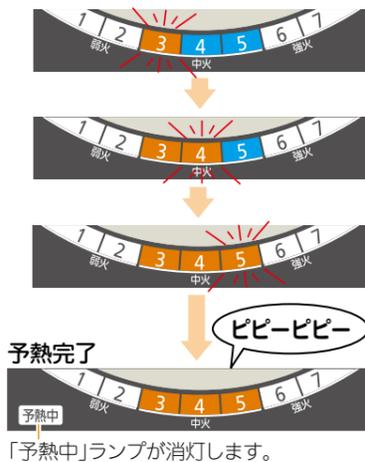


ブザーが鳴り、「3」~「5」のランプがすべてオレンジに点灯したら予熱完了。調理する。

調理が終わったら...

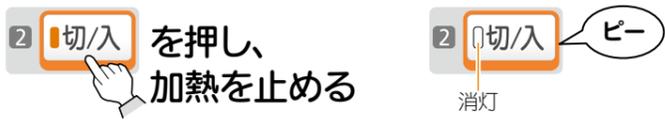

続けて使わないときは...

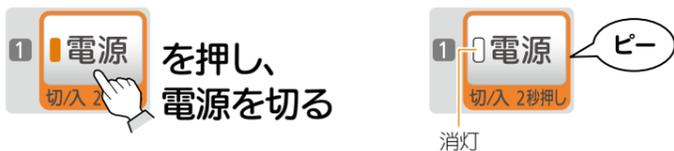

揚げ物調理のポイント

警告

- 必ず専用天ぷらなべを使う
※なべ底がそったり変形しているものは使わない
(なべ底のそりは、0.5mm以下のものを使う)
- 油の量は、200g(約220mL)未満では調理しない
- 揚げ物調理中はそばを離れない
- なべはヒーターの中央に置く
※汚れ防止カバーは使用しない
- 左IHヒーターの揚げ物ボタンを使用する
(火災の原因)

お願い

- 調理中、調理後の専用天ぷらなべの取り扱いは、市販のミトンなどを使って、両手で行ってください。
- なべ底・トッププレートに異物や汚れがついているときは取り除いてください。
- 予熱をはじめたら、片方のIHに移動させて再加熱しない。

お知らせ

- 揚げ物ボタンを使用して、揚げ物以外の調理をしないでください。
- トッププレートが熱いときに揚げ物調理をすると、油温度が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- 調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、揚げ物表示は点灯したままです。

揚げ物温度のめやす

油800gで調理するときのめやすです。

	160℃	180℃	200℃	調理のポイント
揚げる 野菜	素揚げ	天ぷら		●お好みにより温度を高めを設定する。 ※材料・油の温度により、揚げ上がりがベタツとなることがあります。
魚介類		天ぷら		
フライ				●冷凍食品を凍ったまま揚げる場合は、冷凍食品に表示されている温度より高めにする。
冷凍食品				
2度揚げ料理	1回目	2回目		●ポテトチップス、魚のまる揚げ、鶏のから揚げなど

揚げ物のコツ

- 新しい油を使う。
- 油の温度は材料に合わせて決める。
- 1回に揚げる量は、控えめにする。(油の表面積の1/2程度がめやす)
- でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- 天カスは、こまめに取ってください。
- 油200~500gで揚げるときは、こまめに裏返す。(材料が底につくので、こげやすくなります)

特に下ごしらえの必要な材料

えび
尾の先を切って水分を出す

ししとう
水気をふき取り、竹串またはようじで穴をあける

いか
皮をむき水分をふき取り、切れ目を入れる

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取る。

- 特にしいたけやピーマンなど！(水分が残っていると油がはねることがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎない。

- 長時間揚げると破裂！(特にけんさきいかや、するめいか・コロッケ・中が空洞の野菜などは注意)
- 調理後、なべの中に調理物の取り出し忘れがないか、常に確認を！



衣や生地づくりは

- 天ぷら衣は固すぎないように！
- 水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣をつけて！
- ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて！



ご使用の前に

ヒーター

グリル

便利な機能

お手入れ・困ったときは

レシピ集

グリル調理の準備

使い分け



使い分け	調理例	メニュー	火力	時間
自動で魚を焼く	さんま・あじ・いわし	自動メニュー 姿焼き	自動 ※2つのメニューから選んで設定すると、庫内にあるセンサーが調理中の温度変化をとらえて、それぞれの魚にあった火力と時間で自動で焼き上げます。焼き加減は3段階から選べます。	
	さけの切身・あじの開き・ぶりのつけ焼	切身ひもの		
・手動(お好み)で調理物を焼く ・自動メニューで焼き足りないとき追加焼きをする	ピザ・グラタン・魚	手動焼き	3段階 24ページ	約20分動作 (切タイマーを使うと最大25分まで設定できます。 27ページ)

特長

庫内に入る大きさ

幅26cm×奥行き27.5cm×最大高さ6cmまで入ります。

中央部分は高さ6cmまで入ります。

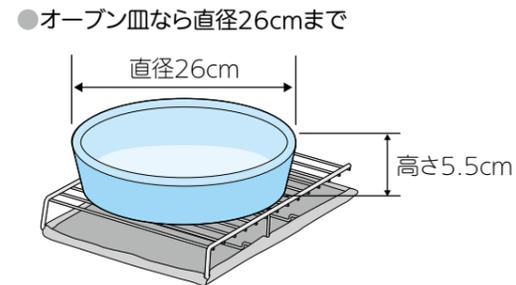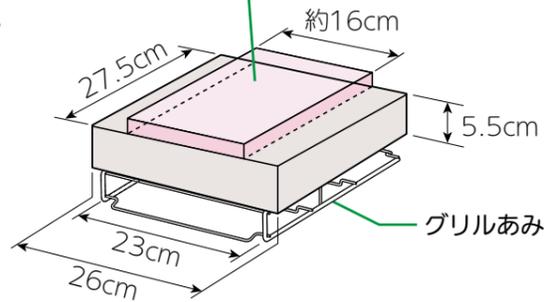

準備

グリル扉の引き出しかた

グリル扉を水平のまま、止まる場所までゆっくり引き出してください。

グリル扉を持ち上げながら引き出したり、勢いよく引き出すと、グリル扉が外れて落下したり、けが、器具破損の原因。



グリル扉の閉めかた

グリル扉を確実に奥まで押し込んでください。



※グリル扉が確実に閉まっていないと加熱が始まりません。

グリル扉の取り出しかた

32ページ 「取りはずしかた 1、2」

1


グリルあみにアルミホイルをセットする

(グリルあみにアルミホイルをセットすると受け皿のお手入れが簡単です。)
(容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません。)

①平らな台にアルミホイルを敷き、その上にグリルあみをのせる



②アルミホイルをあみのふちに巻きつける

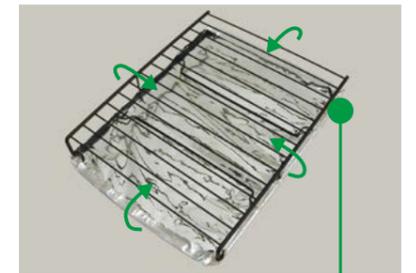

お願い

- ヒーターにアルミホイルをかぶせたり巻きつけない。(ヒーター故障の原因)
- 新しいアルミホイルを使用する。(発煙・発火防止のため)

注意


- 庫内に入れたとき、グリルあみ下棒に巻いたアルミホイルが下ヒーターに接触しないよう、しっかりと巻きつける。(発煙・発火の原因)




2

扉(受け皿)・グリルあみをセットし、調理物をのせる


①グリルあみを受け皿にのせる
アルミホイルを下にし、グリルあみの前脚を扉側(手前)にする

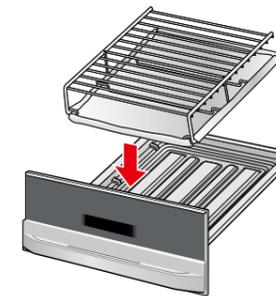


グリルあみのセットについて
グリルあみをセットするときは、グリルあみの前脚が扉側にくるようにセットします。

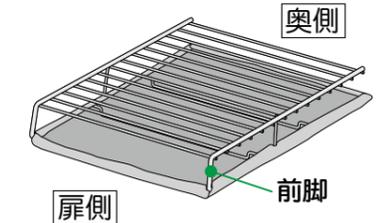

②扉(受け皿)を本体にセットする
扉を、ななめ上からすべりこませるように入れる

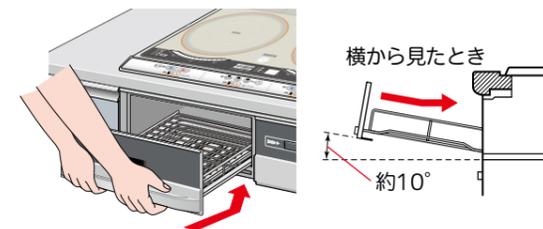


③調理物をのせる
魚の頭を奥にする

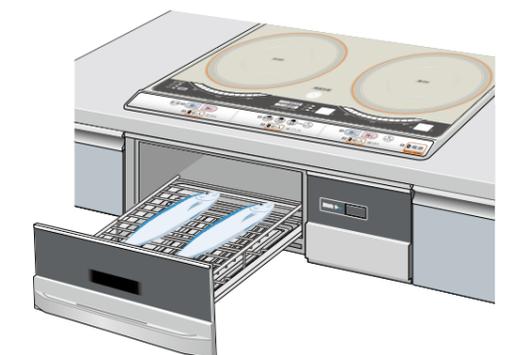

グリルで焼く

準備 21ページ

- ①グリルあみにアルミホイルをセットする
- ②扉(受け皿)・グリルあみをセットし、調理物をのせる
- ③扉をしっかり閉める

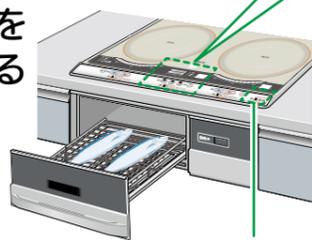

1 電源



自動で魚を焼く

- 1 電源 をピッと鳴るまで押し、電源を入れる
- 2 切/入 を押す
- 3 姿焼き 切身・ひもの どちらかを押し、メニューを選ぶ
●自動メニューと焼き時間のめやす 24ページ

調理がはじまります

焼き加減を変えるとき(スタート後約1分間)

姿焼き を押し、焼き加減を選ぶ(「切身・ひもの」調理のときは、切身・ひもの を押し)

※選んだ焼き加減は記憶され、次の調理のときに設定されます。

約1分

メニューを間違えたとき

2 切/入 を押して調理を取消す

※「手動焼き」で焼いてください。23ページ

●調理が終わるまでのめやす時間を表示します。

●時間は調理中に計算をして修正することがあります。

ブザーが鳴ったら調理終了

あと 0分

ビピービピービピービピー

●約10秒後に表示が消灯します。

- 4 扉を開け、焼き具合を見る ●焼き足りないときは「手動焼き」で焼く 23ページ

続けて使わないときは…

- 1 電源 を押し、電源を切る

手動で焼く

- 1 電源 をピッと鳴るまで押し、電源を入れる
- 2 切/入 を押す
- 3 手動焼き を押す

調理がはじまります



焼き加減を変えるとき

手動焼き を押し、焼き加減を選ぶ

●手動焼き・焼き加減のめやす 24ページ

■切タイマーを設定するとき 27ページ ※切タイマーを設定しないと、約20分でヒーターが切れます。

調理が終わったら…

- 2 切/入 を押し、加熱を止める

続けて使わないときは…

- 1 電源 を押し、電源を切る

注意

- 調理物がヒーターにつかないようにする。(発煙・発火の原因)
- おもちはグリルで焼かない。(ふくらんだときヒーターについて発煙・発火の原因)(おもちを焼くとき 17ページ)
- 連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミホイルにたまった油や調理くずをふき取るなどして取り除く。(発煙・発火防止のため) ※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注意する。 ※グリル受け皿内の油がこぼれないように注意する。

お願い

- 扉は奥までしっかり押し込んでください。扉のわずかなすき間から蒸気や煙が出ることがあります。
- 調理中は、必ず換気扇を使用してください。調理中、排気口(吸・排気カバー)から煙がでます。
- 調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に脂の多い魚を焼いた後は1分ほど待ってから引き出してください。
- 調理直後は受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

お知らせ

- 「姿焼き」、「切身・ひもの」に切タイマーは使えません。
- 調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- 「姿焼き」、「切身・ひもの」調理中に扉を開けると焼き色がうすくなることがあります。
- 調理中に扉を開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは
 - ・加熱は一時停止します。扉を閉めると自動的に継続します。
 - ・グリルに関するランプや表示が点滅し、30秒後から10秒きざみでブザーが鳴ってお知らせします。そのまま30分がたつと、調理は取り消しになります。
 - ・焼き色がうすくなることがあります。
- ステンレス製のグリル庫内は熱により変色しますが、性能に問題はありません。

ご使用の前に

ヒーター

グリル

便利な機能

お手入れ・困ったときは

レシピ集

グリル調理のポイント

グリル焼き加減・焼き時間のめやす

自動メニューと焼き時間のめやす

魚の種類[例]	メニュー	焼き時間のめやす				
		調理例	1尾(切)あたり	焼き加減	数量	時間(めやす)
[生魚]さんま・あじ・いわし	姿焼き	さんま	約160g	標準	5尾	約25分
		あじ	約150g	強め	3尾	約22分
[切身]さけ [ひもの]あじの開き 一夜干し、丸干し [つけ焼き]ぶり [西京漬け]さわら・さば [みそ漬け]まぐろ [小魚]ししゃも	切身ひもの	さけ	約80g	標準	4切	約14分
		あじの開き	約100g	標準	2枚	約14分
		ぶりのつけ焼き	約75g	標準	4切	約13分
		さわらの西京漬け	約75g	弱め	4切	約12分
		ししゃも	約20g	標準	10尾	約13分

自動メニューの焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂のりなど)で、焼け具合が変わります。焼き加減をお好みに応じて調整してください。焼き色がうすい場合、「手動焼き」で焼き具合をみながら追加焼きしてください。

焼き色がつきにくいもの

- 水分が多いもの
- 皮が銀色で光沢があるもの
(熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がつきやすいもの

- 脂のりがよいもの
- 塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が高いもの
- つけ焼きでつける時間が長いもの、味の濃いもの
- 厚みがうすいもの(特につけ焼き)

手動焼き・焼き加減のめやす ※記載の焼き加減・焼き時間はめやすです。様子をみながら調節してください。

メニュー	調理例	焼き加減・焼き時間のめやす		
		弱め 上ヒーター 500W相当 下ヒーター 200W相当	標準 上ヒーター 666W相当 下ヒーター 333W相当	強め 上ヒーター 800W相当 下ヒーター 400W相当
手動焼き	ピザ(冷蔵・手作り)			7~8分
	ピザ(冷凍)		8~9分	
	グラタン		8~10分	
	とり肉			約15分
	焼きなす			約15分

グリル調理のポイント


- 厚みのあるものは、ヒーターにふれないように切る
※厚みのあるものはこげやすいので注意してください。
- 庫内に入る大きさより、大きいものは、はみ出ないように切る
- いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通してヒーターに触れないようにする
- 調理中、ときどき器や調理物を回すと焼きムラが少なく上手に焼けます。
※グリルあみの手前側は焼き色がうすくなります。
※庫内・容器が熱いのでやけどに注意してください。
※焼き時間は様子をみながら加減してください。
- グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、グリルあみの汚れはしっかり落としておく



両面に切り込みを入れる めうように串をさす

魚調理のポイント

- 一尾(枚・切)など、少量を焼くときはグリルあみの中央に置いて焼く
- 干物は皮面を下にする。(反ってヒーターにつかないように)
- 尾などうすい部分はこげやすいので、化粧塩するかアルミホイルを巻く

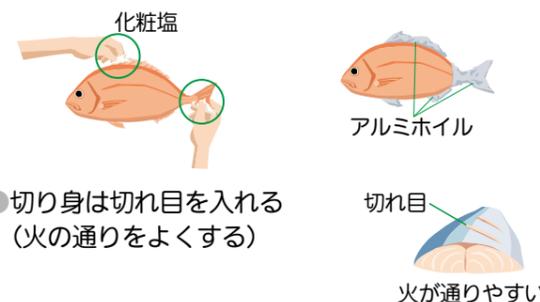

- 切り身は切れ目を入れる(火の通りをよくする)
- 小さくて乾燥したもの(うるめいわしなど)や、みりん干し・みりん漬けは「手動焼き」で様子をみながら焼く
- 冷凍の魚は完全に解凍してから焼く
- 種類の違う魚はいっしょに焼かない
- つけ焼きは、こげやすいので焼き加減をうすめに調節して焼く

お願い

- つけ焼きは、たれをよくきってからグリルあみにのせる。(ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒーター故障の原因)

お知らせ

- グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、調理物に庫内のおいが移ることがあります。
- 脂の多い魚を焼くと煙が出る場合があります。

グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ

- 焼く20~30分前に魚に塩をふる
- 焼く直前に、魚の表面の水分をよくふきとる
- 魚の表面(グリルあみに接する面)にレモンや酢をぬる
※ぬりすぎると魚の身が固くなったり、味が落ちます。
ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどで軽くぬってください。
※レモン汁・酢のにおいは焼くと消えます。



- グリルあみに油をぬる

ご使用の前に

ヒーター

グリル

便利な機能


お手入れ・困ったときは

レシピ集

切タイマー(右IHヒーター)

準備

なべを右IHヒーターの中央に置く

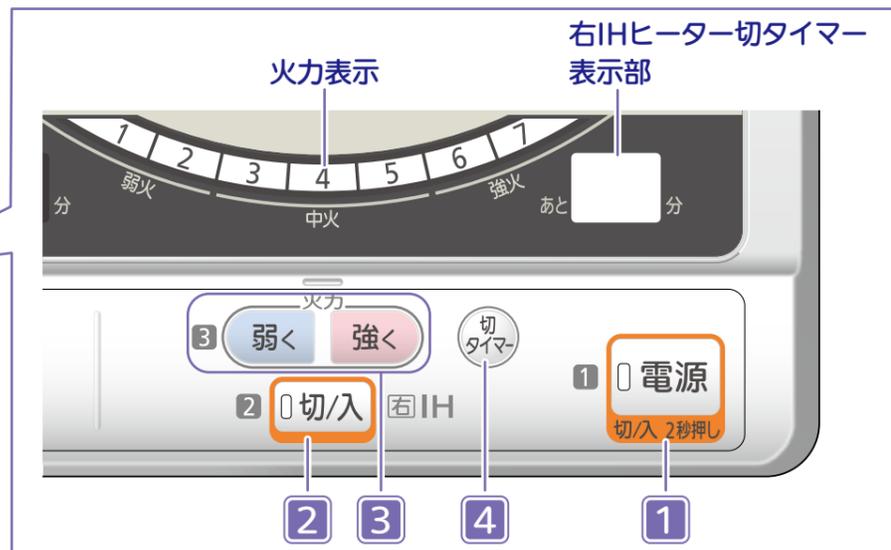

1

1 電源 をピッと鳴るまで押し、電源を入れる



2

2 切/入 を押す



3

3 弱く 強く のどちらかを押し、火力を選び調理をする



4

切タイマー を押し、時間を設定する
1分からはじまります。押しごとに時間が変わります。

あと 10分

● 1分～60分まで設定できます。
・1分～10分 : 1分きざみ
・10分～30分 : 5分きざみ
・30分～60分 : 10分きざみ

フザーが鳴って終了

あと 0分

● 加熱が止まります。
● 約10秒後に表示が消灯します。

切タイマーを取り消したいとき

あと 分

● 1分～25分まで設定できます。
・1分～10分 : 1分きざみ
・10分～25分 : 5分きざみ

※「25分」の次が取り消しになります。
(押しごとに25分→取り消し→1分…の順番で変わります。)

続けて使わないときは…



電源 を押し、電源を切る




消灯

切タイマー(グリル「手動焼き」)

準備 21ページ

- ①グリルあみにアルミホイルをセットする
- ②扉(受け皿)・グリルあみをセットし、調理物をのせる
- ③扉をしっかり閉める

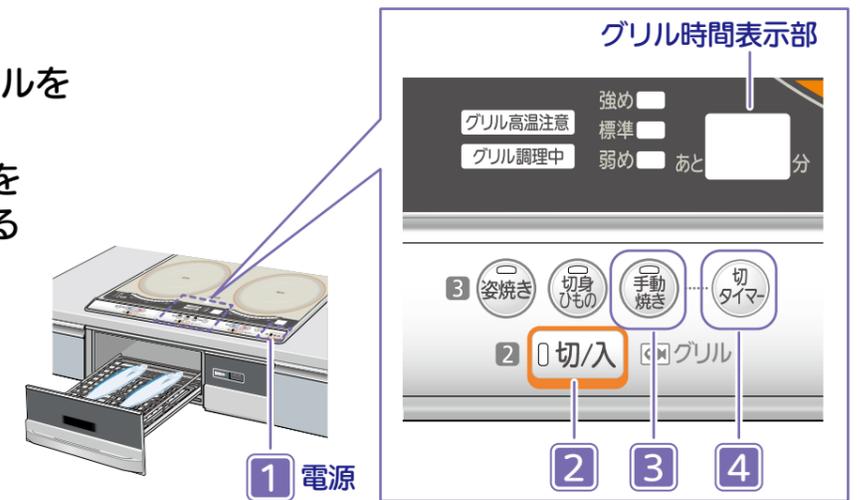


1

1 電源 をピッと鳴るまで押し、電源を入れる



2

2 切/入 を押す

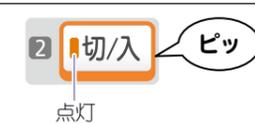

3

手動焼き を押す



調理がはじまります

グリル高温注意

グリル調理中

強め 標準 弱め

あと 分

● 焼き加減を変えるとき

手動焼き を押し、焼き加減を選ぶ

4

切タイマー を押し、時間を設定する
1分からはじまります。押しごとに時間が変わります。

あと 10分

● 1分～25分まで設定できます。
・1分～10分 : 1分きざみ
・10分～25分 : 5分きざみ

フザーが鳴って終了

あと 0分

● 加熱が止まります。
● 約10秒後に表示が消灯します。

切タイマーを取り消したいとき

あと 分

● 1分～25分まで設定できます。
・1分～10分 : 1分きざみ
・10分～25分 : 5分きざみ

※「25分」の次が取り消しになります。
(押しごとに25分→取り消し→1分…の順番で変わります。)

続けて使わないときは…



電源 を押し、電源を切る



消灯

ご使用の前に

ヒーター

グリル

便利な機能

お手入れ・困ったときは

レシピ集

音声ナビの設定

- ブザー音・音声の音量や音声の速さをお好みで変更することができます。
- 音声が必要ないときは、「音声なし」に設定することもできます。
- ご購入時の設定は、音量「2」（標準）、速さ「1」（標準）です。

ブザー音・音声の音量を変える

- 1 電源 0 をピッと鳴るまで押し、電源を入れる
- 2 グリルの 切タイマー を約3秒長押しする
- 3 姿焼き を押す
 - 姿焼き を押すごとに下記のように音量が変わります。
- 4 グリルの 2 0切/入 を押す
 - 設定内容を音声でお知らせします。
 - 2 0切/入 を押さないと設定が変更されません。

音声の話す速さを変える

- 1 電源 0 をピッと鳴るまで押し、電源を入れる
- 2 グリルの 切タイマー を約3秒長押しする
- 3 切身ひも を押す
 - 切身ひも を押すごとに下記のように速さが変わります。
- 4 グリルの 2 0切/入 を押す
 - 設定内容を音声でお知らせします。
 - 2 0切/入 を押さないと設定が変更されません。

設定が終わったら…



●手順 2 3 4 で約10分操作しないと手順 1 に戻ります。このとき、設定は変更されません。設定を最初からやりなおしてください。

お知らせ

- 設定の内容は、電源を切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- 途中で設定をやめたいときは、電源を「切」にしてください。

レンジフード連動システム

(対応レンジフードのみ)

- IHクッキングヒーターの操作にあわせて、レンジフードが運転します。(IHクッキングヒーターが送信する赤外線信号を、レンジフードが受信して運転/停止します。)

※対応のレンジフードについては、お買上げの販売店または裏表紙のカスタマーセンターまでご相談ください。
 ※レンジフード本体側での操作は、レンジフードの取扱説明書をご覧ください。
 ※レンジフード本体側の初期設定が必要な場合があります。レンジフードの取扱説明書をご覧ください。

レンジフードの自動運転

- 1 電源 0 をピッと鳴るまで押し、電源を入れる
 - 2 左右IHヒーター、グリルいずれかの 2 0切/入 を押す
- レンジフードの運転がはじまります。(お好みの調理をする)
- ※レンジフードの強さを変えたいときは、レンジフード側で操作をしてください。
- 3 すべてのヒーター(左右IHヒーター、グリル)を停止すると、レンジフードが停止します。

※レンジフードのみを動かしたいときは、レンジフード側で操作をしてください。
 ※一定時間後にレンジフードが自動で停止するものもあります。(レンジフードの仕様については、レンジフードの取扱説明書をご覧ください。)

続けて使わないときは…



お願い



レンジフード連動システムは、上面操作部の送信部(3カ所)から発信した赤外線信号をレンジフードが受信して動作します。送信部・受信部が汚れたり、信号がさえぎられたりすると、レンジフードが動作しない場合があります。

下記の点にご注意ください。

- ふきこぼれなどで上面操作部の送信部が汚れた場合は、ふき取ってください。
- 送信部になべなどを置かないでください。
- 送信部の上方に顔を近づけたり、フライパンの取っ手をかざしたりしないでください。
- テレビ・エアコンなどのリモコンを操作しながら、IHクッキングヒーターの操作をしないでください。
- 受信部(レンジフード側)が汚れていると、赤外線信号が届かずレンジフードが動作しない場合があります。お手入れをしてください。(レンジフードの取扱説明書をご覧ください。)
- その他の理由で、うまく送・受信できないことがあります。その場合は、お買上げの販売店または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。

ご使用の前に

ヒーター

グリル

便利な機能

お手入れ・困ったときは

レシピ集

お手入れ トッププレート・本体・なべ

(ご使用のたびに行ってください)

- お手入れは、電源を「切」にして、冷めてから行ってください。
- ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。こまめにお手入れをしてください。

トッププレート

- かるい汚れ
しぼったふきんでふく。
- 油污れ
薄めた台所用中性洗剤でふき取る。
- こびりついた汚れ
クリームタイプのクレンザー(ジフなど)を少量つけて、丸めたラップでくり返しかるくこする。



吸・排気カバー

本体から取りはずして、薄めた台所用中性洗剤で洗う。

お願い

- 吸気口・排気口にもものを入れない。
※吸・排気口にもものを落とした場合は、お買上げの販売店または裏表紙の顧客センターまでご相談ください。
- 吸・排気カバー下のステンレス部分の油污れもこまめにお手入れしてください。


しょうゆ・調味料・調理物をこぼしたときは、すぐにふき取る。
放置すると汚れが落ちにくくなり、変色の原因になります

外枠(ステンレス部分)

- かるい汚れ
しぼったふきんでふく。
- 油污れ
薄めた台所用中性洗剤でふき取る。
- 汚れのあとが残った・汚れがこびりついた
液体クレンザーなどを少量つけて、ラップをまるめてこすり取る。
- ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。縦方向にこすると傷つくことがあります。



- お手入れ中に外枠のパッキンを傷つけない
(キッチン内部に水が浸入する原因)



外枠(上面操作部)

乾いたやわらかいふきんでふく

本体前面(パネル部分)

- 塗装が施されています。
- かるい汚れ
しぼったふきんでふく。
 - 油污れ
薄めた台所用中性洗剤でふき取る。

本体前面(センサー部分)


- かるい汚れ
しぼったふきんでふく。
- 油污れ
薄めた台所用中性洗剤でふき取る。

お願い

- センサー部分を強く押しついたり、傷つけないでください。
(センサーが正しくはたらかなくなる場合があります。)

専用天ぷらなべ・ご使用のなべ

- かるい汚れ
薄めた台所用中性洗剤で洗う。
- こびりついた汚れ
クリームタイプのクレンザー(ジフなど)を少量つけて、ラップを丸めてこすり取る。

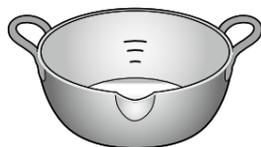

なべの底・外側の汚れも取り除いてください

- 専用天ぷらなべの場合、汚れがこびりついたまま使うと、油の温度制御がうまくいかない場合があります。
- 安心機能が正しくはたらかない場合があります。

※洗った後は水分を十分にふき取って乾燥させてから収納してください。(さびの原因)
専用天ぷらなべのなべ底がそったり、変形した場合は使わないでください。
「追加購入するとき」[46ページ](#)
お買上げの販売店または裏表紙の顧客センターまでお問い合わせください。

お手入れをするときの注意

洗剤・クレンザー

- ベンジン、シンナー、漂白剤、アルカリ洗剤は使わない。(変色の原因)
- 粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれているものは、使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)
- お手入れに洗剤やクレンザーを使用したあとは、必ずしぼったふきんで水ぶきする。

スポンジ

- スポンジのナイロン面やたわしなどのかたいものは使わない。(傷の原因)

ご使用の前に

ヒーター

グリル

便利な機能

お手入れ・困ったときは

レシピ集

お手入れ **グリル** (ご使用のたびに行ってください)

- お手入れは、電源を「切」にして、冷えてから行ってください。
- ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。こまめにお手入れをしてください。



グリル部品の取りはずし・取りつけのしかた

部品を取りはずすとき、グリルあみを落とさないように気をつけてください。(けがの原因)





取りはずしかた



※引き抜いたら台などの上に置く。

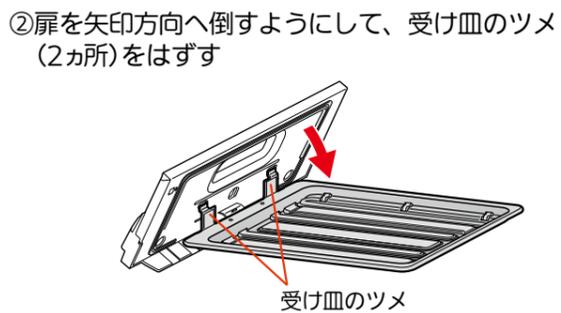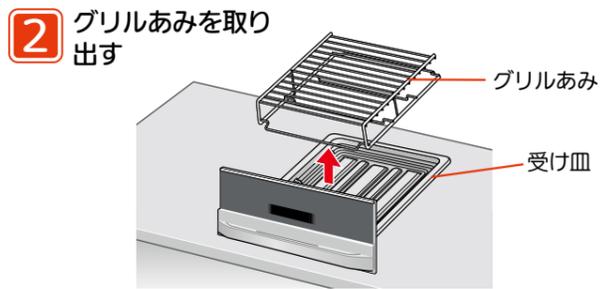


取りつけかた

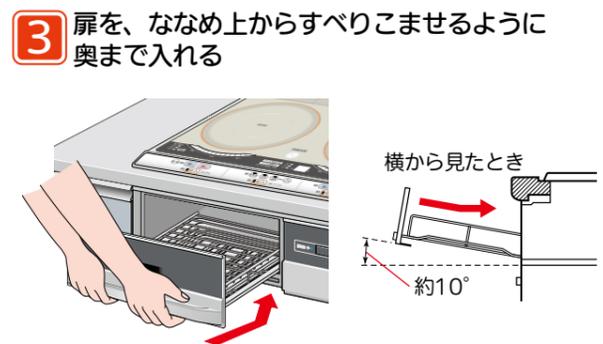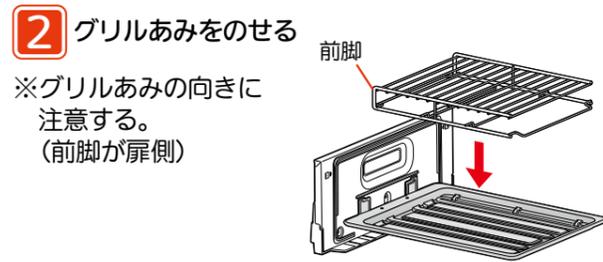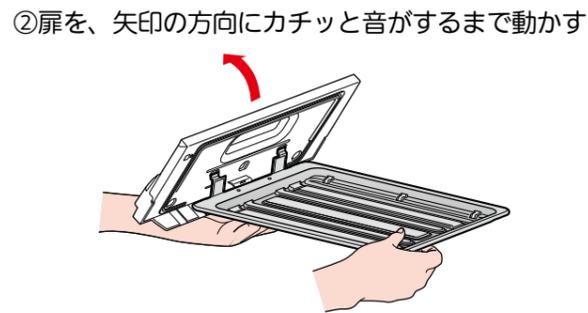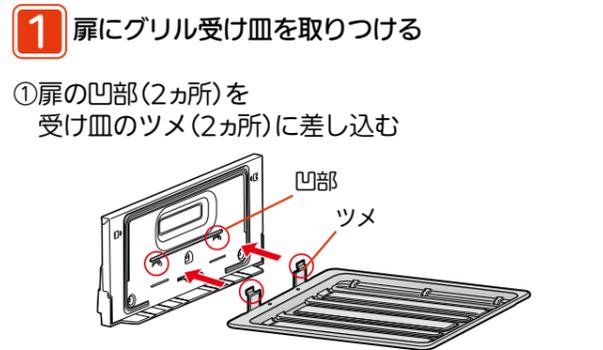

扉・グリルあみ・受け皿

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。(塩素系洗剤は使わない)

- たわし・スポンジのナイロン面・みがき粉は使わない。(傷つきの原因)
- アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- 扉やグリルあみを食器洗い乾燥機に入れない。(取っ手の塗装を傷つけたり、パッキン・樹脂部が変形する原因)
- 受け皿に漂白剤を入れない。(受け皿のさびの原因)

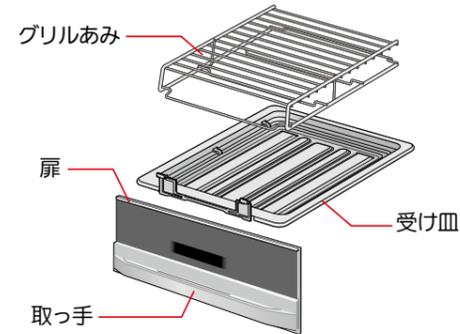


※取っ手は塗装が施されています。
・スポンジのナイロン面は使わない。(塗装が傷つく原因)

グリルあみの塗装を傷めないために

- スポンジのナイロン面でこすらない。
 - 食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤は使わない。(表面の塗装がはがれる原因)
 - ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびりつくと、食材がとれにくくなる原因)
- ※塗装がはがれても、下地がステンレスのため、そのままお使いいただけますが、こびりつきやすくなるのでサラダ油をぬってお使いください。

パッキンの取りつけかた

グリル扉内側の穴に、パッキンの凸部を押し込む。
※パッキンがはずれていたり、浮いていると、グリル扉から煙が出たり、調理がうまくできません。また、グリル扉がきちんと閉まらず、焼きはじめないことがあります。

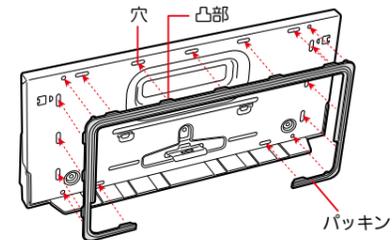

お知らせ

- 「お手入れ」中、ヒーターが赤く見えないことがあります。やけどにご注意ください。
- ステンレス製のグリル庫内は熱により変色しますが、性能には問題はありませぬ。

庫内・グリルヒーター

[グリルヒーター]
ヒーターが汚れてきたら「お手入れ」操作を行ってください。ヒーターが油で汚れたままでは、ヒーターの故障、発煙・発火の原因になります。

「お手入れ」の操作のしかた

1 扉(受け皿)・グリルあみを取り出し、庫内底面の油汚れをふき取る。




注意

- アルミホイルは取り除き、受け皿はよく洗う。(発煙・発火の原因)

※ヒーターに触れないように注意する。



2 扉(受け皿)を取りつけ、扉を閉める。
※グリルあみは入れない。(あみの劣化の原因)

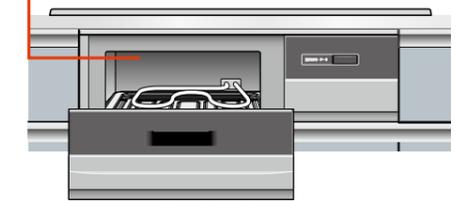

3 電源を「入」にし、グリルの **2** **0切/入** を押してヒーターの電源を「入」にする。

4 **1** **手動焼き** を約3秒長押しする。

- ブザーが鳴って「お手入れ」がはじまる。
※「お手入れ」中は、下記の表示でお知らせします。
※5分後、ブザーが鳴って自動的に終了します。



※「お手入れ」を取り消すときは、**2** **0切/入** を押す。

[庫内]
加熱することで庫内のおいを軽減させる効果があります。5～6回の使用のたびに「お手入れ」操作を行ってください。

ご使用の前に

ヒーター

グリル

便利な機能

お手入れ・困ったときは

レシピ集

故障かな?と思ったら

●つぎの表にしたがって調べても知りたい内容が見つからないとき●記載内容にしたがって処置をしても解決しないとき

使用を中止し、必ず専用ブレードを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店または裏表紙のカスタマーセンターまで連絡してください。

ご連絡いただきたい内容

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. 品名 IHクッキングヒーター | 4. 故障の状況(できるだけ具体的に) |
| 2. 形名 ZEDRZ6B17VSS | 5. ご住所(付近の目印なども) |
| 3. お買上げ日 年 月 日 | 6. お名前・電話番号・訪問希望日 |

起こっている問題や状態から調べる

問題・状態	原因・理由	解決法
汚れ こげつきが気になる トッププレートが茶色く変色している またこげつきができた	なべなどからこぼれた汁や、油、調味料がなべ底にまわり込み焼きつくと茶色い汚れがつきます。また、食材のかすなどが落ちると、こげつくことがあります。	クリームタイプのクレンザー(ジフなど)を少量つけて、丸めたラップでくり返しかくこすってください。 ※使ううちに汚れてくるので、普段からこまめにお手入れしてください。 ※なべ底面の汚れも取り除いてください。(トッププレートが汚れる原因)
トッププレートの汚れが落ちない	汚れを放っておくと、ふき取りにくくなります。	
トッププレートのガラスの内側にしみのような模様が浮き出ている	異常ではありません。加熱中にトッププレートの内側がくもってしみのように見えることがありますが、冷めるとともにもどります。	
グリルあみに食材がこげつく	グリルあみに汚れが残ったままご使用になると、同じ所に食材がこびりつきやすくなります。	グリルあみに焼きついた汚れは、薄めた台所用中性洗剤とスポンジで、ていねいに落としてください。 「25ページ」グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ
グリル庫内が変色している	ステンレス製のグリル庫内は熱により変色しますが、性能には問題ありません。	

くもり

使用中、表示部やトッププレートがくもる	異常ではありません。加熱中にトッププレートの内側などがくもることがありますが、冷めるとともにもどります。
---------------------	--

におい

製品の使いはじめ、IHヒーターやグリルを使うとにおい	製品を使い始めてしばらくは、IHヒーターやグリルを使うと、においがすることがあります。しばらく使うと、においがなくなります。そのままご使用ください。
----------------------------	--

問題・状態

原因・理由

解決法

音・音声

調理中、音が大きくなったり、小さくなったりする 電源を切ったあとも音がする	異常ではありません。本体内部の温度を下げるために冷却ファンが回っています。(運転音の大きさは、ヒーターの火力によってかわります。)電源を切っても一定時間ファンが回ります。また、グリル使用中に庫内の温度が高いと、ファンが回ります。
調理中、なべから「キーン」「ジー」といった音がする	なべの種類や形によっては音がすることがあります。また、なべなどの取っ手に振動を感じる場合があります。
調理中、調理後「カチッ」といった音がする	内部電気部品の動作音がしますが、異常ではありません。
グリルで調理中、「ポコッ」といった音がする	ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がすることがあります。
音声、ブザー音が出ない	音量「00(音声なし、ブザーあり)」、または音量「0(音声なし、ブザーなし)」に設定していませんか。 音声ありに設定、または音量を設定してください。 「28ページ」音声ナビの設定
音声が聞きとりにくい	音声の音量、速さを設定してください。 「28ページ」音声ナビの設定
電源を切ったのに音声が流れる	電源を切っても高温注意ランプが点灯中は、見まもりセンサーランプが青点灯し、人の動きを検知して、音声でお知らせします。 「11ページ」しんせつ機能 お知らせ
本体のそばにいるのに、音声がひんぱんに流れる	下記のような場合、本体のそばに人がいても「人がいない」と判断し、音声がひんぱんに流れることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> 重ね着(上着、エプロン)や厚着をしている。 夏場で室温が30℃以上ある。 人がいても動きが少ない状態が続いた場合。 人が静止している場合。 「11ページ」しんせつ機能 お知らせ

風

本体前面やその周囲から風が出てくる	使用中、使用直後は本体内部の温度を下げるためにファンが回ります。その排気が本体前面やその周囲から出ます。
-------------------	--

ご使用の前に

ヒーター

グリル

便利な機能

お手入れ・困ったときは

レシピ集

故障かな?と思ったら(つづき)

問題・状態	原因・理由	解決法
-------	-------	-----

ヒーター がつかない、消えた、火力が弱い

ヒーターがつかない	<p>ブレーカーや電源が「入」になっていますか。使用するヒーターの電源は「入」になっていますか。</p> <p>右IHヒーター切タイマー表示部に つぎの表示が出ていませんか。  店頭展示用の運転設定になっています。</p>	<p>ブレーカーや電源、使用するヒーターの電源を「入」にしてください。</p> <p>店頭展示デモを解除してください。 40ページ「店頭展示デモの解除のしかた」</p>
調理中IHヒーターの火力が弱くなる	<p>なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下がります。温度が下がると、自動的に加熱をはじめます。 ※特に予熱時や炒め物中にはたらかまず。 9ページ「温度過昇防止機能」</p> <p>同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては、消費電力が異なったり、加熱状態が異なることがあります。</p>	
ブザーが鳴り、加熱が止まった またはヒーターが消えていた	<p>調理中、最後に操作をしてから45分がすぎると、ブザーが鳴って自動的にヒーターが切れます。 ※ヒーターの切り忘れ防止です。 9ページ「切忘れ防止機能」 ※IHヒーターは最終操作から約45分、グリル「手動焼き」は加熱がスタートしてから約20分で切れます。</p>	<p>もう一度ヒーターを入れて、加熱を再開してください。 IHヒーターで長時間の煮込み料理をするときは、右IHヒーターの「切タイマー」26ページを使うと便利です。</p>
揚げ物調理中、加熱が止まった	<p>揚げ物ボタンを最後に押してから45分が過ぎると、ブザーが鳴って自動的にヒーターが切れます。 ※ヒーターの切り忘れ防止です。 9ページ「切忘れ防止機能」</p> <p>予熱完了後、見まもりセンサーが人がいないことを検知して、約10分以上経過すると、加熱を停止します。 10ページ「揚げ物調理中の はたらき例」</p>	<p>揚げ物調理を続けたいときは、操作をやり直してください。</p>
グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない	<ul style="list-style-type: none"> 調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く見えないことがあります。 火力が低いときは、ヒーターが赤く見えないことがあります。グリル「手動焼き」の最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。 	

料理 のでき上がりがよくない

IHヒーターで調理するとこげつく、こびりつく	<p>調理に合わせて火力を調節してください。 ・炒めもの・焼きもの…こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから離して、火力を調節してください。 16ページ「火力のめやす」 17ページ「焼く・炒めるのコツ」</p>	
------------------------	--	--

問題・状態	原因・理由	解決法
-------	-------	-----

料理 のでき上がりがよくない

IHヒーターで調理すると焼きムラが出る	<p>予熱が足りないと焼きムラが出ることがあります。</p>	<p>火力「4」～「6」で30秒～1分程度予熱をしてください。 ・卵焼き…火力「4」で予熱してから調理してください。</p>
煮込み料理(カレーやおでんなど)がこげる	<p>IHヒーターは、なべ底の温度が高くなります。</p>	<p>煮込み料理や、とろみのある料理を加熱するときは、火力を弱くして、ときどき中身をかきまぜてください。 ※ホーローなべを使用しているときは、特にご注意ください。具材(大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、部分的にこげつくことがあります。こげた部分が空焼きのようになり、なべ底のホーローがとけてトッププレートにこびりつきトッププレートの傷つき・割れ・変色の原因になります。</p>
自動メニュー(「姿焼き」「切身・ひもの」)で魚を焼くとこげ目がつかない(焼き色がうすい)	<p>加熱中に扉を開けると、焼き色がうすくなる場合があります。</p> <p>水分が多いものや皮が銀色で光沢があるものは、焼き色がつきにくくなります。</p>	<p>焼き色がうすいときは、「手動焼き」で焼き具合を見ながら追加焼きしてください。 23ページ「手動で焼く」</p>
食材がグリルあみにくっつく	<p>グリルあみに汚れが残ったままご使用になると、同じ所に食材がこびりつきやすくなります。</p>	<p>グリルあみに焼きついた汚れは、薄めた台所用中性洗剤とスポンジで、ていねいに落としてください。 25ページ「グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ」</p>
グリル調理時、調理物に庫内のおいが移った	<p>調理終了後、庫内に長時間調理物を入れたままにすると庫内のおいが移ることがあります。</p>	<p>グリル調理後は、なるべく早めに取り出してください。</p>

煙 が出る

グリルで調理中、煙が前や排気口から出る	<p>グリル調理をはじめてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた油が加熱されて、においや煙が出ることがあります。</p> <p>調理中、排気口(吸・排気カバー)から煙が出ます。脂の多い魚、肉などを焼くと煙が出ることがあります。調理中は、必ず換気扇を使用してください。</p> <p>グリルで連続して調理物を焼くと、グリル受け皿やアルミホイルにたまった油、調理くずから煙が出たり、発火することがあります。</p>	<p>排気口から煙が出るときは、「お手入れ」を行ってください。 33ページ「お手入れ」の操作のしかた</p> <p>連続で調理物を焼くときはグリル受け皿やアルミホイルにたまった油、調理くずをふき取るなどして取り除いてください。</p>
---------------------	---	---

ご使用の前に
ヒーター
グリル
便利な機能
お手入れ・困ったときは
レシピ集

故障かな?と思ったら(つづき)

問題・状態	原因・理由	解決法
その他		
なべが動く なべの位置がずれる	<p>なべ底やトッププレートに水分や油分がついたまま使用すると、なべが滑って動くことがあります。</p> <p>なべ底が変形しているときは、なべが滑って動くことがあります。また底の形が丸いものも、なべが動く原因となります。</p>	<p>なべ底やトッププレートの水分や油分をよくふき取ってから使用してください。</p> <p>なべは底が変形していないものをお使いください。</p>
電源が消えていた	電源のオートオフ機能がはたらきました。調理後、操作をしないで15分が過ぎると自動で電源が切れます。 12ページ 「電源オートオフ機能」	
電源を切っても トッププレート高温 注意ランプ またはグリル高温注意 ランプ 見まもりセンサーランプ が点灯している	トッププレートやグリル扉が安全な温度に下がるまでは、電源を切ってもランプが点灯しています。また、熱いなべをヒーター部に置いたままにするとランプが消灯するまでに時間がかかります。故障ではありません。 ※ランプが点灯しているときは、トッププレートやグリル扉に触れないよう、注意してください。ランプが消えてもすぐには触らないでください。	
IHヒーターの 火力ランプが下記の ように点灯して、 約1分後に消灯	<p>使用できないなべを使っていますか。</p> <p>なべの位置がIHヒーターの中央からずれていませんか。</p>	<p>使用できるなべをIHヒーターの中央に正しく置いてください。 14~15ページ「使えるなべ・使えないなべ」</p>
電源のオートオフが はたらかない	<p>調理後、15分が過ぎても高温注意ランプが点灯しているときは、オートオフがはたらきません。 (高温注意ランプが消えるとオートオフします) ※熱いなべをIHヒーター部に置いたままのときなどが考えられます。</p> <p>表示部にエラー記号、店頭展示デモ表示がある場合は、オートオフがはたらきません。 ●エラー記号 39ページ ●40ページ「店頭展示デモの解除のしかた」</p>	
IHヒーターでアルミの なべが使えることがある	アルミの種類やなべの形状によって使える(表示が出る)場合があります。表示では使えても、調理に必要な火力が得られないので、ご使用は控えてください。(故障ではありません)	
吸気口・排気口などに 水などの液体、ものが 入ってしまった	水などの液体が入ってしまった場合、故障の原因になることもあります。多量に入ってしまった場合、または、本体が動作しなくなった場合、ものが入ってしまった場合は、お買上げの販売店または裏表紙の顧客センターまでご相談ください。	
レンジフード連動シス テムがはたらかない ※対応レンジフード のみ	上面操作部の送信部や換気扇側の受信部が汚れていませんか。また、送信部にものを置いていませんか。	<p>汚れはふき取ってください。 送信部にはものを置かないでください。 ※送信部になべやフライパンの取っ手をかざしたり、顔を近づけると送・受信できないことがあります。</p>

表示記号の意味を調べる(ブザーが同時に鳴るとき)

■「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示が出る場合があります。エラーが出ると加熱は止まります。故障ではありません。
表示内容を確認してから、ランプが点滅しているボタンを押して表示を消してください。

表示	原因	解決法
(空焼き検知)	なべなどを空焼きしたり、予熱しすぎていませんか。	予熱をするときは、火力を少し落として行ってください。本体が冷えてから使ってください。
揚げ物ボタンを使用したときに、はたらきません (油温度上昇がおそい)	なべ底にそりや変形がある。専用天ぷらなべを使っていない。	揚げ物は、そりや変形のない専用天ぷらなべを使ってください。
	揚げ物ボタンを使用して水(汁物)などを加熱していませんか。	揚げ物ボタンを使用して揚げ物以外の調理をしないでください。
	トッププレートが熱いときに揚げ物調理をはじめませんでしたか。	トッププレートが冷めてから揚げ物調理をはじめてください。
	油の量が200g未満で調理していませんか。	油の量は200g以上で調理してください。
(油温度上昇がはやい)	高温の油を加熱していませんか。	常温の油を使用してください。
	揚げ物ボタンを使用して炒め物や空焼きをしていませんか。	揚げ物ボタンを使用して揚げ物以外の調理をしないでください。
	なべの中に調理かすがたまっていませんか。	調理かすはこまめに取り除いて調理をしてください。

■以下の表示のときは故障の可能性があります。

表示	原因	解決法
	本体内部に異常が起きた、または安全装置がはたらいた可能性があります。	本体の電源と専用ブレーカーを切り、お買上げの販売店または裏表紙の顧客センターまでご連絡ください。
見まもりセンサーランプが点滅している。 	見まもりセンサーに異常が起きている可能性があります。	<p>本体の電源と専用ブレーカーを切り、本体が冷えてから専用ブレーカーと電源を入れ直してみてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 記号が表示されない場合、見まもりセンサーランプが点灯した場合 ⇒ 正常です。そのままお使いください。 再び記号が表示される場合、見まもりセンサーランプが点滅している場合 ⇒ 使用を中止し、必ず専用ブレーカーを切ってお買上げの販売店または裏表紙の顧客センターまでご連絡ください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず本体の電源と専用ブレーカーを切り、故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店または裏表紙の顧客センターまでご連絡ください。

ご使用前に

ヒーター

グリル

便利な機能

お手入れ・困ったときは

レシピ集

故障かな?と思ったら(つづき)

店頭展示デモの解除のしかた

原因

誤って右IHヒーターの **弱く** と右IHヒーターの **切タイマー** を同時に約3秒長押しした場合、店頭展示デモになります。

[右IHヒーター切タイマー表示部]



直し方

店頭展示デモを解除します。

右IHヒーターの **強く** と右IHヒーターの **切タイマー** を同時に約3秒長押しする。

(約3秒長押しした後、ピピピと鳴って、表示部の文字が消えます。)

また、電源プラグを抜くことでも解除できます。

※店頭展示デモの状態は、電源を切っても記憶しています。

仕様

形名	ZEDRZ6B17VSS	
電源	単相200V(50-60Hz共用)	
総消費電力	5600W ※4800Wと切り換え式	
最大火力	右IHヒーター	2000W
	左IHヒーター	2000W
	グリル(シーズヒーター)	上ヒーター800W 下ヒーター800W
本体大きさ	幅598×奥行554×高さ236(mm)	
大ギリギリ	庫内寸法	幅270×奥行360×高さ108(mm)グリルあみから上ヒーターまでの高さ最大60(mm)
	グリルあみ寸法	幅230×奥行275(mm)
質量(重さ)	約18kg	
電源プラグ	2極接地極付250V 30A	

【総消費電力の切り換えについて】

本製品は、総消費電力を5600W(工場出荷時の設定)・4800Wの2段階に切り換えることができます。アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。※詳細は、お買上げの販売店または裏表紙のカスタマーセンターまでお問い合わせください。

お料理のページ(レシピ集)

- 記載の火力や時間はめやすです。材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力・時間を調節してください。
- カロリーは、「五訂増補 日本食品標準成分表」他に基づき算出した、めやすのカロリーです。

計量カップ・スプーンの質量表(単位:g)

	小さじ(5mL)	大さじ(15mL)	カップ(200mL)		小さじ(5mL)	大さじ(15mL)	カップ(200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

煮る

右IHヒーターの切タイマーを使うと便利 → 使いかた [26ページ](#)

肉じゃが



材料(4人分) 1人分 約370kcal
 牛肉(小間切れ) …… 200g
 ジャがいも(乱切りにする) … 中5個
 にんじん(乱切りにする) … 1本
 玉ねぎ(くし形に切る) … 中1個
 しらたき(下ゆでして1、2カ所切る) … 小1束
 いんげん(筋を取り半分は切ってゆでる) … 10本
 サラダ油 …… 大さじ2

(A) 酒、しょうゆ、砂糖、みりん … 各大さじ3
 塩 …… 少々
 水 …… カップ2

作りかた

- ①なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- ②①に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」に落とし、ふたをして約30分煮込む。(途中でときどきかきまぜる。)いんげんをちらす。

ポークカレー



材料(4人分) 1人分 約470kcal
 カレールー(市販品) … 150g 水 …… カップ4
 豚肉(小間切れ) …… 200g 塩 …… 少々
 にんにく(みじん切りにする) … 1片 りんごジャム …… 適宜
 玉ねぎ(くし形に切る) … 中1個 ケチャップ …… 各大さじ2
 にんじん(乱切りにする) … 1本 サラダ油 …… 各大さじ2
 ジャがいも(一口大に切る) … 中2個

作りかた

- ①なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、火力「3」で約10分煮込む。(途中でときどきかきまぜる。)最後、塩で味を調える。

ご使用の前に

ヒーター

グリル

便利な機能

お手入れ・困ったときは

レシピ集

蒸す

右IHヒーターの切タイマーを使うと便利 → 使いかた [26ページ](#)

茶わん蒸し



材料(4人分) 1人分約120kcal

鶏ささみ肉	1枚	三つ葉(3cmに切る)	4本
しいたけ(うす切りにする)	2枚	ゆず皮(千切り)	適宜
芝えび(殻をむき、背わたを取る)	4尾	卵汁	
だし汁	カップ1	卵	3個
しょうゆ	(下煮用)	だし汁	カップ2
酒	各大きじ1	酒	大きじ1
ぎんなん	12粒	塩	少々
かまぼこ	4枚	水(蒸し器用)	カップ3

作りかた

[下ごしらえをする]

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮しておく。*

[卵汁を作る]

- ① だし汁と*の煮汁を合わせてこし、なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意する。(40℃くらいになるまであら熱をとっておく。)

- ② ボウルに卵を割りほぐし、①のだし汁を少しずつ加えてまぜ、こす。

[蒸す]

- ③ 器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなんを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- ④ 蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で8~10分蒸す。
- ⑤ 蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。

焼く

厚焼き卵



材料(4人分) 1人分約125kcal

卵	5個
(A) だし汁	50mL
しょうゆ	小さじ1
みりん	各大きじ1
砂糖	各大きじ1
塩	少々
サラダ油	適量

作りかた

[卵汁を作る]

- ボールに卵を割りほぐし、(A)を加えてよく混ぜる。

[焼く]

- ① IHヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温める。
- ② おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとしたら、奥側から手前に折り返す。
※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ③ 卵焼き器のあいだところにサラダ油をしき、卵を奥側にずらして卵汁を入れ②を3~4回くり返す。
※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。

ハンバーグ



材料(4人分) 1人分約295kcal

合びき肉	300g	ソース	
パン粉	カップ1	ケチャップ、ソース	各適量
卵	1個	[つけ合わせ例]	
ナツメグ	少々	ミックスペジタブルのソテー	
塩	小さじ1	クレソン、サラダ油	適量
こしょう	少々	お好みのつけ合わせを用意	
玉ねぎ(みじん切りにする)	中1個	しておく。	

作りかた

[たねを作る]

- ① フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら玉ねぎを炒め、あら熱をとっておく。
- ② ボウルに①の玉ねぎと(A)を入れてよくねる。粘りが出るまでしっかりねったら、4等分にして空気を抜くようにたたきながら小判形にする。

[焼く]

- ③ フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温めたら②を入れ、表面がほどよく色つくまで焼く。裏返して火力「2」に落とし、ふたをして7~8分蒸し焼きにする。

ゆでる

ほうれん草のからしあえ



材料(4人分) 1人分約25kcal

ほうれん草(洗う)	2束(300g)
(A) からし	小さじ1
だし汁	カップ1/2
塩	少々
水	カップ2

作りかた

- ① なべに水をカップ2入れて、火力「7」で沸騰させる。ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気をきり、食べやすい大きさに切る。
- ② ボウルに(A)を合わせて味を調え、ほうれん草をあえる。

炒める

野菜炒め



材料(4人分) 1人分約145kcal

豚肉(小間切れ)	100g
にんにく(スライスにする)	1片
にんじん(たんざく切りにする)	1/3本
きくらげ	5枚
玉ねぎ(うす切りにする)	1/2個
たけのこの水煮(たんざく切りにする)	50g
キャベツ(大きめのたんざく切りにする)	100g
もやし	1袋
ピーマン(たんざく切りにする)	1個
ごま油、塩、こしょう	各少々
サラダ油	適量

作りかた

[下ごしらえをする]

- きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。

[炒める]

- ① フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの順に加えて炒める。
- ② 塩、こしょうで味を調え、仕上げにごま油で風味つけする。

ご使用の前に

ヒーター

グリル

便利な機能

お手入れ・困ったときは

レシピ集

揚げる ※油800gで調理した場合のレシピです。

天ぷら



材料(4人分) 1人分 約320kcal (天つゆを除く)
 車えび……………8尾
 ほたて貝 (半分にそぎ切りにする) ……2個
 まいたけ (小房にほぐしたもの) ……4房
 みょうが(半分に切る) ……2個
 かぼちゃ(くし形に切ったもの) ……4枚
 三つ葉(2本束にして結ぶ) ……8本
 揚げ油…800g(約900mL)

【天ぷら衣】
 薄力粉 ……130g
 卵 ……1個
 水 ……カップ1
 塩 ……少々

【天つゆ】
 (A) だし汁 ……カップ1.5
 しょうゆ ……50mL
 みりん ……大さじ1
 砂糖 ……小さじ1
 大根おろし しょうが ……各適宜

作りかた
【天つゆを作る】
 ・(A)を合わせて一煮立ちさせる。
【天ぷらの下ごしらえをする】
 ・車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように腹側に数カ所浅い切り目を入れる。
【衣を作る】
 ・ボウルに卵、水、塩を入れてよく混ぜ、薄力粉を加えてさっくりと混ぜる。

【揚げる】
 ①材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
 ②専用天ぷらなべに油を入れて**【揚げ物】**ボタンを押して温度を設定する。(揚げ物温度のめやす [19ページ](#))
 ③設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に衣をつけて揚げる。

グリル自動メニュー

さんまの塩焼き



材料(4人分) 1人分 約260kcal
 さんま……………4尾
 塩……………少々

大根おろし しょうが ……各適宜
 かぼす ……少々

作りかた
 ①さんまはきれいに洗って水気を取り、塩をふる。
 ②グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた [21ページ](#)「準備」)
 ③グリルあみに、さんまの頭を奥、尾を手前にして並べ、**【姿焼き】**ボタンを押して焼く。

ぶりのつけ焼き



材料(4人分) 1人分 約230kcal
 ぶり切り身(75g) ……4切

【筆しょうがの甘酢漬け】
 しょうゆ ……大さじ4
 酒 ……大さじ1
 みりん ……大さじ3
 砂糖 ……大さじ2
 しょうが(うす切りにする) ……3~4枚

筆しょうが ……4本
 酢 ……大さじ3
 砂糖 ……小さじ2
 塩 ……少々

作りかた
【筆しょうがの甘酢漬けを作る】
 ①筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を8cm程度に切る。
 ②ボウルに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
 ③なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっとゆでて、②の甘酢に約30分漬けておく。

【ぶりのつけ焼きを作る】
 ①ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。
 ②ボウルに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
 ③グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた [21ページ](#)「準備」)
 ④グリルあみにぶりを並べ、**【切身・ひもの】**ボタンを押して焼く。

グリル手動焼き

切タイマーを使うと便利 → 使いかた [27ページ](#)

焼きなす



材料(4人分) 1人分 約25kcal
 なす……………4本
 かつおぶし……………適量
 しょうがしょうゆ……………適量

作りかた
 ①なすのガク(ひらひらした部分)を取る。
 ②なすの皮にたてに4本の切れ目を入れる。
 ③グリルあみに②をヘタを手前にして並べ、**【手動焼き】**ボタンを押して、火力**【強め】**で約15分焼く。
 ④なすの皮をむいて、しょうがしょうゆ、かつおぶしを添える。

チキンの香草焼き



材料(4人分) 1人分 約255kcal
 鶏もも肉……………2枚
 にんにく(おろしておく) ……2片
 塩……………適量
 こしょう……………適量
 香草(ローズマリー) ……適量
 サラダ油……………適量

作りかた
 ①鶏もも肉を半分に切り、肉を開いて厚みを均一にする。塩、こしょう、おろしにんにくをまぶして1時間おく。
 ②グリルあみにサラダ油をぬり①を並べ、ローズマリーをのせる。
 ③**【手動焼き】**ボタンを押して、**【強め】**で約15分焼く。焼き足りないときは、様子を見ながら追加して焼いてください。

市販のピザ

市販の冷凍・冷蔵ピザはグリルあみにアルミホイルを敷いて、その上で焼いてください。
 調理時間のめやす ※様子を見ながら火力や時間を調節してください。
 [冷凍]2枚(直径14cm) **【手動焼き】**ボタンを押して、**【標準】**で8~9分
 [冷蔵]1枚(直径26cm) **【手動焼き】**ボタンを押して、**【強め】**で7~8分

天ぷらやフライのあたため直し

天ぷらやコロッケなど揚げ物のあたため直しは、**【手動焼き】**を使うと表面がカリッと仕上がります。
焼き時間のめやす **【手動焼き】**ボタンを押して、**【標準】**で、3~8分加熱する
 ・こげやすいので様子を見ながら焼いてください。
 ・あたため具合は、食品の量、大きさなどで変わります。※様子を見ながら時間を加減してください。
 ・冷蔵保存していた食品は、時間を少し長めにする。
 ・続けてあたためる場合は、時間を少し短めにする。

ご使用の前に
 ヒーター
 グリル
 便利な機能
 お手入れ・困ったときは
 レシピ集

保証とアフターサービス

■保証書

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書は内容をよくお読みのおと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
ただし、グリルあみ・パッキン・付属の専用天ぶらなべは消耗部品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

●当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部品を製造切後6年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店または裏表紙のカスタマーセンターまでご相談ください。

■修理を依頼される時は(出張修理)

●「故障かな?と思ったら」**34~40ページ**にしたがってお調べください。

なお、不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを切ってから、お買上げの販売店または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
点検・診断のみでも有料となる場合があります。

●修理料金は

技術料+部品代+出張料などで構成されています。
●技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代…修理に使用した部品代金です。
●出張料…お客様のご要望により、製品のある場所へ技術員を派遣する費用(出張料)や有料駐車場の費用(駐車料)を別途いただく場合があります。

●修理部品は

部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、**国外では使用できません。**
また、アフターサービスもできません。


追加購入するとき

追加購入はお買上げの販売店または裏表紙のカスタマーセンターまでお問い合わせください。


●専用天ぶらなべ(別売部品)
品番: M26 640 340TN
品名: 専用天ぶらなべ



●グリルあみ(消耗部品)
品番: M26 711 349
品名: グリルあみ

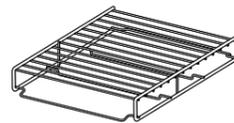

●パッキン(消耗部品)
品番: M26 694 054P
品名: パッキン

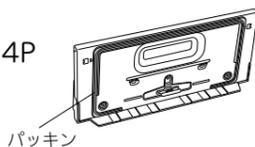

愛情点検



長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか

- 焦げくさいにおいがする。
- 触れるとビリビリ電気を感じる。
- トッププレートにひびが発生した。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、専用ブレーカーを「切」にしてから販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書について

保証書

シリーズ・品番	IHクッキングヒーター ZEDRZ6B17VSS			◎ 関連機器用 出張修理
保証期間	取付・設置日から1年間	★取付・設置日	年 月 日	
★お客様	ご住所			
	お名前			
★販売店	住所 店名			

見本

無料修理規定

★印欄に記入がない場合は、商品に貼付されている検査済証に記載のロットNo.などから確認できる製造年月日により、保証期間の開始日を認定させていただきます。

本保証書は、取付・設置日から本保証書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証期間中は無料修理になりますので、修理に際しては必ず本保証書をご提示ください。
- 修理が保証期間中の無料修理に該当するかどうか、また、アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買上げの販売店にご相談ください。
- ご転居の場合の修理依頼先は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買上げの販売店にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、原則として有料とさせていただきます。
 - (1) 使用上の故意・過失または不適切な修理や、改造による故障および損傷。
 - (2) 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキンなど)の取り替えや修理、ストレーナーのゴミづまりなどによる故障および損傷。
 - (3) お買上げ後の取付・設置場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)による故障および損傷。
 - (5) 車両、船舶などに取付・設置された場合に生じる故障および損傷。
 - (6) 仕上げの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。
 - (7) 瑕疵によらない自然の消耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合。
 - (8) 維持管理の不備による汚れ、サビ、給水管、排水管のつまりなどの不具合。
例えば、塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用によるシンク、カウンターのサビや腐食。
 - (9) 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。
例えば、ハウスクリーニング業者が指定の洗剤以外のクリーニング剤を使用してシンク、カウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が生じた場合。
ならびに、浄化槽や洗剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食。
 - (10) タバコの火、商品を傷める薬品(有機溶剤、塩素系洗剤、強酸、強アルカリ性洗剤など)の使用により、発生した損傷。
 - (11) 犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの害に起因する故障および損傷。
 - (12) 取付・設置説明書に記載された方法以外の取付・設置、または工事内容に起因する故障および損傷。
 - (13) 建築躯体の変形(強度不足、ゆがみ)など商品以外の不具合に起因する故障および損傷。
 - (14) 異常電圧や指定外の燃料・電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。
 - (15) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
 - (16) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (17) 取付・設置完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷。
 - (18) 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷。
 - (19) 本保証書のご提示がない場合。
 - (20) 本保証書に取付・設置年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (21) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。

5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

6. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※本保証書は、明示した期間、条件の基において無料修理をお約束するものです。

したがって、本保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買上げの販売店にお問い合わせください。

※修理記録(年月日、修理内容、修理者名など)については、修理の際に修理伝票をお渡しいたしますので、大切に保管してください。

ご相談窓口 : クリナップカスタマーセンター TEL 0120-126-174

クリナップ株式会社

東京都荒川区西日暮里6-22-22 〒116-8587 TEL 03(3894)4771

ご使用にあたってご不明な点や、お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または下記クリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。

●アフターサービスのご用命

<p>☎0120-126-174</p> <p>クリナップカスタマーセンター</p> <p>ご依頼の際は、以下の内容をお知らせください。</p> <ul style="list-style-type: none">●検査済証の機種名・CSNo.・ロットNo. ●症状●ご購入年月日 ●お名前・ご住所・お電話番号	<p>通話料 無料</p> <p>受付時間: 9:00～18:00</p> <p>*ただし、1月1日(元日)はお休みさせていただきます。 *諸般の事情により営業時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。</p>
---	--

お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上などを目的として、記録・録音させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<http://cleanup.jp/>に公表しております。

**レンジフードフィルターなどの
訪問販売に関するご注意**

クリナップの名前をかたって、レンジフードの交換用フィルターなどを訪問販売したり、電話で注文を取ろうとする業者がありますが、当社とは一切関係ございませんので十分ご注意ください。

クリナップ株式会社

東京都荒川区西日暮里 6-22-22 〒116-8587 TEL 03(3894)4771

1710A-48-62

ZT790Z086H01*