

## 取扱説明書

## バスルーム

品番：GKD3GVL4300 他

## シーリングバスオーディオ




このたびは、「シーリングバスオーディオ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- この取扱説明書は当社製品に関するものです。他社製品との組み合わせで採用された場合は、他社製品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- シーリングバスオーディオ(標準仕様)のご使用には、スマートフォンなどのBluetooth®機器が必要です。
- 転居される場合は、製品を安全にお使いいただくために、新しく入居される方、または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しく下さい。


## もくじ

	ページ
■かんたん接続	2
■各部のなまえ	2
■安全上のご注意	3
■使用上のごお願い	3
■Bluetooth®機器を接続する(標準仕様)	4
■ミニジャックケーブルを接続する(オプション仕様)	5
■音楽を聴く	6
■お手入れ	6
■故障かな?	7
■仕様	7
■保証とアフターサービス	裏表紙

# かんたん接続

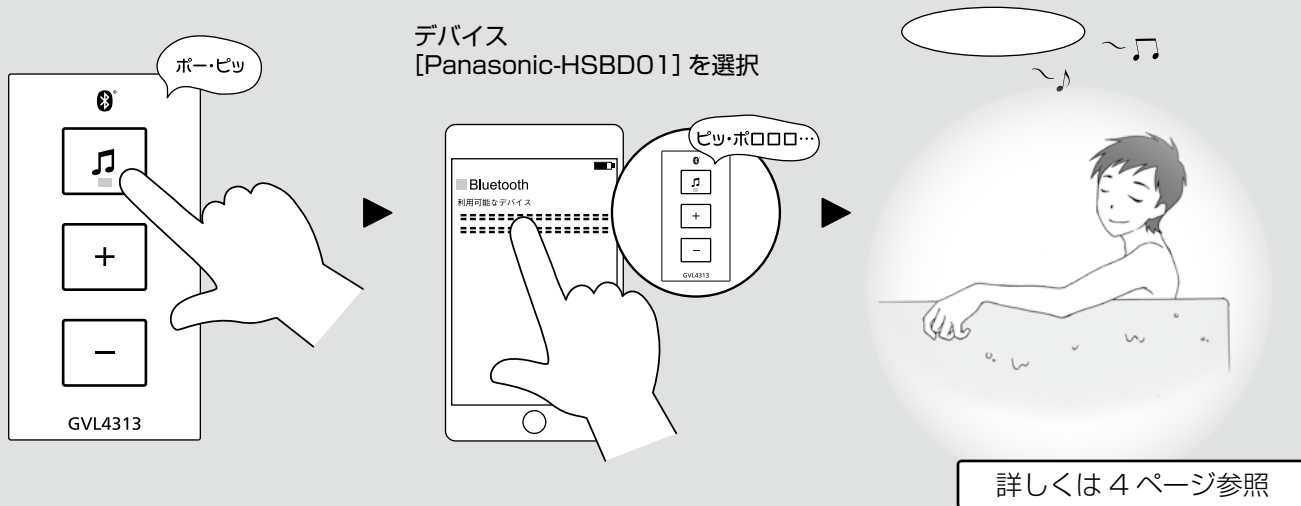


# 各部のなまえ

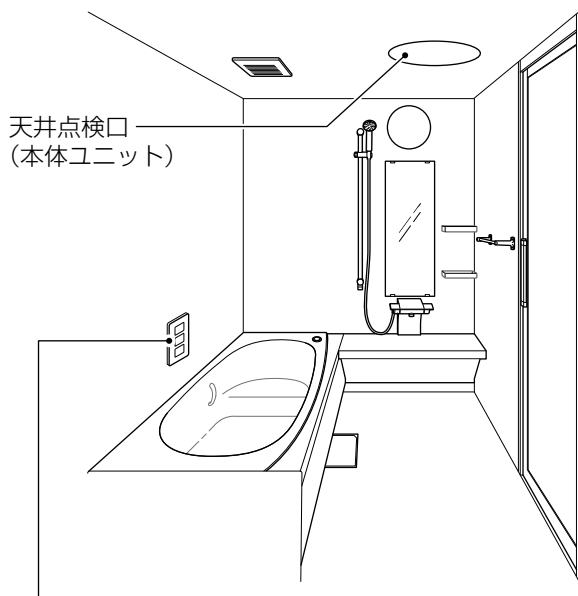

## お願い


- 天井点検口は外さないでください。  
(はめ込み不具合などにより、蒸気漏れの原因となります。)

### ■脱衣室側 (オプション仕様のみ)

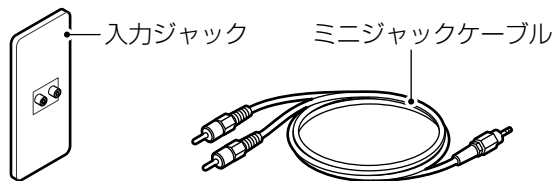

入力ジャックに接続できる音源機器は、ヘッドホンを接続できるもの(ステレオミニプラグ式)です。

### ■リモコン(標準)

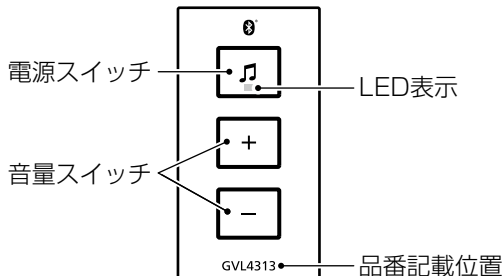

### ■液晶リモコン(オプション)



詳しくは、液晶リモコンの取扱説明書をご覧ください。

### 【商標について】

- Bluetooth® のワードマークおよびロゴは BluetoothSIG, Inc が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- iOS は、Apple Inc. の OS の名称です。
- iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Android™ は、Google Inc. の登録商標です。

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



**注意**

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



禁止



分解禁止

してはいけない内容です。



必ず守る

実行しなければならない内容です。

## 警告



- 分解・修理・改造は行わない  
感電や故障、水漏れの原因となります。



- 故障や異常のまま使用しない  
音が出ない、異物が入った、変色、煙が出る、異常な音がる、変なにおいがするなどの場合は、ただちに使用を中止してください。火災、感電の原因となります。

- 機器内部に水、洗剤などを噴射しない  
万一、煙が出る、変なにおいがするなど異常が起こったら、ただちに使用を中止、電源を切ってください。そのまま使用すると事故や火災、感電の原因となります。

## 注意



- 本製品を、たたくなど強い衝撃を与えない  
内部が、破損・変形し故障の原因となります。
- 音源機器接続の際、音量を最大にしない  
電源を入れたときに突然大きな音が鳴り、耳を傷めるおそれがあります。




- 接続する機器の取扱説明書にしたがって操作する  
本製品は、パソコンや携帯電話やオーディオプレイヤーなどと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際は、本製品および、接続機器の取扱説明書の注意事項をお守りください。
- 医療用ペースメーカーなどへの影響を確認する  
本機は、無線機能を搭載しています。医療用ペースメーカーなどをご使用になる場合は、専門医師、当該の医療用電子機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ず確認ください。

## 使用上のお願い


- 入力ジャックに異物を詰めないでください。  
故障の原因となります。
- 音量を調節して使用してください。  
隣室、階下への音もれの原因となります。


# Bluetooth<sup>®</sup> 機器を接続する (標準仕様)

 液晶リモコンで使用の場合は、液晶リモコンの取扱説明書も併せてご覧ください。

## 【Bluetooth 機器ご使用上のお願い】

- ・本製品は Bluetooth 機能を搭載しており、スマートフォンなどで使用することができます。複数のスマートフォンを同時に使用できません。
- ・本製品の使用周波数帯 (2.4GHz) では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) 並びにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。万一、本製品から上記無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、電波の発射を停止してください。
- ・Bluetooth 機器や音楽、動画によっては、音割れや雑音が発生することがあります。その場合、Bluetooth 機器からスピーカーの音量を下げてください。
- ・電波到達距離は、障害物のない水平見通し空間で約 10 m です。障害物や設置環境によっては電波到達距離が短くなったり、電波が弱くなったりします。周辺機器のノイズや障害物の影響を受けて正常に動作しないことがあります。


- 1 リモコンの  を押す**  
ペアリング発信していることを知らせる音が鳴り、LED が点滅 (青色) します。(120秒間)

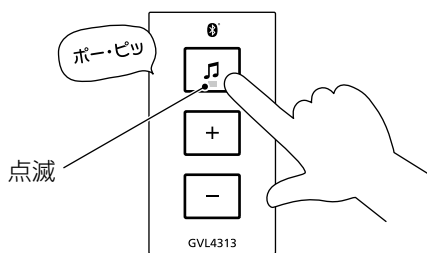


- 2 Bluetooth機器で本機を選択する**

iOSの場合

- ①「設定」→「Bluetooth」を選択。

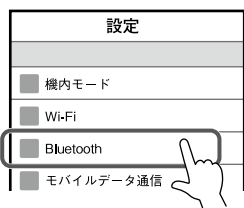

- ②BluetoothをONに設定。  
デバイス名 [Panasonic-HSBD01] を選択する。

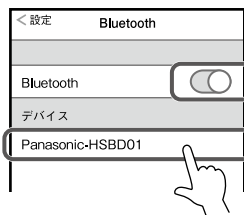


- ③「接続」と表示が出ます。

Android™の場合

- ①「設定」→「Bluetooth」を選択。



- ②BluetoothをONに設定。  
デバイス名 [Panasonic-HSBD01] を選択する。

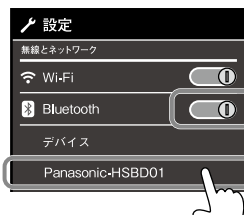


- ③「接続」と表示が出ます。

※画面は機種によって異なります。

- 3 リモコンのLEDが点灯(青色)したことを確認する**

音\*が鳴り、ペアリングは完了です。


※初回のみ「ピッ・ポロロ」、2回目以降は「ポロロ」

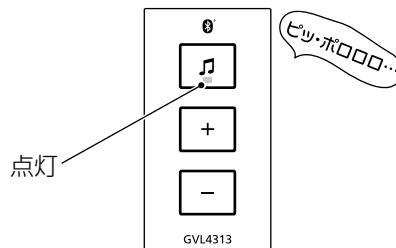

## Bluetooth接続ができないとき


- ①Bluetooth機能がONになっていますか？  
⇒Bluetooth機能をONにして接続を行ってください。
- ②Bluetooth設定画面にデバイス名「Panasonic-HSBD01」が表示されていますか？  
⇒本機の近く (受信圏内) で接続を行ってください。
- ③Bluetooth機器のバッテリーは十分ありますか？  
⇒充電してから接続を行ってください。  
(バッテリーが少ない場合、省電力モードが発動してBluetooth機能が使えなくなる場合があります。)
- ④Bluetooth機器に一時的な不具合が発生していませんか？  
⇒Bluetooth機能のON/OFF、接続解除や再起動をした後、接続を行ってください。
- ⑤第三者のバスオーディオと接続していませんか？  
⇒デバイス「Panasonic-HSBD01」を削除した後、再度接続を行ってください。


# ミニジャックケーブルを接続する (オプション仕様)


 液晶リモコンご使用の場合は、液晶リモコンの取扱説明書も併せてご覧ください。

**1** ミニジャックケーブルを入力ジャックに差し込む  
端子の色(赤・白)を合わせてください。


**2** ミニジャックケーブルを音源機器に接続する

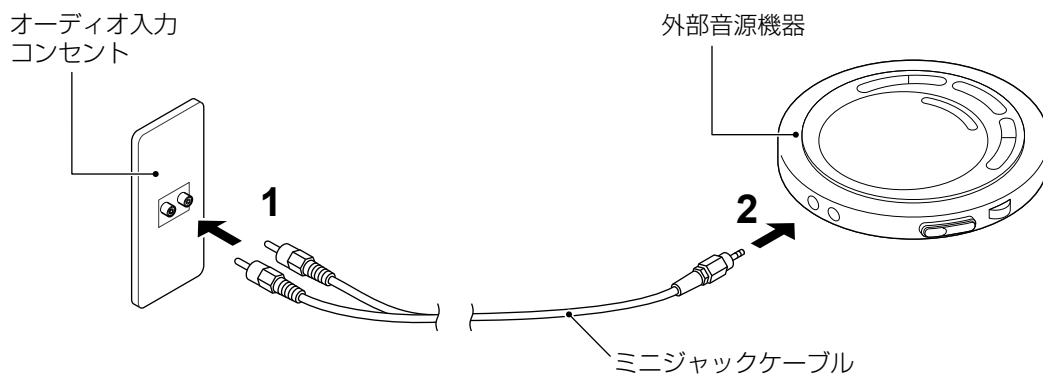


**3** リモコンの  を押す  
LEDが点灯(赤色)します。

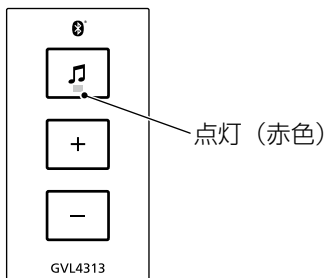

## Bluetooth接続に切り替える場合

- ① リモコンの  を押す。  
ペアリング発信していることを知らせる音が鳴り、LEDが点滅(青色)します。(120秒間)
- ② 4ページの手順2～3を参照。

# 音楽を聴く




液晶リモコンご使用の場合は、液晶リモコンの取扱説明書も併せてご覧ください。

## 音楽を聴く

音源機器を操作し、再生してください。

## 音量調節

音源機器の音量調節もしくは、リモコンの **+** **-** で調節してください。

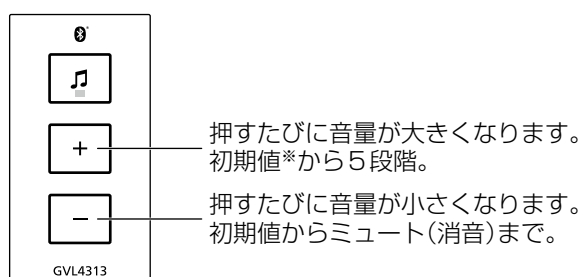

※接続した際の最初の音量。  
(電源を切り、再度接続すると初期値に戻ります。)

### 音量の初期値を変更する

- ① リモコンの **♪** と **+** を同時に長押し(5秒以上)する。  
LEDが点滅(ピンク色)します。
- ② **+** もしくは **-** を押して、お好みの設定にする。
- ③ **♪** を押す。  
変更が完了しました。

## 終了する

リモコンの **♪** を押す。

接続が解除され、LEDが消灯します。


※スイッチ操作を3時間行わなかった場合、自動的に解除され、電源が切れます。

自動解除の3分前にLEDが点滅(青または赤)します。

# お手入れ

お手入れは、バスルームの取扱説明書をご覧ください。

# 故障かな？



液晶リモコンご使用の場合は、液晶リモコンの取扱説明書も併せてご覧ください。

本機に異常を発見された場合は、使用を中止し点検を行ってください。  
下記の点検をしても直らないときは、分電盤の漏電ブレーカを切ってお買い上げの販売店または、裏表紙のお客様ご相談窓口にご相談ください。

こんなときは	こんな理由です	このように処理してください
電源スイッチを押しても、LEDが点灯しない。	建屋の分電盤内漏電ブレーカがOFFになっている。	漏電ブレーカをONにする。
Bluetooth機器に接続できない。	Bluetooth機器のBluetooth機能がOFFになっている。	Bluetooth機能をONにする。(4ページ参照)
	デバイス名「Panasonic-HSBD01」が画面に表示されない。	受信圏内に入り、接続を行う。(4ページ参照)
	Bluetooth機器のバッテリーが少ない。	バッテリーを充電してから接続を行う。(4ページ参照) ※バッテリーが少ない場合、省電力モードが発動してBluetooth機能が使えなくなる場合があります。
	Bluetooth機器に一時的な不具合が発生している。	Bluetooth機器のBluetooth機能ON/OFF、接続解除や再起動をした後、接続を行う。(4ページ参照)
	第三者のバスオーディオと接続している。	①Bluetooth機能をOFFにする。 ②デバイス「Panasonic-HSBD01」を削除する。 ③再度  を押して接続を行う。(4ページ参照)
	Bluetooth機器と本機の接続が解除された。	再度接続を行う。(4ページ参照)
音が鳴らない。	音源機器の音量が0になっている。	音源機器の音量を上げる。
	音源機器が再生していない。	音源機器を再生する。
	ミニジャックケーブル(オプション)が外れている。	ミニジャックケーブルを正しく接続する。
「ロロポロ」と音が鳴り、LEDが点滅(青色)の後、消灯する。	Bluetooth機器との距離が離れすぎて、接続解除した。	受信圏内に入り、再度接続する。 ※自動で接続される機器もあります。
	Bluetooth機器の誤操作などにより、接続解除または登録解除した。	再度接続(登録)する。 ※自動で接続される機器もあります。
LEDが青色と赤色の交互に点滅する。	異常モードが発生した。	を押して電源を切る。 それでも直らない場合は、裏表紙のお客様ご相談窓口にご相談ください。
音が大きすぎる。	音源機器またはリモコンの音量設定が大きくなっている。	音源機器またはリモコンの音量を下げる。
音割れする。	音源機器またはリモコンの音量設定が大きくなっている。	音源機器またはリモコンの音量を下げる。
音が小さい。	音源機器またはリモコンの音量設定が小さくなっている。	音源機器またはリモコンの音量を上げる。
音が突然切れる。	3時間スイッチ操作がなかったため、電源が自動解除された。	再度電源を入れ直す。(4ページ参照)
スピーカーからノイズ音が発生する。	外部電波やノイズの影響がある。	しばらく時間をおいてから使用する。

# 仕様

入力	Bluetooth® Ver2.1+EDR
対応プロファイル	A2DP
登録デバイス数	最大8台
Bluetooth使用可能範囲	約10m CLASS2
アンプ最大出力	5W
定格消費電力	2W

定格電圧	AC100V	
定格周波数	50/60Hz	
回路方式	絶縁トランス方式	
保護装置	電流ヒューズ	2A
	連続運転防止	3時間
	過大音声入力時の破損防止	5V



# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は

■まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名

電話

お引き渡し日 年 月 日

■保有期間、保証規定につきましては、パスルーム本体の取扱説明書をご覧ください。

■補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後7年保有しています。

修理を依頼されるとき

■まず、7ページの「故障かな？」の表にしたがって点検してください  
点検しても直らないときは、使用機器の電気・ガス・水道などの元栓を締め、お買い上げの販売店へご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

- ①品名
- ②品番 ※品番記載位置は2ページをご覧ください。
- ③お引き渡し日
- ④異常の状況 (できるだけ具体的に)

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。

- 【技術料】 診断・修理・調整・点検などの費用です。
- 【部品代】 修理に使用した部品および補助材料代です。
- 【出張料】 お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

※この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

商品の情報はホームページでご確認ください。

パナソニック 住まい

検索

<https://sumai.panasonic.jp/>

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は

ハイ・パーツショップサイト

ハイ・パーツショップ

検索

<https://sumai.panasonic.jp/parts/>

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

フリーダイヤル  0120-055-802

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】 月～金 / 9:00～18:00 土・日・祝日 / 9:00～17:00  
※GW 休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。  
※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1224

修理のご用命は

パナソニック ライフソリューションズ 修理サービスサイト

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>  
インターネットでの依頼も可能です。

パナソニック ライフソリューションズ 修理ご相談窓口

【受付時間】 月～土 / 9:00～19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00

フリーダイヤル  0120-872-150

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1090

商品のお問い合わせは

パナソニック 住まいの設備と建材サポートサイト

<https://sumai.panasonic.jp/support/>


パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター

【受付時間】 365日 / 9:00～18:00

フリーダイヤル  0120-878-709

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1109

●FAX ……………フリーダイヤル  0120-872-460

音声ガイダンスを短くするには

案内が聞こえたら電話機ボタンの「8」と「2#」を押してください。  
(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 水廻りシステムビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Corporation 2020



GVN1507  
B1217-4020