

## 取扱説明書 バスルーム

### 液晶リモコン

・ L-class



このたびは、“液晶リモコン”をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

■この取扱説明書は当社製品に関するものです。他社製品との組み合わせで採用された場合は、他社製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

■転居される場合は、製品を安全にお使いいただくために、新しく入居される方、または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

**保証書(保証規定)別添付**

## もくじ

### お使いになる前に ページ **2**

- 安全上のご注意…………… 2
- 各部のなまえと基本操作…………… 3

### 使いかた **4**

- 照明…………… 4
- 浴槽機能…………… 8
- 換気・送風…………… 11
- オーディオ…………… 13
- シーン切替…………… 18
- 設定…………… 22

### こんなときは **24**

- お手入れのしかた…………… 24
- 故障かな?…………… 25
- エラー表示が出たら…………… 26
- 初期画面が出たら…………… 27
- 仕様…………… 29
- 保証とアフターサービス…………… 31
- お客様ご相談窓口のご案内…裏表紙

液晶リモコンで、  
バスルームの複数の機能をまとめて操作。  
お好みの入浴シーンを  
演出できます。

1/ゆらぎ風

浴槽機能

照明の演出

オーディオ

## 安全上のご注意

必ずお守りください。

◎人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。

### 警告



● **分解・修理・改造は絶対に行わない**  
感電や故障、水漏れの原因となります。




● **故障や異常のまま使わない**  
音が出ない、異物が入った、変色、煙が出る、異常な音がする、変なおいがするなどの場合は、ただちに使用を中止してください。火災、感電の原因となります。

● **機器内部に水、洗剤などを噴射しない**

万一、煙が出る、変なおいがするなど異常が起こったら、ただちに使用を中止し、住宅の分電盤内の漏電ブレーカを切ってください。そのまま使用すると事故や火災、感電の原因となります。

# 各部のなまえと基本操作

図はプランの一例です。プランの搭載機能により画面表示は異なります。

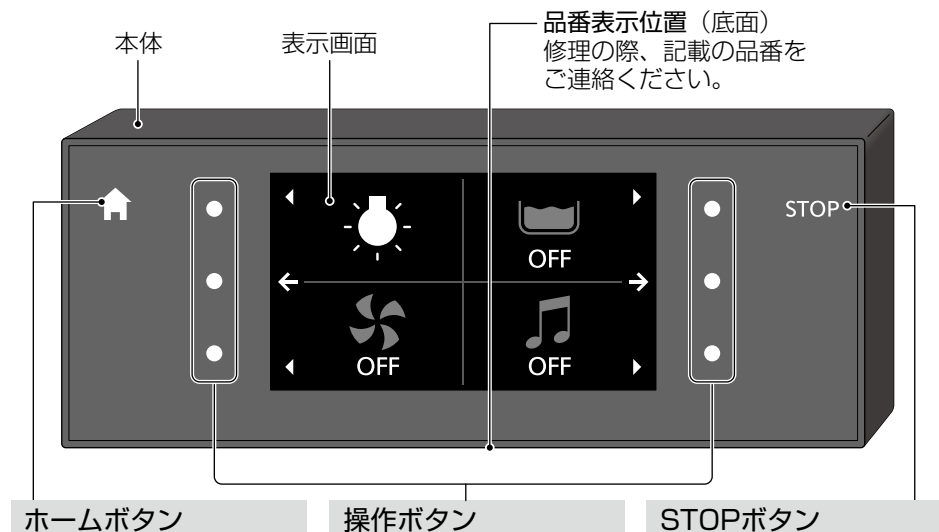

ホーム画面に戻ります。  
長押しすると、画面が消灯  
します。  
再度ホームボタンを押すと、  
画面が明るくなります。

機能の切り換えや設定を行  
います。  
操作できるボタンのみ点灯  
します。

照明以外のすべての機能を  
停止し、ホーム画面に戻  
ります。

お使いになる前に

一定時間ボタン操作をしないと画面が暗くなります。※  
いずれかのボタンを押し画面を明るくしてから、ボタン操作を行ってください。  
※初期値は 30 秒。(設定の変更は 22 ページを参照)

## ホーム画面アイコン



照明  
4 ページ



浴槽機能  
8 ページ



換気・送風  
11 ページ



オーディオ  
13 ページ



シーン切換  
18 ページ



設定  
22 ページ



# 照明



調光調色・演出照明の切り換えや、明るさ調節ができます。

## 照明を入／切する


### 脱衣室設置のスイッチを押す

主照明が点灯します。

※イラストは主照明がフラットパネルLED照明、演出照明がダブルカウンター照明の場合。

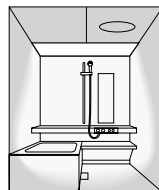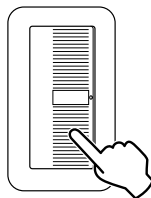

### ホーム画面

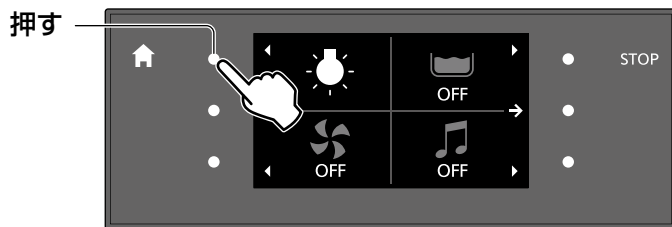

※搭載機能により画面は異なります。

使  
い  
か  
た




※ウォールラインLED照明の場合、照度は設定した状態


## 主照明と演出照明を切り換える



操作ボタンを押すたびに、主照明と演出照明を切り換えます。

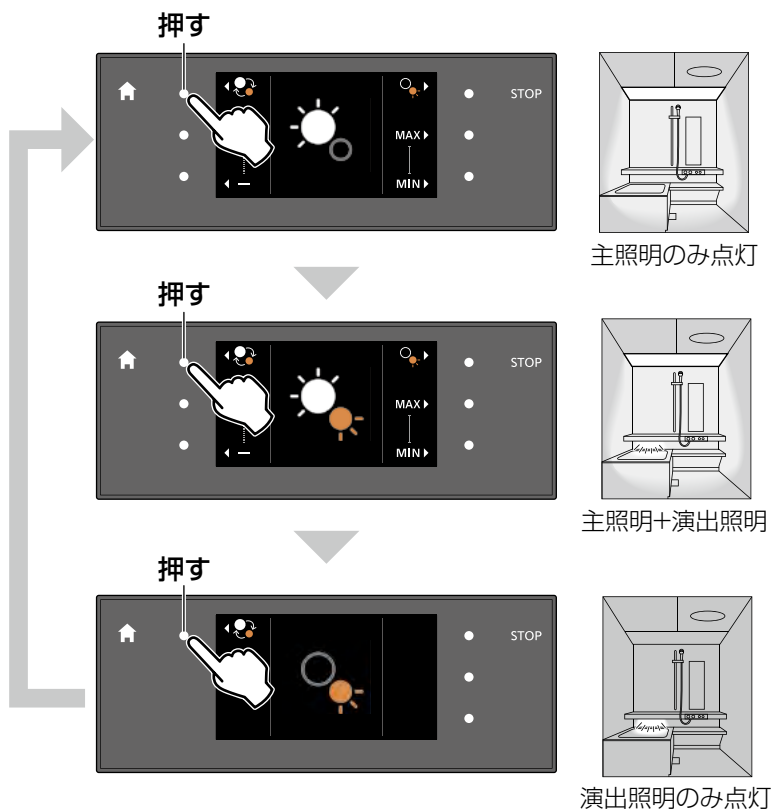

※イラストは主照明がフラットパネルLED照明、演出照明がダブルカウンター照明の場合。

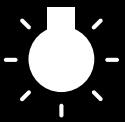

## 演出照明のみ点灯する




を選ぶ


演出照明のみ点灯します。




さらに を選ぶと、主照明が MAX の明るさで点灯します。

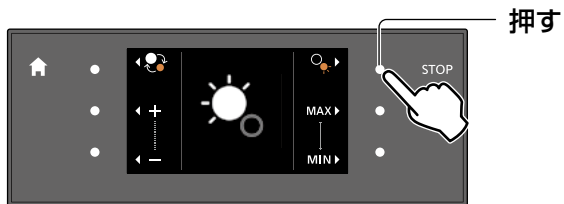



押す

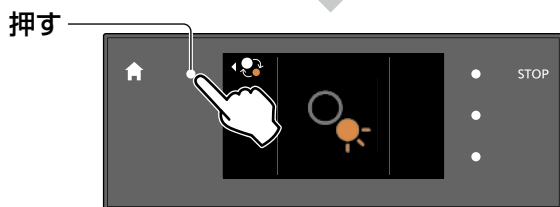

押す

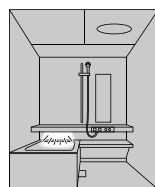

演出照明のみ点灯

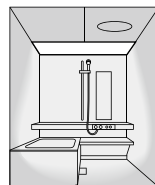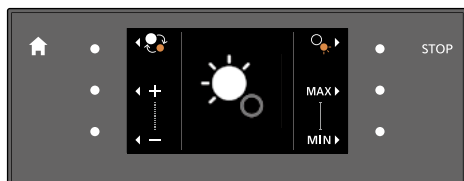

主照明のみ点灯  
(明るさMAX)

## 明るさを調節する

徐々に明るさを変える

**+**、**-** を選ぶ


操作ボタンを長押しすると、連続で明るさが変わります。

最大、最小の明るさに変える

**MAX**、**MIN** を選ぶ



MAX (最大) ← → MIN (最小)

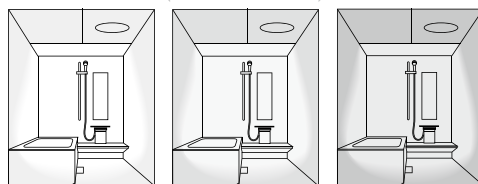

+ 明るい 白い色 ← → 暗い 暖かい色 -

※イラストはフラットパネルLED照明の場合。



# 浴槽機能

酸素美泡湯・オイルヴェール酸素美泡湯や、リゾートバブルの運転操作ができます。  
各機器の取扱説明書も併せてお読みください。



※搭載機能により画面は異なります。

## 運転選択画面



## 運転中画面





## 運転する


### 酸素美泡湯・オイルヴェール酸素美泡湯

 または **ON** を選ぶ

- ・約 15 分で自動停止します。
- ・タイマーが表示されます。

〈オイルヴェール酸素美泡湯の場合〉

- ①吸込口カバーに美泡湯オイルを注入し、浴槽に取り付ける。
- ②吸込・噴射口の操作レバーを「ON」にする。

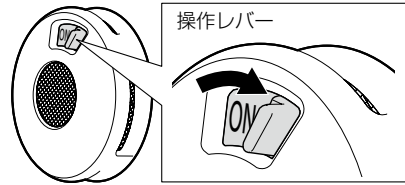

### リゾートバブル

 または **ON** を選ぶ

- ・約 15 分で自動停止します。
- ・タイマーが表示されます。

### 両方運転する

酸素美泡湯・オイルヴェール酸素美泡湯と、リゾートバブルを両方運転することもできます。

 と  をそれぞれ選ぶ

- ・それぞれ約 15 分で自動停止します。
- ・それぞれのタイマーが表示されます。



## 途中で停止する

### OFF を選ぶ

- ・完全に停止するまで約 7 秒かかります。
- ・両方運転中の場合は、それぞれ「OFF」を選んでください。

押す



## 配管の水抜きをする(リゾートバブルのみ)

リゾートバブルの使用後、配管に水が残ります。  
浴槽の排水時に、水抜き運転を行ってください。

### ★ を選ぶ

- ・約 4 分後に配管内の水抜きを行います。
- ・約 6 分で終了します。
- ・浴槽機能の運転中には行えません。




# 換気・送風

1/f ゆらぎ風の運転操作ができます。

「暖房換気乾燥機」の取扱説明書も併せてお読みください。

ホーム画面

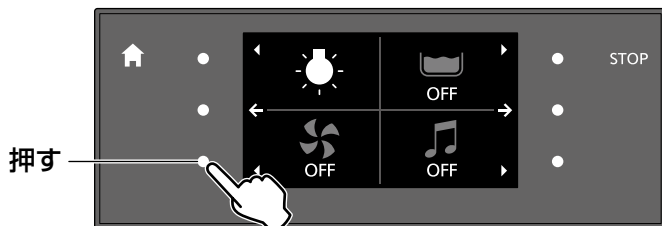


※搭載機能により画面は異なります。

モード選択画面

ホーム画面に  
戻る

強一定風

標準一定風

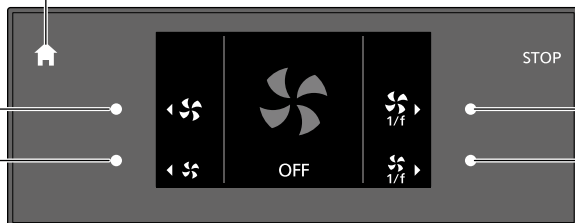


強ゆらぎ風

標準ゆらぎ風

運転中画面

停止

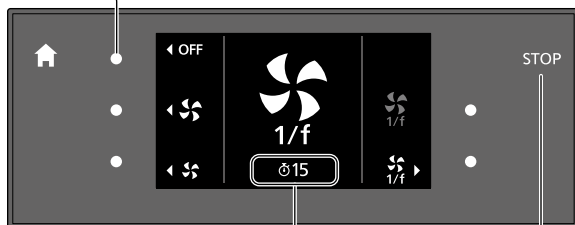

タイマー表示

照明以外の機能  
すべて停止

使  
い  
か  
た



## 運転する

### お好みの運転モードを選ぶ

- ・約 15 分で自動停止します。
- ・使用中、身体に異変などを感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

#### 1/f ゆらぎ風とは？

風量にきめ細やかな強弱の変化をつけた、心地よいと感じる自然に近いリズムでそよぐ風です。

## 途中でモード変更する場合


### お好みの運転モードを選ぶ

- ・いったん停止し、運転モードが切り換わります。
- ・約 15 分で自動停止します。

## 途中で停止する

### OFF を選ぶ

押す

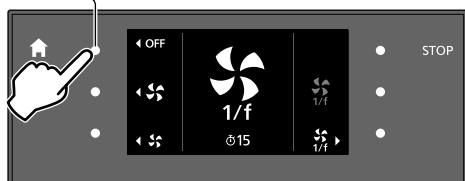




# オーディオ

シーリングバスオーディオと音源機器を接続し、音楽再生ができます。  
「シーリングバスオーディオ」の取扱説明書も併せてお読みください。


ホーム画面

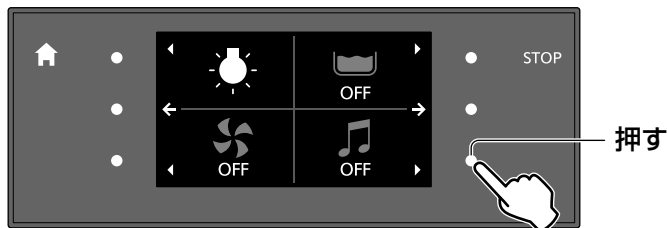

※搭載機能により画面は異なります。

ホーム画面に  
戻る

ペアリング  
開始

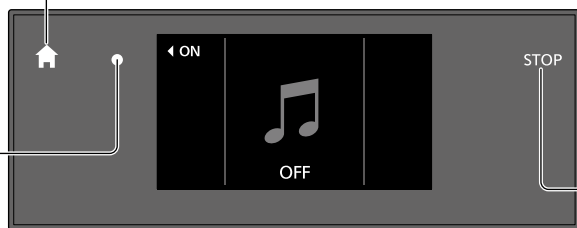

照明以外の機能  
すべて停止

## 【商標について】

- ・ Bluetooth<sup>®</sup> のワードマークおよびロゴは BluetoothSIG, Inc が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- ・ iOS は、Apple Inc. の OS の名称です。
- ・ iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・ Android<sup>™</sup> は、Google Inc. の登録商標です。



## Bluetooth® 接続する


### 1 ON を選ぶ

音が鳴り、120 秒間ペアリング発信します。

### 2 Bluetooth 機器で本機を選ぶ


#### iOSの場合

①「設定」→「Bluetooth」を選択。

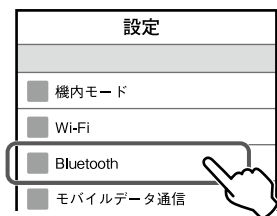

②BluetoothをONに設定。

デバイス名 **Panasonic-HSBD01** を選択する。

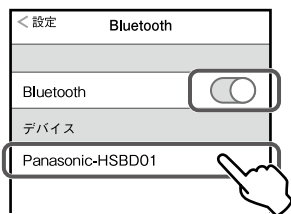

③「接続」と表示が出ます。

※機種によって画面は異なります。


#### Android™の場合

①「設定」→「Bluetooth」を選択。



②BluetoothをONに設定。

デバイス名 **Panasonic-HSBD01** を選択する。

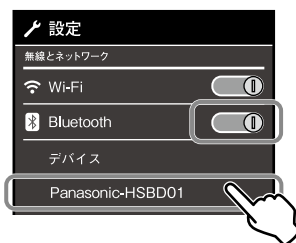


③「接続」と表示が出ます。

### 3 Bluetooth マークが点灯したことを確認する

音\*が鳴り、ペアリングは完了です。

※初回のみ「ピッ・ポロロロ」、2回目以降は「ポロロロ」

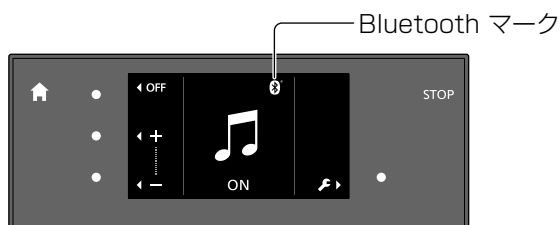

#### Bluetooth 接続ができないとき

- ① Bluetooth機能がONになっていますか？  
⇒Bluetooth機能をONにして接続を行ってください。
- ② Bluetooth設定画面にデバイス名「**Panasonic-HSBD01**」が表示されていますか？  
⇒本機の近く(受信圏内)で接続を行ってください。
- ③ Bluetooth機器のバッテリーは十分ありますか？  
⇒充電してから接続を行ってください。  
(バッテリーが少ない場合、省電力モードが発動してBluetooth機能が使えなくなる場合があります。)
- ④ Bluetooth機器に一時的な不具合が発生していませんか？  
⇒Bluetooth機能のON/OFF、接続解除や再起動をした後、接続を行ってください。
- ⑤ 第三者のバスオーディオと接続していませんか？  
⇒デバイス名「**Panasonic-HSBD01**」を削除した後、再度接続を行ってください。




## ミニジャックケーブル接続する(オプション)

### 1 ミニジャックケーブルを入力ジャックに差し込む

端子の色(赤・白)を合わせてください。

### 2 ミニジャックケーブルを音源機器に接続する

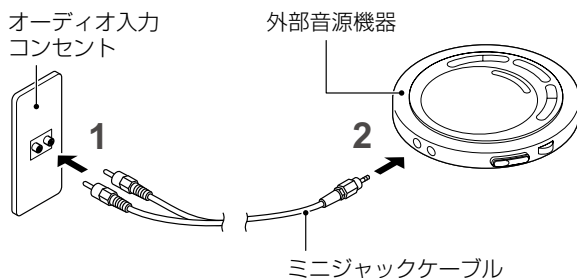

### 3 **ON** を選ぶ

## Bluetooth に切り換える場合

### 1 を選ぶ

音が鳴り、120 秒間ペアリング発信します。

### 2 14 ページの手順 2 ~ 3 を行う



## 音量を調節する

音源機器の音量調節または、液晶リモコンの **+**、**-** で調節する

押すたびに音量が  
大きくなります。  
初期値\*から5段階。  
\*接続した際の最初の音量。  
(接続を切り、再度接続すると  
初期値に戻ります。)



押すたびに音量が  
小さくなります。  
初期値からミュート(消音)まで。

### 音量の初期値を変更する

- 1 **🔧** を選ぶ
- 2 **+**、**-** で好みの設定にする
- 3 **設定完了** を選ぶ  
変更が完了します。

## 終了する

**OFF** を選ぶ

ボタン操作を 3 時間\*行わなかった場合、自動的に接続が解除されます。

\*解除までの時間は変更できます。(22 ページ参照)

# シーン切替

複数の機能を同時に運転できる「シーン」が選べます。  
「シーン」は搭載機能によって組み合わせが決まっています。



※搭載機能により画面は異なります。



## シーンを切り換える

### お好みのシーンを選ぶ

- ・ 搭載機能によりシーンの組み合わせが異なります。次ページの表を参照してください。
- ・ 約 15 分で自動停止します。

※シーン切替にシーリングバスオーディオは含みません。

※シーリングバスオーディオ接続中でも、シーン切替ができます。

※照明の明るさ・点灯状態は、搭載している照明により異なります。(20 ページの表を参照)

※ 1/f ゆらぎ風の運転モードは「強ゆらぎ風」です。


搭載機能により  
シーンの組み合わせが異なります。  
バスルームに搭載している機能をご確認ください。



搭載機能				シーンの組み合わせ			
照明※	酸素美泡湯 オイルヴェール	バブル リゾット	ゆらぎの風 1/f	シーンA	シーンB	シーンC	シーンD
●	●	●	●				
●	●		●				
●		●	●				
●	●	●					
	●	●	●				
●	●						
●		●					
●			●				
	●		●				
		●	●				

※シーン切替時の照明の明るさ・点灯状態は 20 ページを参照ください。

(例)     搭載で、シーンAを選んだとき

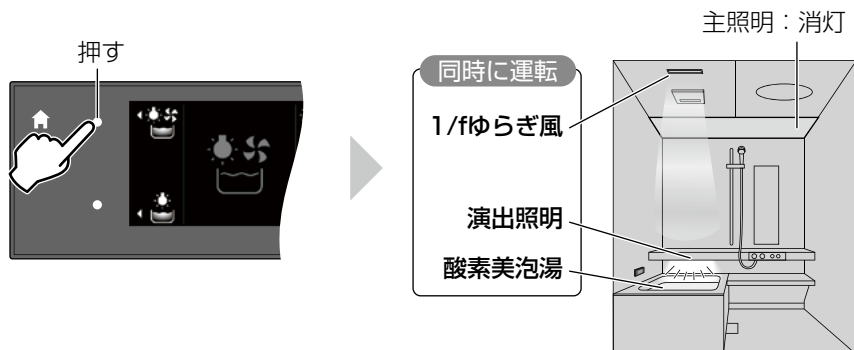

※イラストは主照明がフラットパネルLED照明、演出照明がダブルカウンター照明の場合。

■ シーン切換時の照明の明るさ・点灯状態


主照明	演出照明	明るさ・点灯状態
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ピンホールLED照明</li> <li>・フラットラインLED照明 (調光調色なし)</li> <li>・サークルLED照明</li> <li>・スクエアLED照明</li> </ul>	なし	シーン切換不可
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フラットラインLED照明 (調光調色)</li> <li>・フラットパネルLED照明 (調光調色)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダブルカウンター照明</li> <li>・水盤LED照明</li> <li>・ウォールラインLED照明</li> </ul>	演出照明のみ点灯 (ウォールラインLED照明は最小点灯)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ピンホールラインLED照明 (ピンホールLED照明+ウォールラインLED照明)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダブルカウンター照明</li> </ul>	演出照明のみ点灯 (ウォールラインLED照明は最小点灯)



# 設定

画面の明るさやオーディオ接続時間などの設定ができます。

ホーム画面

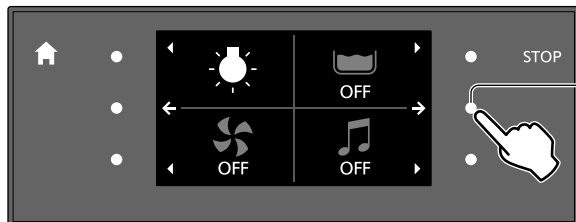

押す

※搭載機能により画面は異なります。


設定一覧



ホーム画面に  
戻る

項目を選ぶ

設定画面

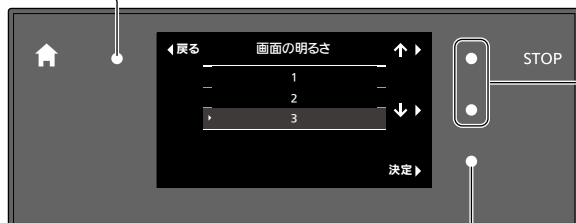

設定一覧に  
戻る

項目を選ぶ

決定して  
設定一覧に戻る

## 画面の明るさ

### 画面の明るさを3段階から選ぶ

- ・ 暗い←「1」「2」「3」→明るい
- ・ 初期値は「3」です。

## 画面を暗くするまで

### 一定時間、ボタン操作をしないと画面が暗くなる設定

- ・ 「15 秒」「30 秒」「45 秒」「60 秒」「なし」
- ・ 初期値は「30 秒」です。

## スリープまで

### 一定時間、ボタン操作をしないと画面が消灯する設定

- ・ 「20 分」「40 分」「60 分」
- ・ 初期値は「20 分」です。
- ・ シーリングバスオーディオ接続中は、スリープしません。

## オーディオ接続時間

### シーリングバスオーディオ接続時、一定時間ボタン操作をしないと接続解除する設定

- ・ 「30 分」「1 時間」「2 時間」「3 時間」
- ・ 初期値は「3 時間」です。
- ・ シーリングバスオーディオ接続中は変更できません。

# お手入れのしかた

お手入れについては、「バスルーム」の取扱説明書も併せてお読みください。



## ● 機器内部に水、洗剤などを噴射しない



万一、煙が出る、変なにおいがするなど異常が起こったら、ただちに使用を中止し、電源を切ってください。

そのまま使用すると事故や火災、感電の原因となります。

## 日常のお手入れ

ぬれタオルまたは、水を含ませたやわらかいスポンジで軽くふく


汚れがひどい場合は、浴室用洗剤(中性)に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。

## おそうじモード

**STOP** を約 3 秒長押しすると

ホームボタンと操作ボタンをロックします

- ・ 照明以外すべての機能を停止してから行ってください。
- ・ 約 2 時間後に、自動で解除します。
- ・ 途中で解除する場合は再度「STOP」を 3 秒長押ししてください。

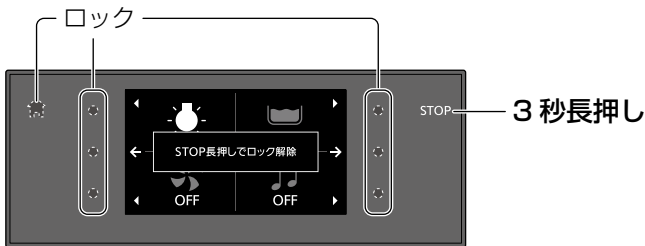



# 故障かな？

本機に異常を発見された場合は、使用を中止し点検を行ってください。  
下記の点検をしても直らないときは、分電盤の漏電ブレーカーを切って  
お買い上げの販売店または、裏表紙のお客様ご相談窓口にご相談ください。

## Step 1



下記の「こんなときは」を読み、該当する内容がないか確認してください。

解決  
しなければ

## Step 2

3 ページで製品の品番を確認してください。

解決  
しなければ

## Step 3



お買い上げの販売店または裏表紙のお客様ご相談窓口にご相談ください。

こんなときは	このように処理してください	こんな理由です	参照ページ
画面が表示しない、操作ボタンが点灯しない	漏電ブレーカーを「入」にする	建屋の分電盤の漏電ブレーカーが「切」になっている	—
	「ホームボタン」を押す 画面が表示され、操作ボタンが点灯します。	スリープ設定で画面が消灯している	3 ・ 22
操作ボタンが点灯しない	「STOPボタン」を約3秒長押しする 操作ボタンロック機能が解除されます。	操作ボタンロック機能（おそうじモード）が働いている	24
	再び操作ボタンが点灯するまで待つ	照明機能を明るさ最大（MAX）または、明るさ最小（MIN）に切り換えている途中である	4
	浴室照明スイッチ（脱衣室設置）を「入」にする	浴室照明スイッチ（脱衣室設置）が「切」になっている	—
	浴室照明スイッチ（脱衣室設置）を一度「切」にしてから、「入」にする	停電復帰時に、点灯しない場合がある	—
操作ボタンが反応しない	操作ボタンを押す 表示画面の左右にある「●」が操作ボタンです。	表示画面上のアイコン（▶や矢印など）を押している	3
	指の腹の部分でしっかりボタンを押す	指先や爪でボタンに触れている	—
操作ボタンが反応しない、誤動作する	操作ボタンに付いた汚れなどを取り除く	操作ボタンにシャンプー泡など、汚れが付いている	24

※その他、各機器について「故障かな？」と思った場合、必ず各機器専用の取扱説明書をお読みください。

# エラー表示が出たら

エラーが発生すると画面にエラー表示が出ます。  
エラーごとに下記の対処を行ってください。


エラー表示	エラー内容	対処法	参照 ページ
<b>H010</b>	液晶リモコン 通信エラー	裏表紙の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。	裏表紙
<b>U010</b>		「OFF」を選んで運転を停止し、再度運転を行ってください。 それでも直らない場合は、お買い上げの販売店または、裏表紙の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。	8
<b>U011</b>	酸素美泡湯・オイルヴェール酸素美泡湯のエラー	吸込口カバーを洗う。 再度運転を行うとエラー表示がなくなります。	※
		吸込・噴射口の汚れを取り除く。 再度運転を行うとエラー表示がなくなります。	
		浴槽に、表示シールの水位線より上にお湯をためる。 再度運転を行うとエラー表示がなくなります。	
<b>U021</b>	リゾートバブル のエラー	「OFF」を選んで運転を停止し、再度運転を行ってください。 それでも直らない場合は、裏表紙の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。	8
<b>U031</b>	シーリングバス オーディオの エラー	「OFF」を選んで接続を解除し、再度接続を行ってください。 それでも直らない場合は、裏表紙の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。	17

※詳しくは酸素美泡湯・オイルヴェール酸素美泡湯の取扱説明書をご参照ください。


# 初期画面が出たら

液晶リモコンをご使用になる前に、初期画面が表示されていたら別紙の「搭載機器チェックシート」を参照して初期設定を行ってください。

初期画面

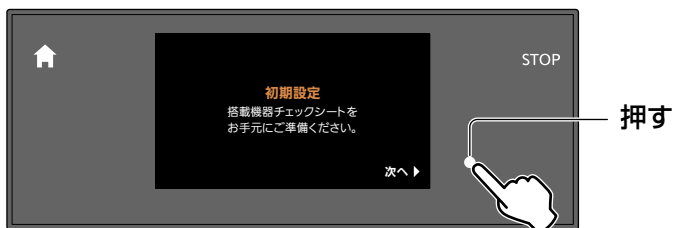

初期設定の一覧

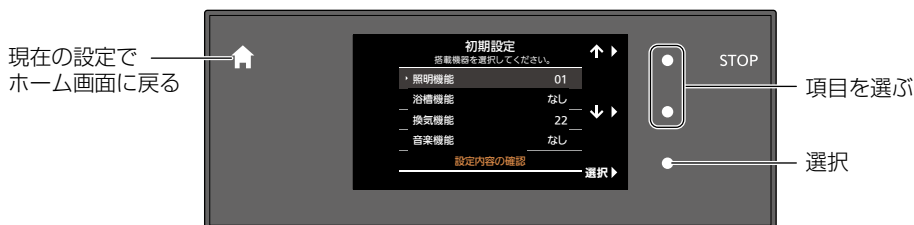

## 搭載機器の設定をする


- 1 初期設定の一覧を表示させる
- 2 変更する項目を **↑** **↓** **選択** で選ぶ
- 3 別紙の「搭載機器チェックシート」を参照し、記号を選ぶ  
「搭載機器チェックシート」がない場合は、お買い上げの販売店または、裏表紙のお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 4 1～3 を繰り返す



こんなときは


次ページに続く

## 5 すべて設定し終わったら、初期設定の一覧で **設定内容の確認** を選ぶ

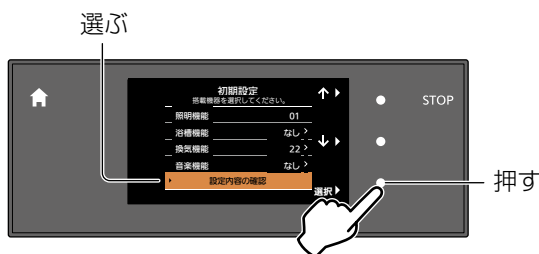

## 6 設定内容を確認し、**設定完了** を選ぶ

- ・ホーム画面に戻ります。
- ・「設定完了」を選ぶまで、設定は保存されません。

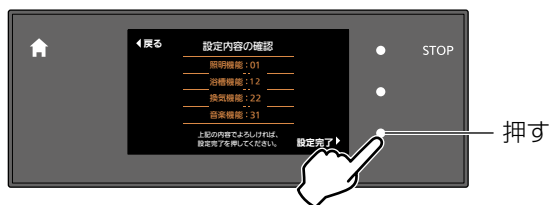

### 初期設定をやり直す場合

#### 「ホームボタン」と「STOP ボタン」を同時に3秒長押しする

- ・初期設定の一覧が表示されます。
- ・照明以外すべての機能を停止してから行ってください。



# 仕様

定格電圧	AC100 V	
定格周波数	50/60 Hz	
定格消費電力	2.1 W(操作時)	
待機時消費電力	0.9 W(スリープ時)	
画面	4.3 型カラー TFT 液晶(480 × 272)	
回路方式	絶縁トランス方式	
保護装置	電流ヒューズ	1 A

# MEMO

# 保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・  
お手入れ・  
修理などの  
ご相談は

- まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名
電話
お引き渡し日    年    月    日

- 保有期間、保証規定につきましてはバスルーム本体の取扱説明書をご覧ください。

- 補修用性能部品の保有期間 **7年**  
当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後7年保有しています。

修理を依頼  
されるとき

- まず、25 ページの「故障かな？」の表に従って点検してください。  
点検しても直らないときは、使用機器の電気・ガス・水道などの元栓を締め、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## ■ご連絡いただきたい内容

- ①品名
- ②品番 ※品番記載位置は3ページをご覧ください。
- ③お引き渡し日
- ④異常の状況 (できるだけ具体的に)

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
- 修理料金は次の内容で構成されています。
  - 【技術料】 診断・修理・調整・点検などの費用です。
  - 【部品代】 修理に使用した部品および補助材料代です。
  - 【出張料】 お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

商品の情報はホームページでご確認ください。

パナソニック 住まい

検索

<https://sumai.panasonic.jp/>

# お客様ご相談窓口のご案内

消耗品・  
交換部品・  
後付パーツの  
ご用命は

## ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

<https://sumai.panasonic.jp/parts/>



【受付時間】 月～金 / 9:00～18:00 土・日・祝日 / 9:00～17:00



ゴーゴー パーツ  
**0120-055-802**

※携帯電話からもご利用になれます。

※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただきます場合があります。

※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

●上記番号がご利用いただけない場合は…**06-6906-1224**

修理の  
ご用命は

## 修理ご相談窓口 ※インターネットでのご依頼も可能です。

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>



【受付時間】 月～土 / 9:00～19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00



パナニイコー  
**0120-872-150**

※携帯電話からもご利用になれます。

●上記番号がご利用いただけない場合は…**06-6906-1090**

商品の  
お問い合わせは

## 住宅設備・建材商品ご相談窓口

<https://sumai.panasonic.jp/support/>



【受付時間】 365日 / 9:00～18:00




個人のお客様 **0120-878-093**

法人のお客様 **0120-187-150**

※携帯電話からもご利用になれます。

●上記番号がご利用いただけない場合は… 個人のお客様 **06-6780-5779**

法人のお客様 **06-6904-7270**

●FAX…  **0120-872-460**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 – 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。

万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における  
お客様の個人情報の  
お取り扱いについて

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 水廻りシステム事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Housing Solutions Co., Ltd. 2022

GVN1525  
800 196 000 B  
B0220-10322