

# LIXIL

## 照明システム

# ダウンライト(LED)調光調色機能付 ライン照明(LED)調光調色機能付 アクアスポット アクアタワーライト アクアフィールライト

## 取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上正しくお使いください。  
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。  
不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
\* 転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。


取付業者の皆様へ  
この取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

## もくじ


各部のなまえと機能	1
安全上のご注意	2
使用時のご注意	4
ワイヤレスリモコンを準備する	7
ご使用方法	9
長くお使いいただくために	14
故障かな?と思ったら	15
アフターサービスについて	18
仕様	裏表紙

# 各部のなまえと機能

## 全体図

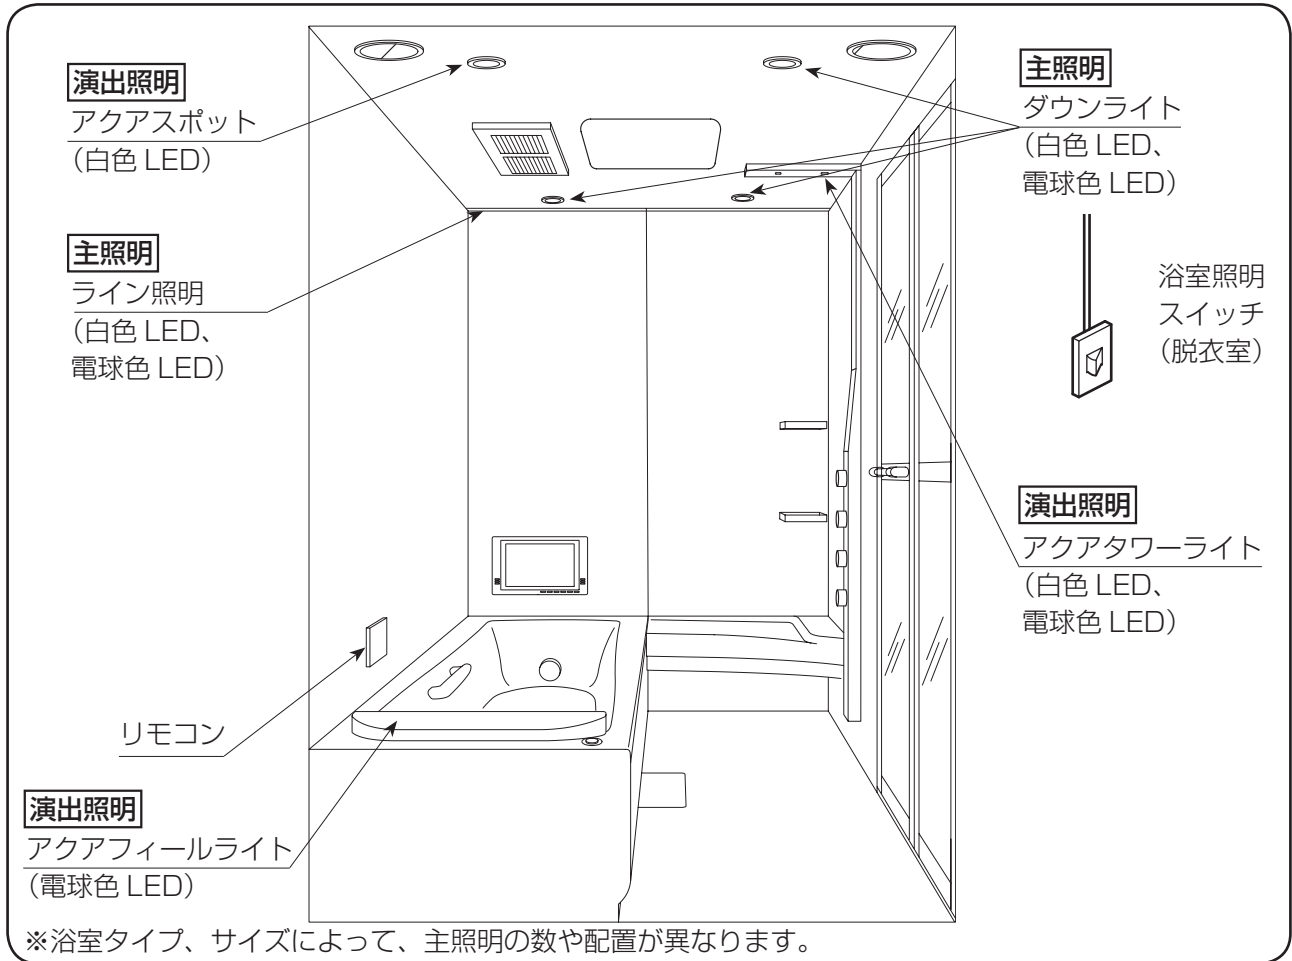

## リモコン

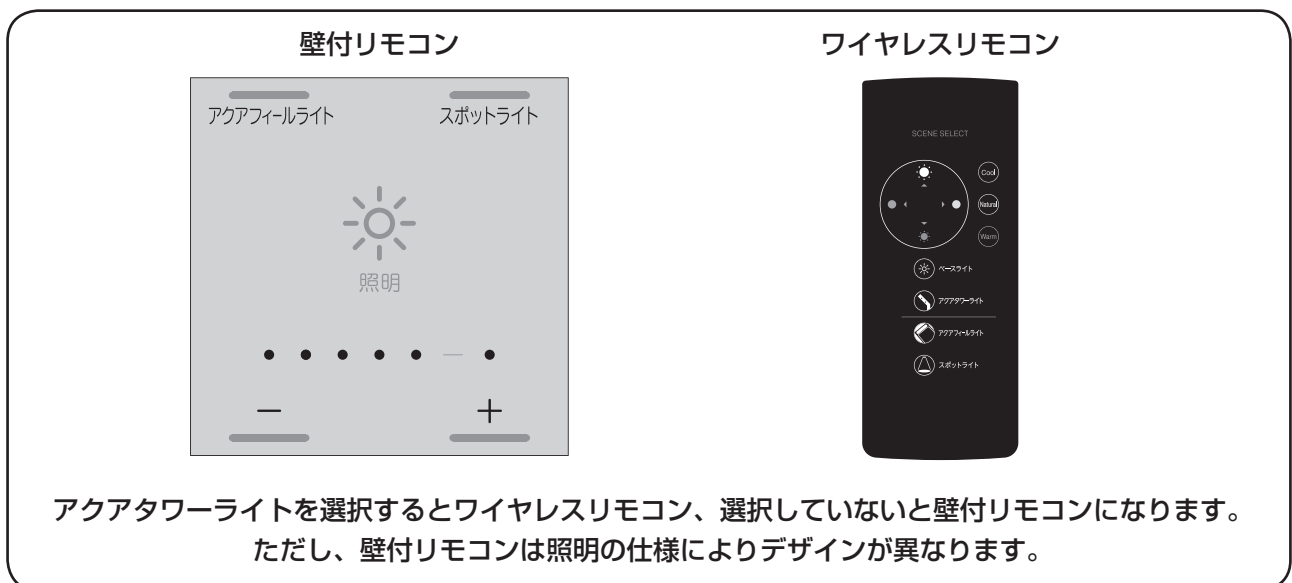



※図は商品の例示であり、実際の商品と異なる場合があります。

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。  
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。






## 表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。








-  **警告** ..... 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」
-  **注意** ..... 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

## 絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

-  ..... 「注意しなさい！」(上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)
-  ..... 「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)
-  ..... 「分解してはいけません！」
-  ..... 「指示した場所に触れてはいけません！」
-  ..... 「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。)

## 警告

<p>当社指定の修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理、改造は行わないでください。 ※ 機器の発火や、異常動作で<b>ケガをする恐れ</b>があります。</p>	
<p>万一、煙が出たり変なにおいがした場合は、ただちに使用をやめ、屋内開閉器（ブレーカー）の電源を切ってください。 ※ <b>感電や火災、事故の恐れ</b>があります。ただちにお求めの販売店またはLIXIL 修理受付センターにご相談ください。</p>	 
<p>ぬれた手で屋内開閉器（ブレーカー）をさわらないでください。 ※ <b>感電の恐れ</b>があります。</p>	 
<p>浴室を暗くしたまま洗い場で体のお手入れをしたり、浴槽に入りしないでください。 ※ 転倒して<b>ケガをする恐れ</b>があります。</p>	 

## 注意

<p>リモコンや照明に無理な力を加えたり、ものをぶつける等の強い衝撃を与えないでください。 ※ <b>破損し、ケガをしたり、故障する恐れ</b>があります。</p>	<p>照明に故障の疑いがある状態での使用はしないでください。 ※ <b>事故、火災、感電の原因</b>になります。</p>
<p>ご自分で取付位置をかえないでください。商品引取後、取付位置をかえる場合は、必ず販売店等にご相談ください。 ※ 取付位置をかえると、<b>事故、火災、感電の原因</b>になります。</p>	<p>50℃を超えるサウナ等では使用しないでください。 ※ 熱により<b>故障する恐れ</b>があります。</p>
<p>雷が発生した場合は屋内開閉器（ブレーカー）の電源を切ってください。 ※ 雷による過電流で電子部品が<b>破損する恐れ</b>があります。</p>	<p>照明のカバーは引っ張ったり、回したりしないでください。 ※ 本体が外れて<b>ケガをする恐れ</b>があります。</p>
<p>浴槽や風呂フタ、カウンターや洗面器台の上に乗って、照明の掃除をしないでください。 ※ 不安定な作業になりますので、転倒して<b>ケガをする恐れ</b>があります。</p>	

# 使用時のご注意

使用時のご注意(故障をおこさないためにお守りください)

## 故障をおこさないためにお守りください

### 共通事項

#### お手入れのときは！！

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニア、苛性ソーダ等の薬品や漂白剤は使用しないでください。

- ※ **キズ、変色、破損等の原因**となります。  
また、サンドペーパーやタワシの使用も光沢を失わせキズを付けるのでおやめください。



#### 化粧品(毛染め剤等)の使用について

浴室内で毛染め剤やマニキュア除光液をご使用される時は、必ずシート等で床等を保護してください。

- ※ 床等に付着すると**シミになる**場合があります。

#### 金属類を放置しないで！！

ヘアピン等さびやすいものを放置しないでください。

- ※ サビが付着して取れなくなる場合があります。

#### 洗剤等の使用について

浴室で使用する洗剤、カビ取り剤、その他の薬品類は、容器等に記載の注意表示にしたがって正しく使用してください。

- ※ 使い方を誤ると、**人体に悪影響を及ぼしたり、漏水や故障の原因**になることがあります。

#### 火を近づけないで！！


タバコ等の火気を近づけないでください。

- ※ **キズ・ヒビ割れの原因**となります。

#### 壁付リモコンに水、シャワーをかけないで！！

壁付リモコンに直接シャワーで水をかけたり、洗剤を吹き付けたりしないでください。

- ※ 壁付リモコンが**故障する恐れ**があります。

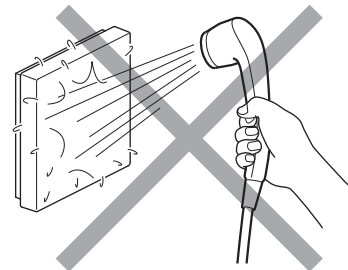

## ワイヤレスリモコンの取扱いについて



●ワイヤレスリモコンに使用する電池について

- ・指定以外の電池は使用しないでください。
- ・極性「+」と「-」を間違えて挿入しないでください。
- ・充電、加熱、分解しないでください。
- ・ショートさせたり、火の中に入れてしないでください。

守らないと、液漏れ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。もし、液に触れたときは水でよく洗い流し、医師にご相談ください。




●落としたり衝撃を与えないでください。

けがをしたり、故障の原因となります。



●水に浮かべたり沈めたり、故意に水や洗剤をかけたりしないでください。

水が中に入ると故障の原因となります。

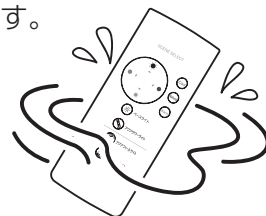

●ワイヤレスリモコンを廃棄する際は、電池を抜いてください。入れたまま廃棄すると、思わぬ事故の原因となります。




●ワイヤレスリモコンはお子様がいタズラしないようにご注意ください。

リモコンには、電池や電池ふたといった小さな部品があり、思わぬ事故や故障の原因となります。



●電池ふたは確実にしめてください。(髪の毛やごみが挟まらないようにご注意ください)

水が中に入ると故障の原因となります。

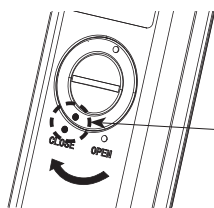

「●」点を合わせる



●電池交換は水滴などをよくふき取ってから行ってください。

水が中に入ると故障の原因となります。



●電池を廃棄する場合は、所在の自治体の指示に従って廃棄してください。

他の金属片など導電性のあるものと一緒に廃棄したりするとショートして、発火、破裂の原因となることがあります。

## ワイヤレスリモコンについて

このワイヤレスリモコンは、電波法に基づく技術基準適合証明を取得して、下に示す技適マークのついた無線モジュールを搭載しています。



㊞ 209 - J00192

使用時のご注意(故障をおこさないためにお守りください)


# ワイヤレスリモコンを準備する

## 電池の入れかた

- ①電池ふたをコインなどで「OPEN」の方向へ回し、取りはずしてください。


### 【お願い】

- 水滴などが電池ふたのまわりやリモコン本体についていないか確認してください。水滴がついている場合は、やわらかいタオルなどで必ずふき取ってください。リモコンに水滴がついたまま電池ふたを取りはずすと、水滴がふたの内部に入り、故障の原因となります。

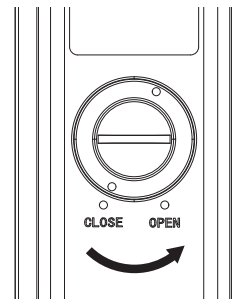

- ②同梱されている電池（CR2032）を取り出し、ワイヤレスリモコン本体に入れてください。

※電池の⊕(プラス)の表示を上にしてください。

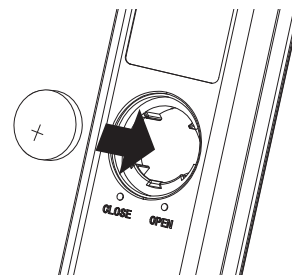


- ③電池ふたを載せ、コインなどで押さえるようにしながら、「CLOSE」の位置まで確実に回して、取り付けてください。

※電池ふたの●と「CLOSE」の●を合わせてください。

### 【お願い】

- 髪の毛やごみなどが挟まらないようにご注意ください。
- 電池ふたは確実に閉めてください。確実に閉まっていない場合、リモコン内部に水が入り故障の原因となります。

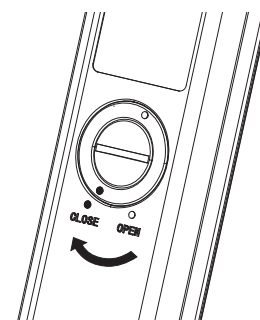

「CLOSE」の位置まで



## リモコンホルダーの取付

### ①取付位置を決める。

風呂フタの開閉やその他の機器の取扱いに支障がないことや、リモコンの出し入れができることをご確認のうえ、リモコンホルダーの貼付位置を決めてください。




以下の位置には貼り付けないでください。

- ・直射日光の当たる位置
- ・壁の目地・つなぎ目
- ・シャワーが直接かかりやすい位置
- ・アクアタワー本体

### ②取付面の汚れや水滴をよくふきとる。

### ③裏の両面テープ保護紙をはがす。

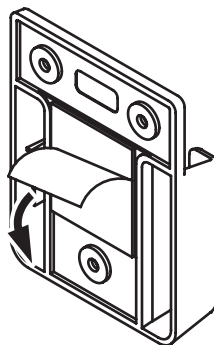

### ④リモコンホルダーを貼り付ける。

※ 気温の低いときは、両面テープをドライヤーなどであたためてから貼り付けてください。


### ⑤上から強く押して確実に貼り付け、しばらく放置する。

※ ねじでの固定は必要ありません。

# ご使用方法

## 浴室照明スイッチ（脱衣室）の操作

- 浴室に入るときスイッチを入れる。  
壁付リモコンの場合は、下表のデフォルト（照明モード4）の状態でご点灯します。ワイヤレスリモコンの場合は、Naturalシーンでご点灯します。
- 浴室から出たときスイッチを切る。
- 浴室照明スイッチをOFFしてすぐにONすることで（1秒間程度のOFF）、壁付リモコンの場合は、下表の照明モードを4 ⇄ 6 に切り替えることができます。  
ワイヤレスリモコンの場合は、Naturalシーン⇄Coolシーンに切り替えることができます。

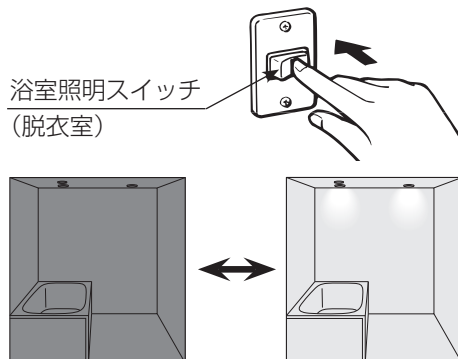

**警告**

ご使用は入浴中に！！

浴室内を暗くしたまま洗い場で体のお手入れをしたり、浴槽に入浴しないください。  
※ 転倒してケガをする恐れがあります。



## リモコンの操作（壁付リモコンの操作）


※ 演出照明にアクアタワーライトを選択した場合は、ワイヤレスリモコンになります。

### 演出照明ボタン

短押し：演出照明を点灯、消灯します。  
長押し（2秒以上）：演出照明を点灯し、主照明を消灯します。

### -ボタン

短押し：主照明の照明モードを1段階下げます。  
長押し：主照明の照明モードを徐々に下げます。

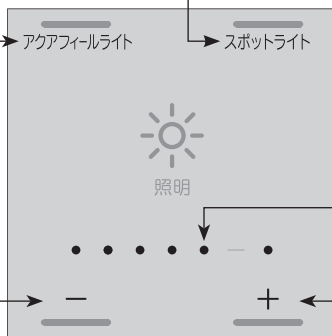

### 照明モード表示ランプ


照明モード（1～6段階）に応じて、ランプが1～6箇所点灯します。

### +ボタン

短押し：主照明の照明モードを1段階上げます。  
長押し：主照明の照明モードを徐々に上げます。

図は、アクアフィールドライト・アクアスポットのリモコンです。  
照明の仕様により、リモコンのデザインは異なります。

操作内容	照明モード	光色 ※2	明るさ		
			ライン照明	ダウンライト	ダウンライトのみ
+ボタン ↑ ※1	6	昼光色(6500K)	明るい(一定)	明るい(一定)	明るい(一定)
	5	昼白色(3500K)	明るい(一定)	明るい(一定)	明るい(一定)
	4 (デフォルト)	温白色(3100K)	↑	↑	↑
-ボタン ↓	3	電球色3(2900K)	↑	↑	↑
	2	電球色2(2800K)	↓	消灯	↓
	1	電球色1(2700K)	↓	消灯	↓

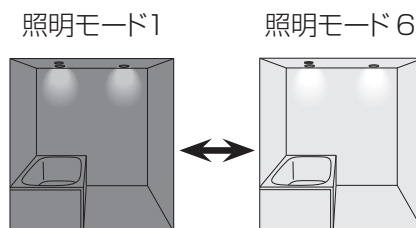


※1 長押しすると徐々に調光・調色できます。  
※2 光色に記載されている数字は目安の色温度です。

■演出照明：アクアスポットありの場合

操作内容	主照明						演出照明
	照明モード	光色 ※3	明るさ				
			ライン照明	+ ダウンライト	ライン照明のみ	ダウンライトのみ	アクアスポット
+ボタン ↑ ※1 ↓ -ボタン	6	昼光色(6500K)	明るい (一定)	明るい (一定)	明るい (一定)	明るい (一定)	変化なし
	5	昼白色(3500K)					
	4 (デフォルト)	温白色(3100K)	↕	消灯	↕	↕	
	3	電球色3(2900K)					
	2	電球色2(2800K)	↕	消灯	↕	↕	
	1	電球色1(2700K)					
演出照明ボタン	入	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	点灯
	切	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	消灯
	入(長押し) ※2	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯

アクアスポット

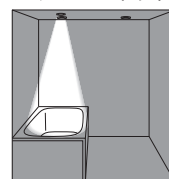


- ※1 長押しすると徐々に調光・調色できます。
- ※2 いずれかのボタンを押すと主照明は照明モード4の状態になります。
- ※3 光色については P9 を参照願います。

■演出照明：アクアフィールライトありの場合

操作内容	主照明						演出照明	
	照明モード	光色 ※4	明るさ					
			ライン照明	+ ダウンライト	ライン照明のみ	ダウンライトのみ	アクアフィールライト	
+ボタン ↑ ※1 ↓ -ボタン	6	昼光色(6500K)	明るい (一定)	明るい (一定)	明るい (一定)	明るい (一定)	変化なし	
	5	昼白色(3500K)						
	4 (デフォルト)	温白色(3100K)	↕	消灯	↕	↕		
	3	電球色3(2900K)						
	2	電球色2(2800K)	↕	消灯	↕	↕		
	1	電球色1(2700K)						暗い
演出照明ボタン	入 ※2	1	電球色	暗い	消灯	暗い	暗い	点灯
	切	4	電球色	明るい	点灯	明るい	明るい	消灯
	入(長押し) ※3	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯

アクアフィールライト

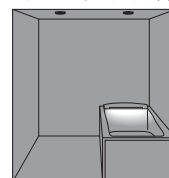

- ※1 長押しすると徐々に調光・調色できます。
- ※2 アクアフィールライトを短押しすると照明モード1の状態になりますが、+ボタンで主照明を照明モード1～6に調光・調色できます。
- ※3 いずれかのボタンを押すと主照明は照明モード4の状態になり、演出照明は消灯します。
- ※4 光色については P9 を参照願います。



ワンポイント

- 主照明を暗くした状態で照明スイッチを切り、再度照明スイッチを入れると、照明モード4で点灯します。
- アクアスポット、アクアフィールライトは調光・調色はできません。
- 照明の光源にLEDを採用しています。このLEDの寿命は約40,000時間(光束維持率70%)と長寿命です。(無償保証期間とは異なります)
- 日中など周りが明るいときには、アクアフィールライトの演出効果を最大限に発揮できません。周りが暗くなってからご使用ください。
- アクアフィールライトは連続運転防止のため、15分後に自動で消灯し、主照明が点灯します。再度点灯させたい場合は、もう一度演出照明ボタンを押してください。
- アクアスポットは読書灯として使用するだけでなく、水面の波紋に反射した光をゆらゆらと表情豊かに天井や壁面に映りこませることで、幻想的な空間を生み出すこともできます。サイレントジェットαと併用することや、水面をゆらすなどをして楽しみください。

# リモコンの操作（ワイヤレスリモコンの操作）

※ 演出照明にアクアタワーライトを選択しない場合は、壁付リモコンになります。

ワイヤレスリモコンの操作


**明ボタン**  
短押し：照明を1段階明るくします。  
長押し：照明を徐々に明るくします。

**電球色ボタン**  
短押し：光色を1段階電球色に近づけます。  
長押し：光色を徐々に電球色に近づけます。

**昼光色ボタン**  
短押し：光色を1段階昼光色に近づけます。  
長押し：光色を徐々に昼光色に近づけます。

**暗ボタン**  
短押し：照明を1段階暗くします。  
長押し：照明を徐々に暗くします。

**アクアフィールライトボタン**  
短押し：アクアフィールライトを点灯・消灯します。  
長押し：アクアフィールライトを点灯し主照明を消灯します。

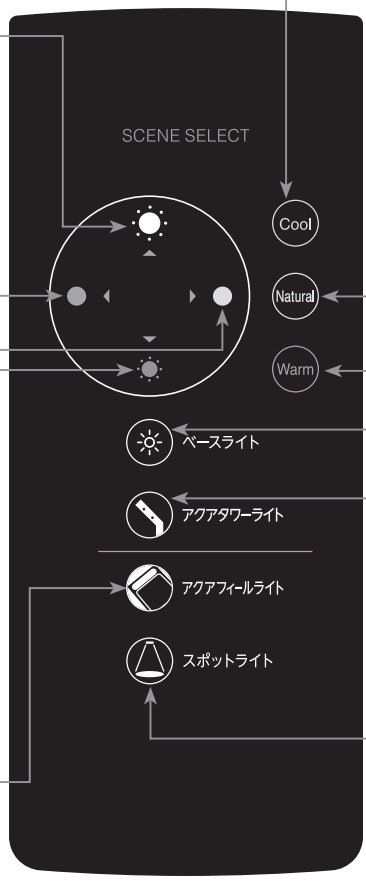

**Cool (クール) ボタン**  
Cool シーンにします。

**Natural(ナチュラル)ボタン**  
Natural シーンにします。

**Warm (ウォーム) ボタン**  
Warm シーンにします。

**ベースライトボタン**  
短押し：主照明を点灯・消灯します。

**アクアタワーライトボタン**  
短押し：アクアタワーライトを点灯・消灯します。

**スポットライトボタン**  
短押し：アクアスポットを点灯・消灯します。  
長押し：アクアスポットを点灯し主照明を消灯します。

## ① 明・暗ボタンと昼光色・電球色ボタンの操作

### ■主照明：ダウンライトまたはライン照明の場合

明るさレベル 5 段階、光色 5 段階に調光・調色できます。

- ※ アクアタワーライトの明るさと光色は、主照明の調光・調色と連動します。
- ※ 浴室照明スイッチを OFF してすぐに ON することで（1 秒間程度の OFF）、電球色 2、明るさレベル 5 ⇄ 昼光色、明るさレベル 5 に切り替わります。

操作内容	明るさレベル	電球色ボタン ←		光色 ※1 →		昼光色ボタン
		電球色1 (2700K)	電球色2 (3100K)	温白色 (3500K)	昼白色 (5000K)	昼光色 (6500K)
明ボタン ↑ ※1 ↓ 暗ボタン	5	明るい	明るい (デフォルト)	明るい	明るい	明るい
	4					
	3					
	2					
	1	暗い	暗い	暗い	暗い	暗い
	0	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯

※1 長押しすると徐々に調光・調色できます。

### ■主照明：ダウンライトとライン照明が併設されている場合

明るさレベル 5 段階、光色 5 段階に調光・調色できます。




※ アクアタワーライトの明るさと光色は、主照明の調光・調色と連動します。

操作内容	明るさレベル	電球色ボタン ← 光色 ※1 → 昼光色ボタン									
		電球色1 (2700K)		電球色2 (3100K)		温白色 (3500K)		昼白色 (5000K)		昼光色 (6500K)	
		ライン照明	ダウンライト	ライン照明	ダウンライト	ライン照明	ダウンライト	ライン照明	ダウンライト	ライン照明	ダウンライト
明ボタン ↑※1 暗ボタン	5	明るい	点灯	明るい	点灯	明るい	点灯	明るい	点灯	明るい	点灯
	4										
	3										
	2		消灯		消灯		消灯		消灯		消灯
	1	暗い		暗い		暗い		暗い		暗い	
	0	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯

※1 長押しすると徐々に調光・調色できます。

### ② Cool・Natural・Warm ボタンの操作

Cool シーン、Natural シーン、Warm シーンに切り替えることができます。

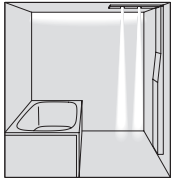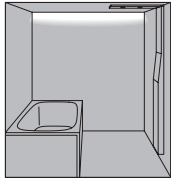	Cool シーン		Natural シーン		Warm シーン	
	光色	明るさレベル	光色	明るさレベル	光色	明るさレベル
ダウンライト	昼光色	5	電球色 2	5	消灯	
ライン照明	昼光色	5	電球色 2	5	消灯	
アクアタワーライト	昼光色	5	消灯		電球色 1	4
						

### ③ アクアタワーライトボタンの操作

アクアタワーライトボタンの短押しで、アクアタワーライトを点灯・消灯できます。

アクアタワーライトの明るさと光色は、主照明の調光・調色と連動します。

※ 主照明消灯時は、アクアタワーライトを消灯することはできません。


### ④ ベースライトボタンの操作

ベースライトボタンの短押しで、アクアタワーライト点灯時に、主照明を点灯・消灯することができます。

※ アクアタワーライト消灯時は、主照明を消灯することはできません。

⑤ アクアフィールライトボタンの操作


操作内容	明るさレベル	電球色ボタン ← 主照明 ※1 → 昼光色ボタン					アクアフィールライト
		光色					
		電球色1 (2700K)	電球色2 (3100K)	温白色 (3500K)	昼白色 (5000K)	昼光色 (6500K)	
明ボタン ↑ ※1 ↓ 暗ボタン	5	明るい	明るい	明るい	明るい	明るい	変化なし
	4						
	3						
	2						
	1	暗い	暗い	暗い	暗い	暗い	
アクアフィールライトボタン	入(短押し)	消灯					点灯
	切	消灯					消灯
	入(長押し) ※2	消灯					点灯

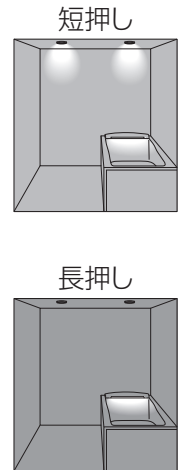

※1 長押しすると徐々に調光・調色できます。  
 ※2 いずれかのボタンを押すと主照明は明るさレベル5、光色電球色2の状態になり、アクアフィールライトは消灯します。

⑥ スポットライトボタンの操作

操作内容	明るさレベル	電球色ボタン ← 主照明 ※1 → 昼光色ボタン					アクアスポット
		光色					
		電球色1 (2700K)	電球色2 (3100K)	温白色 (3500K)	昼白色 (5000K)	昼光色 (6500K)	
明ボタン ↑ ※1 ↓ 暗ボタン	5	明るい	明るい	明るい	明るい	明るい	変化なし
	4						
	3						
	2						
	1	暗い	暗い	暗い	暗い	暗い	
スポットライトボタン	入(短押し)	点灯状態を維持					点灯
	切	点灯状態を維持					消灯
	入(長押し) ※2	消灯					点灯

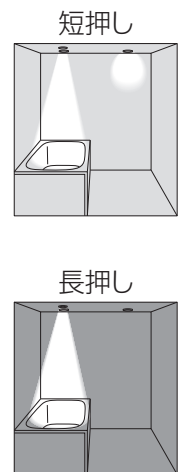

※1 長押しすると徐々に調光・調色できます。  
 ※2 いずれかのボタンを押すと主照明は明るさレベル5、光色電球色2の状態になり、アクアスポットは消灯します。

ONE POINT ワンポイント

- 主照明を暗くした状態で照明スイッチを切り、再度照明スイッチを入ると、明るさレベル5、光色電球色2の状態で点灯します。
- アクアスポット、アクアフィールライトは調光・調色はできません。
- 照明の光源にLEDを採用しています。このLEDの寿命は約40,000時間(光束維持率70%)と長寿命です。(無償保証期間とは異なります)
- 日中など周りが明るいときには、アクアフィールライトの演出効果を最大限に発揮できません。周りが暗くなってからご使用ください。
- アクアフィールライトは連続運転防止のため、15分後に自動で消灯し、主照明が点灯します。再度点灯させたい場合は、もう一度演出照明ボタンを押してください。
- アクアスポットは読書灯として使用するだけでなく、水面の波紋に反射した光をゆらゆらと表情豊かに天井や壁面に映りこませることで、幻想的な空間を生み出すこともできます。サイレントジェットαと併用することや、水面をゆらすなどをして楽しみください。

# 長くお使いいただくために

長くお使いいただくために

## お手入れについて

### お手入れのときは！！

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニア、苛性ソーダ等の薬品や漂白剤は使用しないでください。

※ **キズ、変色、破損等の原因**となります。

また、サンドペーパーやタワシの使用も光沢を失わせキズをつけるのでおやめください。



### きれいな状態を保つためには

入浴後、毎日やわらかい布で水滴をふきとり、水アカがつかないようにしておくのが理想です。

### 指紋や水アカがついてしまったら！！

水でうすめた中性洗剤に布をひたし、固く絞ってふきとり、その後、乾いたやわらかい布で水滴をふきとってください。



### 石けん、シャンプーや洗剤等がかかってしまったら！！

軽く絞った布でよくふき、その後、乾いたやわらかい布で水滴をふきとってください。放置すると水アカや石けんカス等がつき、**故障の原因**となります。

## ⚠️ 注意

照明のカバーはひっぱったり、回したりしないでください。

※ 照明が外れて**ケガをする恐れ**があります。



浴槽や風呂フタ、カウンターや洗面器台の上に乗って、照明の掃除をしないでください。

※ 不安定な作業になりますので、転倒して**ケガをする恐れ**があります。



# 故障かな？と思ったら

## 修理を依頼される前に



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。


※発火したり、異常作動してケガをする恐れがあります。

※異常のまま運転を続けると火災や漏電・漏水の恐れがあります。



浴室周辺で異臭や異常音がする場合は、電気器具のスイッチおよび分電盤の安全ブレーカーを切り、すみやかに修理を依頼してください。


※異常のまま運転を続けると火災や漏電の恐れがあります。

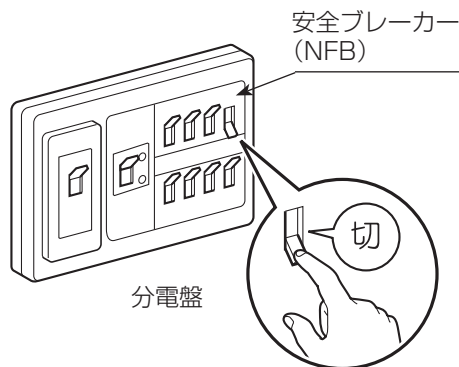

浴室の電気器具とつながった分電盤のブレーカーが作動した場合は、使用を中止し、すみやかに修理を依頼してください。

※浴室の電気器具等に異常がある恐れがあります。作動したブレーカーを入れ直してご使用を続けた場合、火災や漏電等の重大故障の恐れがあります。

サービスブレーカー (SB)

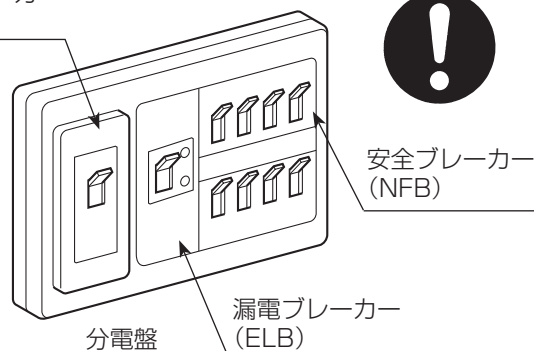

商品に異常を感じたら P.16 の「困ったときは」を参照してください。

それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または LIXIL 修理受付センターにご相談ください。

取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合は当社お客さま相談センターにご相談ください。



## 困ったときは

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現象	原因	処置方法	参考項
主照明(ダウンライト、ライン照明)が点灯しない。	浴室照明スイッチを切っている。	浴室照明スイッチを入れてください。	9
	停電している。	停電復帰を待ってください。	—
	ブレーカーが入っていない。	ブレーカーを入れてください。	—
1灯だけが点灯しない。(アクアスポット)	アクアスポットはリモコンの演出照明ボタンで点灯します。	故障ではありません。	10、13
演出照明(アクアスポット、アクアフィールライト、アクアタワーライト)が点灯しない。	浴室照明スイッチを切っている。	浴室照明スイッチを入れてください。	9
	停電している。	停電復帰を待ってください。	—
	ブレーカーが入っていない。	ブレーカーを入れてください。	—
主照明がリモコン操作中に消える。	演出照明スイッチを2秒以上押している。	再度演出照明ボタンを押してください。	10、13
演出照明がリモコン操作中に消える。	演出照明だけが点灯している時にいずれかのボタンを押している。	故障ではありません。再度演出照明ボタンを押してください。	10、13
壁付リモコンが操作できない。	ボタンの操作部から離れた位置を押すと、受け付けなかったり、意図したボタンとは異なるボタンが押されることがあります。	ボタンの操作部付近を押してください。	9、10
ワイヤレスリモコンが操作できない。	電池が入っていない。	電池を入れてください。	—
	電池が切れている。	電池を交換してください。	—
アクアスポットを選択していないのにワイヤレスリモコンにはスポットライトボタンがある。	アクアスポットを選択していない場合でもワイヤレスリモコンにはスポットライトボタンがあります。	異常ではありません。	—
アクアフィールライトを選択していないのにワイヤレスリモコンにはアクアフィールライトボタンがある。	アクアフィールライトを選択していない場合でもワイヤレスリモコンにはアクアフィールライトボタンがあります。	異常ではありません。	—
明るさや光の色を設定したのに元の設定に戻ってしまう。	明るさや光の色の設定は、記憶できません。浴室照明スイッチをOFFにしてすぐにONにしたり演出照明のスイッチ操作をした後はデフォルトの設定に戻ります。	故障ではありません。	9～13

現象	原因	処置方法	参考項
アクアスポットとアクアフィールライトが調光・調色できない。	アクアスポットとアクアフィールライトは調光・調色できません。	故障ではありません。	10、13
ダウンライトが調光できない。	ライン照明とダウンライトが併設されている場合はダウンライトは調光できません。	故障ではありません。	9、12
浴室照明スイッチをOFFしてすぐにONしても光の色が切り替えできない。	OFFしてすぐにONする操作が早すぎる。 OFFしてすぐにONする操作が遅すぎる。	故障ではありません。 OFF時間を1秒間程度として、再度、スイッチをOFFしてONしてください。	9
浴室照明スイッチをOFFしてすぐにONするとアクアタワーライトが点灯⇔消灯する。	Natural シーン⇔Cool シーンを切り替えることができるためアクアタワーライトが点灯⇔消灯します。	故障ではありません。	9、12
ベースライトボタンを押しても主照明を消灯できない。	アクアタワーライトが点灯していない場合は、主照明を消灯することができません。	故障ではありません。	12
アクアタワーライトボタンを押してもアクアタワーライトを消灯できない。	主照明が点灯していない場合は、アクアタワーライトを消灯することができません。	故障ではありません。	12
他の壁付リモコンの表示ランプと明るさや色が異なる。	部品のバラツキや経年変化により明るさや色にバラツキが生じることがあります。	故障ではありません。	—
照明の光の色が異なる。	照明の光源にはLEDを採用しています。 LEDにはバラツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。 また、アクアスポットは白色LEDを採用しています。 アクアタワーライト・ダウンライト・ライン照明は、白色LEDと電球色LEDを採用しています。 アクアフィールライトは電球色LEDを採用しています。	故障ではありません。	—
主照明が点灯するタイミングが遅い。	接続している照明の組合せにより照明制御ボックスの起動に数秒程度かかる場合があります。	故障ではありません。	—

上記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。

また、主照明または演出照明が点灯しなくなったときや、ガタついているときは、修理・交換をご依頼ください。光源(LED)のみの交換はできません。照明器具一式の交換になります。

ワイヤレスリモコンを交換される場合には、リモコン用の受信機とセットでの交換となります。受信機の交換作業が必要となりますので、お買い上げの販売店まで、お問い合わせください。

# アフターサービスについて

## 1. 保証と保証期間について

照明は設置されているシステムバスルームの保証及び保障期間内に基づいて保証されます。

保証期間内でも以下の場合、保証の対象外とさせていただきます。(免責事項)

・当社システムバスルーム以外に設置された場合

## 2. 部品の保有期間について

補修性能部品の最低保有期間は、この商品の製造打切後 6 ヶ年です。保有期間経過後の修理では、該当する部品がない場合がありますのでご承知願います。

※ 補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 3. 修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

### 保証期間中の修理

保証期間内はシステムバスルームの取扱説明書の保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

### 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。  
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

### 連絡していただきたい内容

1. おなまえ・おところ・電話番号
2. 商品名・品番
3. 取付年月日
4. 故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）  
← P.15 からの「故障かな?と思ったら」参照
5. 訪問ご希望日

※事前にご確認のうえ、メモ等を取ってご連絡いただくとスムーズです。

### 修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

修理のご依頼は（取扱説明書の「アフターサービスについて」をお読みください。）

● LIXIL 修理受付センター

TEL ☎ 0120-179-411

FAX ☎ 0120-179-456

受付時間 9:00 ~ 19:00 (365日受付)

名称	仕様
接続可能負荷	主照明:2~4灯、演出照明:1~3灯 ※主照明 ダウンライト(LED)は4灯、またはライン照明は2灯、 ライン照明1灯とダウンライト(LED)は2灯まで ※演出照明 アクアタワーライト、アクアスポット、アクアフィールライトのいずれか1~3灯まで
調節	主照明制御、演出照明制御
定格電圧	AC100V
消費電力	42.5W (最大)
運転電流	0.43A (最大)
定格周波数	50 / 60Hz 共用

## 株式会社 LIXIL

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは、お客さま相談センターへ

TEL ☎ 0120-179-400

FAX ☎ 0120-179-430

受付時間 平日 9:00 ~ 18:00

土日・祝日 9:00 ~ 17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。  
下記番号をご利用ください。

TEL.0562-40-4050 FAX.0562-40-4053

**修理のご依頼は** (取扱説明書の「アフターサービスについて」をお読みください。)

お求めの販売店または

LIXIL 修理受付センター

TEL ☎ 0120-179-411

FAX ☎ 0120-179-456

受付時間 9:00 ~ 19:00 (365日受付)

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>

●当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど、当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

**インターネット・ホームページ・アドレス** <http://www.lixil.co.jp/>

取扱店

