



取扱説明書


この度は当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。

ご使用前にシャワートイレ本体の説明書とこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

本書では、インテリアリモコンでの操作方法のみを記載しております。これ以外の操作方法・安全上の注意・アフターサービスなどは、シャワートイレ本体の取扱説明書をご覧ください。

インテリアリモコン

DV-G318 型
DV-G316 型
DV-G315 型
DV-S826,S816 型
DV-S825,S815 型

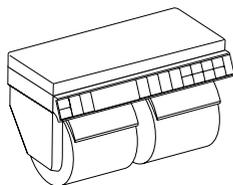

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

取扱説明書でご案内する WEB・動画の閲覧について

※ 1 通信料はお客さまのご負担となります。
※ 2 お使いの環境 / 端末により閲覧できない場合があります。

もくじ

はじめに	1
各部のなまえ	3
ご使用方法	
●ご使用前の準備 (電源・温水・便座)	6
●基本機能の使いかた (おしり・マイルド・ワイド洗浄) …	7
(ピタ・ワイド・スーパーワイドピタ洗浄) …	7
(おしりターボ洗浄・洗浄位置) …	8
(温風乾燥)	9
●快適機能の使いかた (節電 (ワントッチ節電・スーパー節電))	10
(フルオート便座 (便フタ・便座電動開閉))	11
(便器洗浄)	13
(鉢内除菌)	15
(とびはねを抑える [泡クッション]) …	17
(リラックスミュージック) …	18
(ほのかライト)	20
(部屋暖房・冷込防止) …	21
(お好みの設定にする) …	22
便座ヒーターオート OFF、便器洗浄開始時間、 温風始動温度、操作音 OFF など	
(スマートフォンの操作) …	24
ノズル周りのお手入れ	26
リモコンの電池交換	28
便器 (陶器部) のお手入れ	29
凍結しそうなとき	29
長期間使用しないとき	30
機能 / 性能について	30

はじめに

この度は、インテリアリモコンをお買い求めいただき誠にありがとうございました。
この取扱説明書は、インテリアリモコンを有意義に、そして末永くお使いいただくための説明が記載してあります。

インテリアリモコンは、全部で5種類あります。

保有機能が異なりますので、シャワートイレ便フタ裏の品番表示とリモコンにてお持ちの品番・保有機能をご確認ください。

■保有機能一覧 (あり：○、なし：－)


品番	DV-G318	DV-G316	DV-G315	DV-S826 DV-S816	DV-S825 DV-S815
おしり・ビデ洗浄	○	○	○	○	○
マイルド洗浄	○	○	○	○	○
スーパーワイド ビデ洗浄	○	○	○	○	○
おしりターボ洗浄	○	○	○	○	○
温風乾燥	○	○	○	○	○
フルオート便座	○	○	－	○	－
暖房便座	○	○	○	○	○
スーパー節電	○	○	○	○	○
ワンタッチ節電 (8時間)	○	○	○	○	○
ほのかライト	○	○	－	○	－
鉢内除菌	○	○	○	○	○
泡クッション	○	○	○	－	－
部屋暖房	○	－	－	－	－
スマートフォン操作	○	○	○	○	○
リラックスク ミュージック	○	－	－	－	－
お掃除リフトアップ	○	○	○	○	○
フルオート便器洗浄	○	○	○	○	○
男子小洗浄	○	○	－	○	－

各部のなまえ

リモコン本体 ※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。

● 操作部



※ リモコン操作時は、リモコン液晶部のバックライトが点灯します。
 (ほのかライト付の場合)

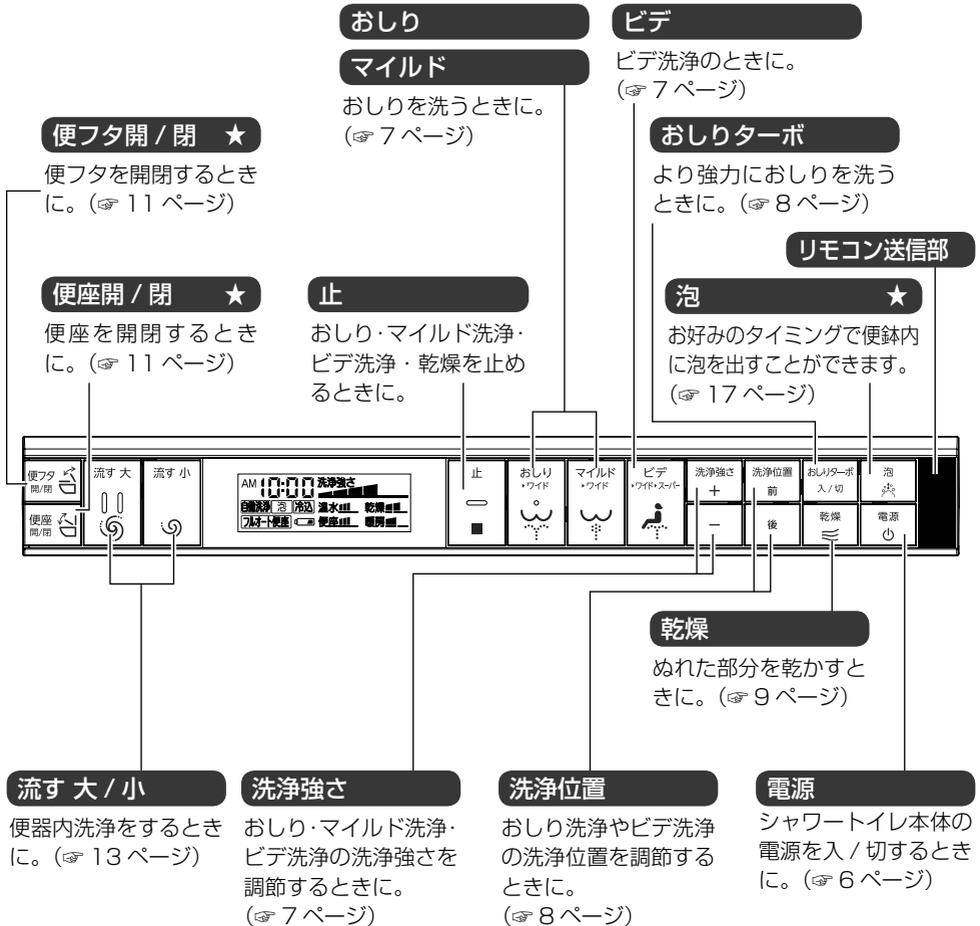

注意

- ぬれた手でリモコンを操作しないでください。
 ※故障の原因になります。

● 副操作部

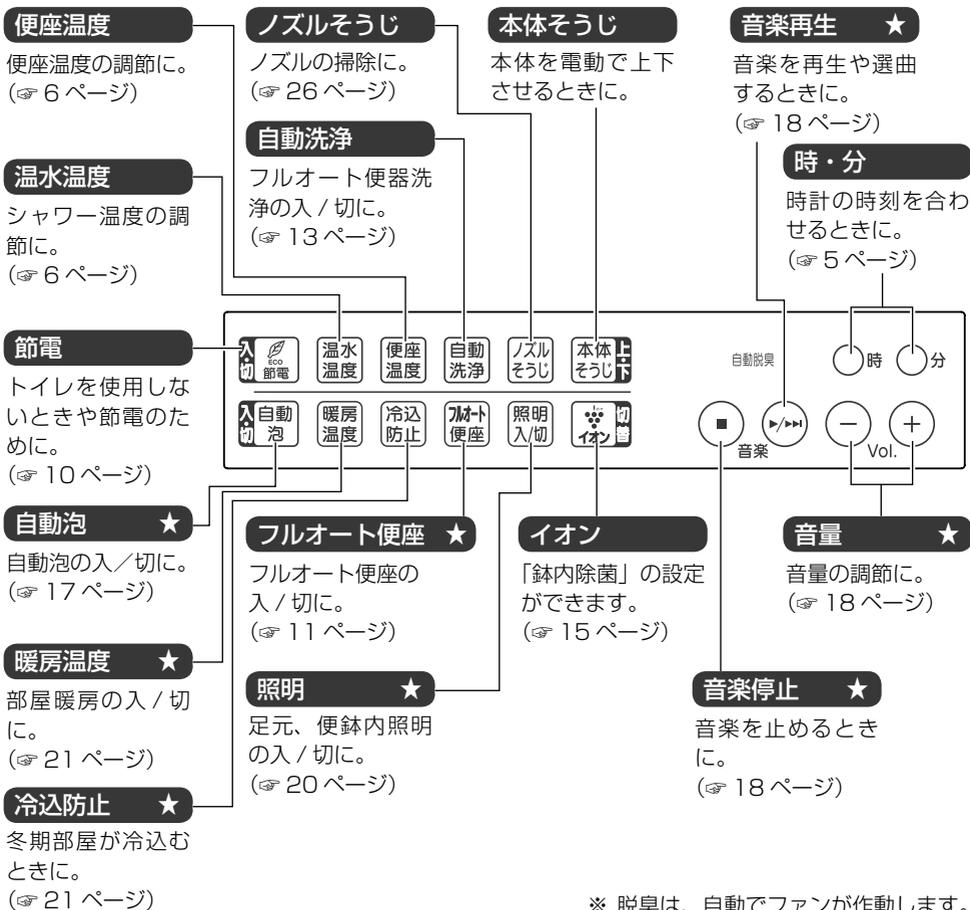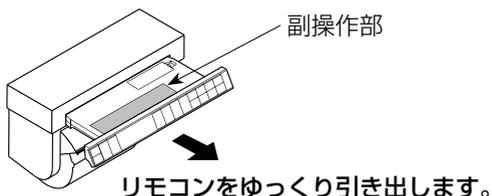

※ 脱臭は、自動でファンが作動します。

■ リモコン本体

※機種によっては、一部機能（☆印付）がない場合があります。

● 液晶部

自動洗浄表示

フルオート便器洗浄の設定を「入」にしたときに表示します。(☞ 13 ページ)

フルオート便座表示 ☆

フルオート便座を設定しているときに表示します。(☞ 11 ページ)

泡クッション表示 ☆

自動泡設定を「入」にしたときに表示します。(☞ 17 ページ)

冷込防止表示 ☆

冷込防止中に表示します。(☞ 21 ページ)

電池マーク

リモコン電池の交換を案内。(☞ 28 ページ)

時間表示



洗浄強さ表示

おしり・マイルド洗浄、ビデ洗浄の洗浄強さを表示します。(☞ 7 ページ)

乾燥表示

温風温度を表示します。(☞ 9 ページ)

暖房温度表示 ☆


部屋暖房温度を表示します。(☞ 21 ページ)

温水温度表示

温水温度を表示します。(☞ 6 ページ)

便座温度表示

便座温度を表示します。(☞ 6 ページ)



電源 OFF の状態



参考

- リモコンの電源スイッチで電源を「切」にした場合、液晶部に「OFF」と表示されます。

■ 時計の合わせかた

【時】と【分】を押して時刻を合わせる

※ AM(午前)、PM(午後)に注意してください。

時計合わせスイッチ



表示部



ご使用方法


《ご使用前の準備》

シャワートイレを使用する前に下記の操作をしますと、より快適にご使用になれます。

■電源（電源の入／切）

【電源】を押して電源の入／切をします。

- ※ 電源が入るとシャワートイレ本体の電源表示（緑色）が点灯します。
- ※ リモコン電源「切」を行うと、シャワートイレ本体電源が切れ、リモコン液晶部に「OFF」が表示されます。
- ※ 購入後、はじめて電源プラグをコンセントに差し込むと、シャワートイレの電源は「入」の状態になります。

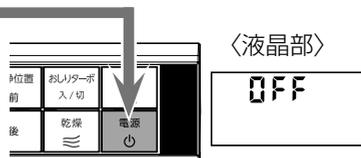


■温水（シャワーの温めかた）

【温水温度】でシャワーの温度を調節する

温水温度は6段階（「切（水温）」、「低（約32℃）」～「高（約40℃）」）に切り替えられますので、お好みの温度に設定してください。

- ※ 温水温度は季節に応じてお好みの温度でご利用ください。

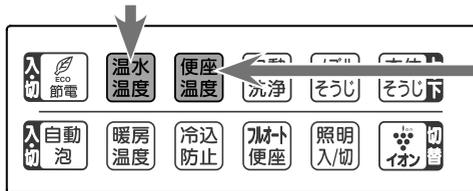

■便座（便座の暖めかた）

【便座温度】で便座の温度を調節する

便座温度は6段階（「切（室温）」、「低（約28℃）」～「高（約36℃）」）に切り替えられますので、お好みの温度に設定してください。



スイッチを押すたびに液晶表示が切り替わります。

参考

- 座ると自動的に便座ヒーターを切って、低温ヤケドをおこしにくくする「便座ヒーターオートOFF」機能が付いています。（☞ 22 ページ）

警告



指示実行

- 長時間使用するときには、便座温度を「切」にする。
- 次のような方が使用されるときには、周りの方が便座温度を「切」にする。
〔お子さま、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒された方、疲労の激しい方〕
- ※ 「切」以外の設定で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこすおそれがあります。

《基本機能の使いかた》

■おしり・マイルド洗浄 ▶ ワイド洗浄

■ビデ洗浄 ▶ ワイド洗浄 ▶ スーパーワイドビデ洗浄

1 【おしり】【マイルド】【ビデ】のいずれかを押す

おしり洗浄は排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。

おしり洗浄 : シャワーで洗浄

マイルド洗浄 : 優しいシャワーで洗浄

ビデ洗浄は生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。

洗浄時間は 10 秒～ 20 秒を目安にご使用ください。

おしり洗浄 / マイルド洗浄
(1 回押し)

ワイド洗浄
(2 回押し)

ノズルの先端からシャワーが出て、おしりを洗浄します。

ノズルが前後に動いて、広い範囲を洗浄します。

※ 3 回押しとおしり洗浄 / マイルド洗浄に戻ります。

ビデ洗浄
(1 回押し)

ワイド洗浄
(2 回押し)


スーパーワイドビデ洗浄
(3 回押し)

ノズルの先端からシャワーが出て、女性のデリケートな部分を洗います。

ノズルが前後に動いて、広い範囲を洗浄します。

ノズルが前後に動いて、ワイド洗浄より、さらに広い範囲を洗浄します。

※ 4 回押しとビデ洗浄に戻ります。

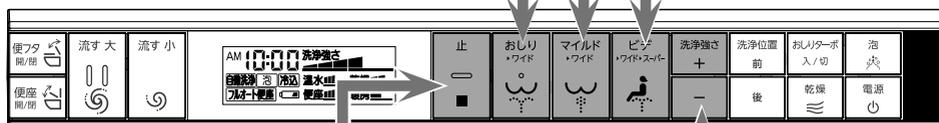

3 止めるときは【止】を押す

※ おしり・マイルド洗浄は、2分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。ただし、洗浄中におしりターボ・ワイドなどの操作をするとさらに2分間延長し、最長6分間洗浄して自動停止します。

2 洗浄強さ【+】または【-】を押してシャワーの強さを調節する

※ 洗浄強さは6段階あります。水勢は「弱」から試し、慣れたら徐々に好みの水勢でご使用ください。

※ 洗浄強さを強くするとポンプの音がします。洗浄強さ5～6での音が大きくなる場合は正常です。洗浄強さを上げるためにポンプが作動しています。

※ 洗浄強さは液晶部の洗浄強さ表示に表示されます。

洗浄強さ表示



■おしりターボ洗浄

おしり洗浄中に、洗浄強さ「強」よりもさらに強い水勢で洗浄します。

「おしりターボ洗浄」中に、洗浄強さ「+」または「-」を押すと、「おしりターボ洗浄」に切り替える前より1段階強いまたは弱い水勢の「おしり洗浄」に切り替わります。

※ おしりターボ洗浄から、おしり洗浄に戻る場合は、おしり洗浄に切り替える前と同じ水勢になります。

1 おしり洗浄中に【おしりターボ】を押す

2 洗浄強さ【+】または【-】を押す

3 おしりターボ洗浄を止めるときは、もう一度【おしりターボ】を押す



■洗浄位置


おしり・マイルド洗浄・ビデ洗浄中に、洗浄位置の前・後を調節することができます。

洗浄位置の「前」または「後」を押す

- ※ 洗浄位置は5段階に調節することができます。初期位置、前2段、後2段の計5段階です。
- ※ 便座から立ち上がると、自動的に初期位置に戻ります。
- ※ ノズルオートクリーニングについて
おしり・マイルド洗浄の前と後に自動でノズルを洗うノズルオートクリーニング機能が付いています。

便座に座ったり、シャワースイッチを押したときは、温水を出す準備のためにノズル付近から、しばらく水が出ます。
また、冬期や寒い地域などは温水が温まるまでに時間がかかります。

便座に座った直後や洗浄の前後など、ノズル付近から水が出ますが、これは機能上必要なもので、故障ではありません。

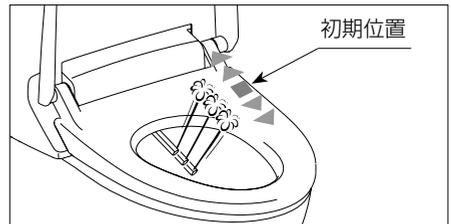

※ 機種によってはシャワートイレの形状がイラストと異なる場合があります。

注意

- 便座には、深く腰掛けてください。深く腰掛けるとシャワーの飛び散りが少なくなります。
- おしり・マイルド洗浄時に便器洗浄を行うと、おしり・マイルド洗浄を停止します。また、便器洗浄中におしり・マイルド洗浄は使用できません。
- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。また、局部内は洗わないでください。
※ 常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 局部の治療・医療行為を受けている方のご使用については、医師の指示を守ってください。

■温風乾燥

温風が出て、シャワーでぬれた部分を乾燥します。

※温風乾燥作動時はおしりノズルが出て、ノズルシャッターを押し上げます。

1 【乾燥】を押す

- ※ 温風の温度は3段階に調節できます。
- ※ 乾燥が作動中は、一時的に脱臭が停止します。

2 温風温度を変えるときは、乾燥中にもう一度【乾燥】を押す

- ※ 【乾燥】を押すごとに「中」から「高」→「低」→「中」と温風温度が切り替わり、液晶部に表示されます。
- ※ 【乾燥】を押すたびに液晶表示が切り替わりますので好みの温度に設定してください。
- ※ 乾燥を止めた後は、初めの設定に戻ります。



3 止めるときは【止】を押す

- ※ 温風乾燥は、4分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。

参考

- 洗浄後、トイレットペーパーでおしりの水滴を軽く取ってから【乾燥】を押せば、素早く乾燥できます。
- 温風温度を「高」または「低」から始まるようにする「温風始動温度切替え」機能が付いています。(☞ 22 ページ)

⚠ 警告



指示実行

- 次のような方が使用されるときには、周りの方が乾燥温度を「低」にする。〔お子さま、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒された方、疲労の激しい方〕

※ 「低」以外の温度で長時間使用されますと、ヤケドをおこすおそれがあります。

《快適機能の使いかた》

■節電（ワンタッチ節電（8時間）・スーパー節電（常時））

節電機能にはワンタッチ節電（8時間）とスーパー節電（常時）の2種類があります。


ワンタッチ節電：長時間使用しない夜間など、【節電】を押してから8時間、便座のヒーターを切にして消費電力を抑える節電機能です。8時間後は元の状態に戻り、毎日同じ時間に自動で便座ヒーターを切ります。時間を変更したい場合は、その時間に設定作業をしてください。

スーパー節電：使用していないとき、便座の温度を下げ、消費電力を抑える節電機能です。使用していないときは常に節電しています。

スーパー節電を設定した上でさらにワンタッチ節電を併用することで、効果的な節電ができます。お買い上げ時は、「切」の状態になっています。

ワンタッチ節電（8時間）

- 1 **【節電】を押す**
(表示部の節電表示が点灯)
※セット完了時、「ピッ」という音が鳴ります。

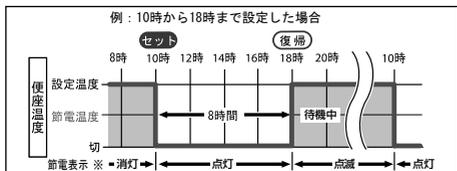

節電表示 ※ ワンタッチ節電中は節電表示が点灯します。待機中は節電表示が点滅します。



- 参考** ● 停電時や電源プラグを抜いたときは、ワンタッチ節電の設定がリセットされます。


解除するときは、

- 2 **もう一度【節電】を押す**
(表示部の節電表示が消灯)
※セット完了時、「ピー」という音が鳴ります。

- 参考** ● 節電時は便座の温度を下げているため、冷たいと感じる場合があります。その際は節電を解除してください。
- 節電機能を使用しない場合でも便フタを閉じておくと節電に効果的です。
 - スマートフォンリモコンでワンタッチ節電の設定時間を細かく設定できます。詳しい操作方法はアプリをご覧ください。

スーパー節電（常時）

- 1 **【節電】と【ノズルそうじ】を同じタイミングで2秒以上押す**
(表示部の節電表示が点滅)
※セット完了時、「ピッ」という音が鳴ります。

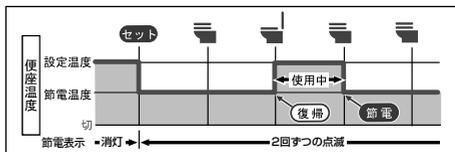

節電表示 ※ ワンタッチ節電と併用した場合、ワンタッチ節電中(8時間)は本体の節電表示が点灯し、ワンタッチ節電待機中(16時間)は節電表示が2回ずつ点滅します。

- 2 **解除するときは、もう一度【節電】と【ノズルそうじ】を同じタイミングで2秒以上押す**
(表示部の節電表示が消灯)
※セット完了時、「ピー」という音が鳴ります。

■フルオート便座（便フタ・便座電動開閉）

※機種によっては、この機能がない場合があります。


フルオート便座には2通りの方法があります。お買い上げ時、「入」になっています。

1. 自動的に便フタが開閉する

便器の前に立つと便フタ（便座）が自動で開き、便器から離れると自動で閉じます。


- ※ 便フタが単独で開いた後、着座センサーが検知しなければ約3分後に便フタが閉まります。
- ※ 「人体検知センサー（上）」が熱の変化（人の動き）を検知して、便フタを自動的に開きます。トイレの扉を開けたままにしておく、トイレの前を通過する人を検知する場合があります。
- ※ センサーの誤検知による急な作動などがないように、電源プラグを接続して、約1分間は、自動で便フタは開きません。
- ※ 手で便フタを閉じた場合は、10秒間は開きません。

1 【フルオート便座】を押し「入」にする

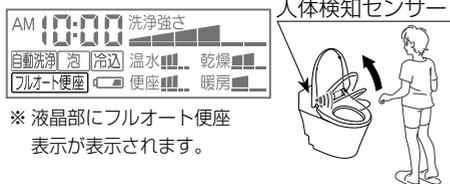

2 使用しないときは、もう一度【フルオート便座】を押し「切」にする

※ 液晶部のフルオート便座表示が消えます。



■便フタと便座を同時に開ける場合

【便座開/閉】と【止】を同じタイミングで2秒以上押す

- ※ セット完了時、「ピッ」という音が鳴ります。
- ※ 便器から離れて約1分後に便座・便フタが閉まります。
- ※ 元に戻す場合も【便座開/閉】と【止】を同じタイミングで2秒以上押します。（セット完了時、「ピー」という音が鳴ります。）

注意

- 太陽光が直接センサーに当たったり、トイレ室内に暖房機器や強い熱を発する照明機器があると、熱でセンサーが誤検知し、便フタが自動で開く場合があります。太陽光が直接当たらないようにしたり、暖房機器や照明機器の向きを変えてみてください。
- 不適切なカバーをご使用になると、便座や便フタが電動で開かなかったり、不具合が生じる場合があります。

参考 室温が高い場合、人と周囲の温度差が少なくなり、センサーが検知しないことがあります。トイレ室内を換気したり、体を動かすなどしてみてください。

- ※ 小さなお子さまが使用するときには、【フルオート便座】を「切」にしてください。小さなお子さまの場合、「着座センサー」が検知できず、使用中に便フタが閉じてくるのがまれにあります。

2. リモコンで便座を開閉する

【便座開 / 閉】を押すと電動で便座を開閉します。

1 【便座開 / 閉】を押す



2 便座を閉めるときは、もう一度【便座開 / 閉】を押す

※ 【フルオート便座】を「入」にしておくと便器から離れて約 1 分後に便座・便フタが閉まります。

3. リモコンで便フタを開閉する

【便フタ開 / 閉】を押すと電動で便座を開閉します。

1 【便フタ開 / 閉】を押す



2 便フタを閉めるときは、もう一度【便フタ開 / 閉】を押す

※ 【フルオート便座】を「入」にしておくと便器から離れて約 1 分後に便座・便フタが閉まります。

■便器洗浄

便器洗浄には 4 通りの方法があります。

1. 便座から立ち上がると数秒後に自動で洗浄を行う“フルオート便器洗浄”。
2. リモコンの【流す】を押して便器洗浄を行う“リモコン便器洗浄”。
3. 本体側面の洗浄ボタンを操作して行う“手動大洗浄”。
4. 便フタが自動で閉じてから洗浄を行う“便フタ閉後洗浄”。

1. フルオート便器洗浄

お買い上げ時、「入」になっています。

1 【自動洗浄】を押す

※ 液晶部に自動洗浄表示が表示されます。



2 使用しないときは、もう一度【自動洗浄】を押す

※ 液晶部の自動洗浄表示が消えます。



注意

- ※ フルオート便器洗浄は、座った時間の長さで「50 秒以上：大洗浄」・「50 秒未満：小洗浄」を行います。ただし 50 秒未満でもおしり・マイルド洗浄を使用した場合は「大洗浄」になります。
- ※ フルオート便器洗浄は、便座に 10 秒以上座り、立ち上がってから約 6 秒後に便器洗浄します。この 6 秒を約 2 秒、約 10 秒、約 15 秒後に切り替えることができます。(☞ 22 ページ)
- ※ フルオート便座付の場合、立ち小用のとき、便座が開いた状態で便器の前に 6 秒以上立ち、立ち去って約 1 秒後に小洗浄します。


- 停電または断水した場合は、シャワートイレ取扱説明書「停電したとき」「断水したとき」にしたがって便器内を洗浄してください。
- 女性の小用で紙をたくさん使用した場合、【流す小】で洗浄してしまうと紙が流れない場合がありますので、リモコン【流す大】洗浄または手動大洗浄にて再度洗浄してください。
- 水の流れが悪い、または、汚物がよく残る場合は、シャワートイレ取扱説明書「修理を依頼する前に」をご確認ください。

2. リモコン便器洗浄のしかた

【流す 大】：大便時に押します。

【流す 小】：小便時に押します。


- ※ 大便時に【流す小】を押すと、汚物が流れないことがあります。
- ※ 本体から「ピッ」と音が鳴り、便器洗浄を行います。

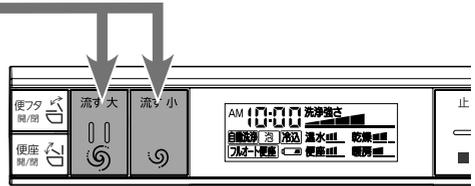

3. 手動大洗浄

本体の洗浄ボタンを押します。

- ※ 本体から「ピッ」という音がなり、便器洗浄を行います。

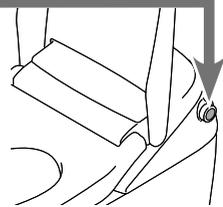

4. 便フタ閉後便器洗浄 ※機種によっては、この機能がない場合があります。


お買い上げ時、「切」になっています。

1 【便座開 / 閉】と洗浄強さ【+】を
同じタイミングで2秒以上押す
(表示部の節電表示が点滅)

- ※ セット完了時、「ピッ」という音が鳴ります。

2 解除するときには、もう一度
【便座開 / 閉】と洗浄強さ【+】を
同じタイミングで2秒以上押す
(表示部の節電表示が消灯)

- ※ セット完了時、「ピー」という音が鳴ります。


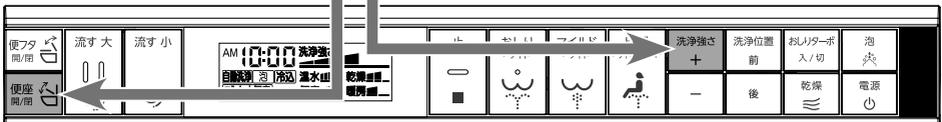


- ※ 水が流れる前に、便フタが先に閉じます。
- ※ 便座から立ち上がると、便フタが自動で閉じてから、水が流れます。
- ※ インテリアリモコンの流す【大】流す【小】、本体の洗浄ボタンで操作すると、便フタが自動で閉じてから、水が流れます。
- ※ 着座中・立ち小用時に、インテリアリモコンの流す【大】流す【小】を押すと、便フタが閉まらず、水が流れます。
- ※ 便フタが閉まってから約30秒間は自動で開きません。
- ※ 便座から立ち上がってから、便フタが閉まり始める時間を4段階に切り替えることができます。
(P. 22 ページ)

鉢内除菌

プラズマクラスターイオン（プラスとマイナスの2つのイオン）がトイレの鉢内に行き渡り、水のかからない便座裏や、便器内の浮遊カビ菌^{*1}や付着菌^{*2}を除菌します。トイレのにおいの元となる「におい原因菌^{*3}」を除菌することでにおいの発生を抑えます。

- ※ 鉢内除菌をセット時に便フタを閉じると、断続運転を始めます。断続運転中は、鉢内が青く点滅します。
- ※ 鉢内除菌セット時に人を検知すると、一時的に鉢内除菌を停止します。
- ※ 鉢内除菌セット時に人を検知および便フタを開くと、鉢内が一定時間青く光ります。
- ※ 鉢内除菌セット時は脱座後、便器洗浄すると、鉢内が一定時間青く光ります。
- ※ 退室後（便フタ閉後）は再び断続運転を始めます。

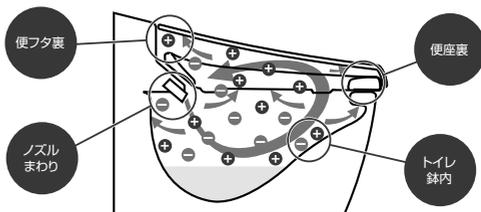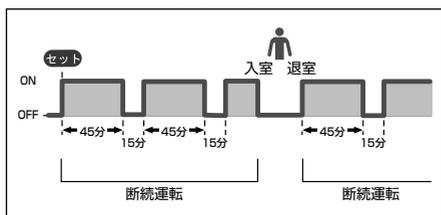

- 参考**
- 鉢内除菌動作時には送風の音がします。
 - イオン発生器で発生するオゾンのにおいがすることがありますが、濃度はごくわずかで、健康上問題ありません。
 - イオンの効果を発揮するために、便フタを閉じた状態にする必要があります。
 - 使用する際は、フルオート便座を「入」にするか〈フルオート便座付の場合〉便フタを手動で閉じてください。
 - 便フタを取り外して使用すると鉢内除菌は動作しません。
 - 鉢内の青く点滅するライトは消すことができます。（[P.22](#) ページ）

※ 1. (浮遊カビ菌)

試験機関：(財) 石川県予防医学協会

試験方法：8畳相当の実験室にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアースンプラーにて測定。(プラズマクラスターイオン濃度：3,000 個/cm³)

試験効果：約 195 分で除菌率 99.0%

効果効能：8畳相当試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生器を用いた実証結果、イオン濃度が同等であれば同等の結果が得られると考えられます。

※ 2. (付着菌)

試験機関：(一財) 日本食品分析センター

試験方法：約 9L の試験空間にて菌を試験片に付着させプラズマクラスターイオンを放出。

その後、試験空間内の試験片を回収し、2日間培養後、菌の除去率を算出。(プラズマクラスターイオン濃度：90,000 個/cm³)

試験効果：40 時間で除去率 99% 以上

試験成績書発行番号：第 12086808001-01 号

効果効能：実使用空間での実証結果ではありません。使用・環境条件（温度・湿度）によっては効果が異なります。鉢内除菌は付着菌を除菌するもので、清掃不要になるものではありません。

※ 3. (におい原因菌)

試験機関：当社調べ

試験方法：約 9L の試験便器空間に、におい原因菌を付着させた試験片を置き、プラズマクラスターイオンを放出。

その後、試験空間内の試験片を回収し、2日間培養後、菌の除去率を算出。(イオン濃度：70,000 個/cm³)

試験効果：30 時間で除去率 99.0% 以上

効果効能：使用・環境条件（温度・湿度）によっては効果が異なります。鉢内除菌は付着菌を除菌するもので、清掃不要になるものではありません。においの種類・強さなどによって、におい除去効果は異なります。

■とびはねを抑える【泡クッション】

※機種によっては、この機能がない場合があります。

便器内に泡を出して、立ち小用時の飛沫、着水音の発生を抑えます。


お買い上げ時は設定されていませんので、洗剤を補充してから設定してください。

泡タンクに補充液を入れる

シャワートイレの取扱説明書に従い、泡タンクに、泡クッション専用補充液、または台所用中性洗剤を補充します。以下の手順で補充完了の操作を行ってください。

1 【泡】を2秒以上押し、補充完了の操作をする

- ※ この操作をしないと泡が出ない場合がありますので、洗剤補充後は必ず行ってください。
- ※ 異なる洗剤を使う場合は、シャワートイレ本体の取扱説明書「泡タンクのお手入れ」を行ってください。
- ※ 約1分後に便器に泡が出たら、補充は完了です。

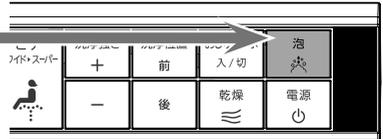

泡クッションの設定方法


1 【自動泡】を押す

- ※ 【自動泡】を押すたびに、「入/切」が切り替わります。
- ※ 「入」の状態では便座を開くと泡が出ます。



2 お好みのタイミングで泡を出すときは【泡】を押す

- ※ 1度泡を出すとも便器洗浄を行うまで次の泡は出ません。
- ※ 着座時は【泡】を押しても泡は出ません。

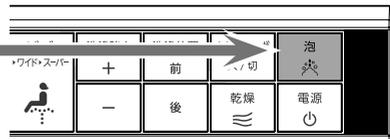

- 参考**
- 補充液の固着によるつまりを防ぐため、15時間ごとに水が少量流れます。
 - 泡が出ない場合は泡タンクに、泡クッション専用補充液、または台所用中性洗剤を補充します。補充液が無くなっている、補充液が詰まっている場合があります。シャワートイレ本体の取扱説明書「とびはねを抑える」、「泡タンクのお手入れ」をご覧ください。
 - 水質、水温、水道圧により、泡立ち、泡の残り方、使用回数が変わる場合があります。
 - 便器洗浄後、少量の泡が残る可能性があります。泡が残っていても便器鉢内の水は入れ替わっています。また、時間が経つと泡は消えます。

注意

- 洗剤を補充する場合は、台所用の中性洗剤をご使用ください。
 - ・ トイレ用洗剤は使用しない。
 - ・ 酸性洗剤・アルカリ性洗剤・塩素系洗剤は使用しない。
 - ・ 柑橘系洗剤は使用しない。
 - ・ 天然由来成分を材料としている洗剤（やしの実洗剤など）は使用しない。
 - ・ ジェルタイプの洗剤は使用しない。
 - ・ 食洗機用洗剤は使用しない。
 - ・ 種類の異なる洗剤は混ぜない。
 - ※ 洗剤の成分によっては製品の故障の原因となります。
- 長時間使用しない場合、または異なる補充液を使用するときは、シャワートイレ本体の取扱説明書「泡タンクのお手入れ」を行ってください。
- 補充キャップを開けたまま使用しないでください。
- 補充の際は、ゴミやほこりが入らないよう注意してください。
- 泡タンクの外側や本体に補充液が付着した場合は、すぐに水拭きして取り除いてください。

■リラックスミュージック

※機種によっては、この機能がない場合があります。

本体下のスピーカーから音楽が流れる機能です。

※ お買い上げ時は、「1曲リピート」の状態になっています。

1曲リピート 同じ曲が繰り返し流れます。
※ お買い上げ時の設定は①ペールギュント組曲「朝」です。

全曲リピート 曲が順番に繰り返し流れます。
※ ①から順番に曲が流れます。

ランダム 曲がランダムに選択され流れます。

切 曲が停止します。

便座に座ると、音楽が自動で再生され、便フタが閉じるか、立ち上がって一定時間経過すると、音楽が自動的に停止します。

人体検知中および着座中、自分の好きなときにスイッチで音楽再生・停止ができます。

■再生モードを変更するとき

操作方法のボタンを同じタイミングで2秒以上押す

※解除も同じ方法で行います。

再生モード	操作方法
全曲リピート	【音楽再生】 + 【温水温度】
ランダム	【音楽再生】 + 【ノズルそうじ】
切	【音楽再生】 + 【音楽停止】

※ 1曲リピートに戻す場合は現在の設定と同じ再生モードの操作を行ってください。

■音楽について

内部メモリー内には、下記表の音楽が入っています。

①	ペールギュント組曲「朝」	(グリーグ)	管弦楽 / 交響曲	⑩	大きな古時計	(ワーク)	ピアノ曲
②	春の歌	(メンデルスゾーン)	ピアノ曲	⑪	水上の音楽	(ヘンデル)	管弦楽 / 交響曲
③	アンダンテ	(モーツァルト)	弦楽曲	⑫	白鳥	(サンサーンス)	ピアノ曲 / 管弦楽
④	ムーンライト・セレナーデ	(グレンミラー)	ピアノ曲 / 管弦楽	⑬	ユーモレスク	(ドボルザーク)	ピアノ曲
⑤	アラバスク #1	(ドビュッシー)	ピアノ曲	⑭	ジュピター	(ホルスト)	管弦楽 / 交響曲
⑥	ラプソディ・イン・ブルー	(ガーシュイン)	管弦楽 / 交響曲	⑮	二人でお茶を	(ユーマンス)	ピアノ曲
⑦	愛の挨拶	(エルガー)	ピアノ曲 / 管弦楽	⑯	G線上のアリア	(バッハ)	弦楽曲
⑧	夢見る人よ	(フォスター)	弦楽曲	⑰	華麗なる大円舞曲	(ショパン)	ピアノ曲
⑨	ジムノペディ #1	(サティ)	ピアノ曲	⑱	ブランデンブルグ協奏曲	(バッハ)	協奏曲 / 交響曲
⑩	花のワルツ	(チャイコフスキー)	交響曲	⑲	アヴェ・マリア	(カッチーニ)	ピアノ曲
⑪	アニー・ローリー	(スコット)	管弦楽	⑳	四季 (冬) Largo	(ビヴァルディ)	弦楽曲
⑫	トイメライ	(シューマン)	ピアノ曲	㉑	故郷	(岡野貞一)	ピアノ曲
⑬	威風堂々	(エルガー)	管弦楽 / 交響曲	㉒	小鳥のさえずり		やすらぎサウンド
⑭	アメーzing・グレイス	(讃美歌)	ピアノ曲 / 管弦楽	㉓	虫の音		やすらぎサウンド
⑮	ロマンツエ	(モーツァルト)	弦楽曲	㉔	港の情景		やすらぎサウンド

1 〈1 曲リピート・全曲リピート・ランダムの場合〉
便座に座ると音楽が自動的に再生
〈切の場合〉
【▶ / ▶▶】 を押すと再生開始

2 曲目を切り替えるときは、
【▶ / ▶▶】 を押す
※ 次の曲に進みます。

3 音量を調節するときは
音量の【-】または【+】で調節
※ お好みに合わせて 16 段階に調節ができます。

4 音楽を途中で止めるときは、
【■】 を押す

5 便フタを閉じるか、立ち上がって
一定時間後に音楽は自動停止
※ フルオート便座「入」のときは、立ち上がって
1 分経過すると便フタが自動的に閉じます。



■ほのかライト

※機種によっては、この機能がない場合があります。

人を検知すると、足元と便鉢内をほのかに照らします。人が便器から離れると、自動的に消灯します。

お買い上げ時は、「入」の状態になっています。

1

ほのかライトを消すときは、**【照明】**を押す

※ セット完了時、「ピー」という音がなります。

2

ほのかライトを点灯するときは、もう一度**【照明】**を押す

※ セット完了時、「ピッ」という音がなります。



参考

- 補助灯なので、トイレの主照明は必ず設置してください。
- ほのかライト点灯中は、便器底部に影ができて汚れに見える場合があります。ほのかライトを消して確認してください。
(それでも気になる場合は、下記の「便鉢内のライトを常時消す場合」の操作を行ってください。)
- 鉢内除菌セット時は青色の光が優先されます。

■便鉢内の白いライトを常時消す場合

【止】と洗浄位置**【後】**を同じタイミングで2秒以上押す

- ※ セット完了時、「ピッ」という音が鳴ります。
- ※ 元に戻すときも、同じ方法で行います。
(セット完了時、「ピー」という音が鳴ります。)



同じタイミングで2秒以上押します。

■部屋暖房


※機種によっては、この機能がない場合があります。

吹出口から温風が出て部屋を暖めます。

1 【暖房温度】を押す

※液晶部に設定温度が表示されます。
※セット完了時、「ピッ」という音が鳴ります。

※ 室内の温度が設定より高い場合は、温風が出なかつたり、途中で止まったりすることがありますが、故障ではありません。温度が低くなると再び温風が出て、温度を一定に保ちます。

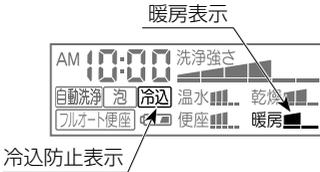

2 暖房温度を調節するときは、【暖房温度】を押す

※液晶部の設定温度が切り替わります。
※セット完了時、「ピッ」という音が鳴ります。

調節温度には「低」と「高」がありますので、お好みの温度にセットしてください。
「切」：室温、「低」：約 15℃、「高」：約 20℃



※ ご使用の環境により、設定温度まで上がらない場合があります。



⚠ 注意



禁止

- 部屋暖房の温風吹出口に触れない。
- 温風吹出口の前に燃えやすい物を置かない。
- ※ 高温になるため、ヤケド・火災の原因になります。

3 止めるとき、または使用しないときは、【暖房温度】を押し、「切」にする

※液晶部の設定温度が消えます。
※セット完了時、「ピー」という音が鳴ります。

- ※ 部屋暖房機能は、切忘れ防止のため24時間後に自動停止します。
- ※ 着座中は暖房の吹き出し温度を下げています。長時間着座の状態が続くと部屋の温度が設定温度に達しない場合があります。
- ※ 部屋暖房機能は、シャワー使用時や温風乾燥作動時は停止します。

■冷込防止

※機種によっては、この機能がない場合があります。

室内が冷え込むと自動的に暖房を開始し、室温を約 5℃に保ちます。

※ ご使用の環境により、室温を約 5℃に保てない場合があります。

1 【冷込防止】を押す

※液晶部に冷込防止表示が表示されます。
※セット完了時、「ピッ」という音が鳴ります。

2 使用しないときは、もう一度【冷込防止】を押す

※液晶部に冷込防止表示が消えます。
※セット完了時、「ピー」という音が鳴ります。



■お好みの設定にする


各種の設定を変更することができます。

操作方法のボタンを同じタイミングで 2 秒以上押すことで設定を変更することができます。

機能説明		操作方法																							
脱臭	脱臭の「入 / 切」を変更できます。	 + 																							
便座ヒーター オート OFF	便座に座ると自動的に便座ヒーターが「切」になり、低温ヤケドを起こしにくくします。 ※ この機能を使用中に連続で使用すると便座がぬるく感じる場合があります。 ※ 立ち上がると自動的に復帰して、設定した便座温度まで暖めます。	 + 																							
フルオート便器 洗浄開始時間	フルオート便器洗浄の立ち上がってから洗浄するまでの時間を変更できます。 初期設定 → 6 秒 → 10 秒 → 15 秒 → 2 秒	 + 																							
温風始動温度	温風温度を「高」または「低」から始まるようにすることができます。 <table border="1" data-bbox="275 916 738 1206"> <thead> <tr> <th rowspan="2">セット 操作</th> <th rowspan="2">始動温度</th> <th colspan="3">使用中、乾燥スイッチを 押したときの温度の切り替わり方</th> </tr> <tr> <th>1 回目</th> <th>2 回目</th> <th>3 回目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>お買い上げ 時の設定</td> <td>中</td> <td>高</td> <td>低</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>1 度目</td> <td>低</td> <td>中</td> <td>高</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>2 度目</td> <td>高</td> <td>中</td> <td>低</td> <td>高</td> </tr> </tbody> </table>	セット 操作	始動温度	使用中、乾燥スイッチを 押したときの温度の切り替わり方			1 回目	2 回目	3 回目	お買い上げ 時の設定	中	高	低	中	1 度目	低	中	高	低	2 度目	高	中	低	高	 + 
セット 操作	始動温度			使用中、乾燥スイッチを 押したときの温度の切り替わり方																					
		1 回目	2 回目	3 回目																					
お買い上げ 時の設定	中	高	低	中																					
1 度目	低	中	高	低																					
2 度目	高	中	低	高																					
操作音	操作時に鳴るリモコン操作音を消すことができます。	 + 																							
青ライト	鉢内除菌の青ライトを消すことができます。	 + 																							
便フタ組付け用 ピン回転	便フタがうまく取り付けられない場合に、ピンを回転させてから、便フタを取り付けます。	 + 																							

《お買い上げ時の設定は》

お買い上げ時の設定は以下のようになっています。
「快適機能の使いかた」などで設定を変更した全ての機能をお買い上げ時の設定に戻したい場合は、【節電】と洗浄位置【前】を同じタイミングで2秒以上押ししてください。（セット完了時、「ピッ」という音がなります。）

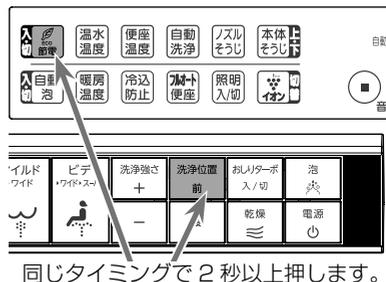

同じタイミングで2秒以上押します。

機能説明		お買い上げ時の設定
脱臭	自動脱臭	入
節電	節電	切
	スーパー節電	切
温水温度		低
便座温度		低
フルオート便座		入
		フタのみ
自動泡		切
便座ヒーターオートOFF		切
乾燥	温風始動温度	中
フルオート便器洗浄		入
		立ち上がってから6秒後に開始
ほのかライト		入
		足元、便鉢内を照らす
リモコン操作音		入
間欠流動		切
鉢内除菌		切
青ライト		入
リラックスミュージック	オート音楽再生	入
	再生モード	1曲リピート
	音量	レベル9

《変更した設定の記憶について》

「快適機能の使いかた」などで設定を変更した場合、電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「切」にしても、変更した設定は記憶されています。

(ワンタッチ節電は電源プラグを抜くと設定がリセットされます。(☞ 10 ページ))

■スマートフォンの操作

専用アプリ(My SATIS 2)をインストールした Bluetooth® 無線技術対応のスマートフォンで、シャワートイレを操作したり、トイレの使用料金をスマートフォンに表示することができます。

専用アプリ(My SATIS 2)の使い方やダウンロードについては、当社ホームページをご参照ください。

アプリの機能について

専用アプリ(My SATIS 2)の機能を紹介します。

- スマートフォンリモコン スマートフォンでトイレ本体を操作できます。
 - こだわり設定 トイレを自分好みの設定にしたり、詳細な設定にしたりすることができます。
 - トイレ日記 排便情報をカレンダー上に登録できます。
 - メール入室通知 トイレに入室したことをメールで伝えることができます。
 - お手入れ通知 お手入れ時期が来たらお知らせします。
 - 今月のトイレ料金 今月のトイレの電気・水道使用料金の目安が確認できます。
- ※ メール入室通知設定のご利用には、Google アカウントが必要です。Google アカウントを持っていない場合は、新規に取得してください。

トイレ製品登録する

1. スマートフォンの Bluetooth® 設定を「オン」にします。
2. スマートフォンでアプリを開きます。

〈Android™ の場合も、iPhone の場合も共通〉

- ① アプリ「My SATIS 2」を開きます。
- ② アプリをはじめて開くと、免責事項や使い方が表示されます。内容を確認して「同意」「次へ」をタッチします。

〈DV-G3** 型の場合〉

- ③ 「サティス G タイプ」を選択します。

〈DV-S8** 型の場合〉

- ③ 「サティス S タイプ」を選択します。

3. トイレの便フタを開く
4. 【流す大】と【ビデ】を同じタイミングで 2 秒以上押す
※ 本体表示部の電源ランプと節電ランプが同時に点滅します。
5. 1 分以内にスマートフォンで登録する
※ リモコンの操作から 1 分以内に、お手持ちのスマートフォンで、次項のペアリング登録を行います。
※ ペアリング登録が完了すると本体表示部の電源ランプと節電ランプの点滅が終わります。
※ スマートフォンをトイレに落とさないようご注意ください。スマートフォンを落として故障した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
※ トイレの便フタを開いておく必要があります。



ペアリング登録

- ① 先ほど開いたアプリ「My SATIS 2」のTOP画面の「次へ」を選択します。
※「接続中」というメッセージが表示されるので、しばらくお待ちください。
- ② 「Bluetooth®のペア設定リクエスト (iPhone では「Bluetooth® ペアリングの要求」)」が表示されたら、デバイス名が「Shower toilet」であることを確認して、「ペア設定する (iPhone では「ペアリング」)」を押します。
※ スマートフォンの機種によっては上部の通知領域を開き、「ペア設定リクエスト」ボタンを押します。

シャワートイレから「ピピピ」という音がなったらペアリングは完了です。1度ペアリング登録が完了すると、次回から「My SATIS 2」のリモコン機能画面上部の「接続」ボタンを押すことでトイレとの接続が可能です。

※ペアリング登録が完了すると本体表示部の電源ランプと節電ランプの点滅が終わります。

注意

- 動作保証するスマートフォンの機種については、当社ホームページにて「スマートフォンリモコン」と検索して最新情報をご参照ください。
- アプリで表示される電気代・水道代は目安となります。
- 1台のシャワートイレと同時に通信できるスマートフォンは1台のみです。
- スマートフォンとの通信中は、リモコンのシャワーの操作（洗浄強さ、洗浄位置、おしりターボ入/切、温水温度）は効きません。ただし【止】を押してシャワーを止めることは可能です。
- スマートフォンとの通信を切断したいときは、リモコンの【止】を押してください。
- スマートフォンをトイレに落とさないようご注意ください。スマートフォンを落として故障した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
- スマートフォンでトイレと通信するときは、必ずトイレの中で使用してください。他の人がトイレを使っているときに、スマートフォンで操作しないでください。
- メール入室通知設定のご利用には、Googleアカウントが必要です。Googleアカウントを持っていない場合は、新規に取得してください。

規約事項

1. 当社は、本アプリに掲載されている情報の正確性、有益性、完全性、特定目的への適合性、安全性などについて、一切の責任を負いません。
2. 当社は、本アプリを利用したことまたは利用できなかったことに関して、ご利用者がいかなる損害を受けた場合にも、当社の故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いかねます。
3. 本アプリの利用に対する責任がお客様自身にあることを同意されたものとし、ご利用者と第三者との間で生じた紛議は、ご利用者の責任と負担において解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
4. 当社は、ご利用者が本アプリを通じて登録、提供された情報が、当社の責に帰すべき事由により消失した場合であっても、一切の責任を負いません。
5. 当社は、ご利用者の関連サービスのご利用において、紛争または損害等が発生した場合においても、一切の責任を負いません。当社は、本アプリに関し、機能、品質、稼働の継続性及び他者の権利侵害の有無に係るものを含め、一切の保証をいたしません。

ノズル周りのお手入れ

ノズル周りのお掃除には以下の方法があります。

●ノズル / 温風乾燥ダクトのお手入れ

- ・使用中（着座中）にノズルを洗いたい。【**基本的なお手入れ**（☞本ページ）】
- ・お手入れ時、ノズル / 温風乾燥ダクトをしっかり掃除したい。【**ノズル / 温風乾燥ダクトのお手入れ**（☞ 27 ページ）】
- ・ノズルの先端を取り替えたい。【**ノズル / 温風乾燥ダクトのお手入れ**（☞ 27 ページ）】

●ノズルシャッターのお手入れ

- ・ノズルシャッターを取り外して掃除したい。【**ノズルシャッターのお手入れ**（☞ 27 ページ）】

基本的なお手入れ

使用中（着座中）にお好みでノズルを洗うことができます。



●【ノズルそうじ】を押す

- ※ ノズルが本体に収納されたまま、約 5 秒間洗浄します。
- ※ おしり・マイルド洗浄およびビデ洗浄の前後に、ノズルやその周辺を自動洗浄するオートクリーニング機能が付いています。

ノズル / 温風乾燥ダクトのお手入れ

ノズル / 温風乾燥ダクトを伸ばしてお手入れや、ノズル先端の交換ができます。

※ リフトアップした状態では作動しません。

1


【自動洗浄】と【フルオート便座】
〈フルオート便座付の場合〉を
「切」にする

※ 「切」にしない人と人を検知して、便座が閉じたり、勝手に水が流れる場合があります。



2

便フタ・便座を開く

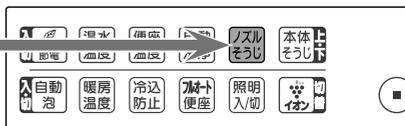

3

【ノズルそうじ】を押し、おしりノズルを伸ばす

※ ノズル付近から約5秒間水が出た後、おしりノズルが伸び出ます。このとき、シャワーは噴出しません。

※ 約5分たつと、ノズルは自動で戻ります。

ノズルが戻った後、もう一度【ノズルそうじ】を押すと、再びおしりノズルが伸び出ます。

※ ノズル先端を取り換える場合は、シャワートイレ本体の取扱説明書「ノズル先端を交換する」をご覧ください。

4

【ノズルそうじ】を押し、ビデノズルを伸ばす

※ おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが伸びてきます。

※ 約5分たつと、ノズルは自動で戻ります。

ノズルが戻った後、【ノズルそうじ】を2度押しと、再びビデノズルが伸び出ます。

※ ノズル先端を取り換える場合は、シャワートイレ本体の取扱説明書「ノズル先端を交換する」をご覧ください。

5

【ノズルそうじ】を押し、温風乾燥ダクトを伸ばす

※ ビデノズルが戻り、替わって温風乾燥ダクトが伸びてきます。

※ 約5分たつと、温風乾燥ダクトは自動で戻ります。

6

【ノズルそうじ】を押してノズル / 温風乾燥ダクトを戻す

※ 万一、ノズルがシャッターに引っかかった場合は、再度ノズルを伸ばす操作を行ってください。

注意

- ノズルに強い力をかけないでください。
※ 故障の原因になります。
- ノズルを無理やり手で引っ張り出したり、押し戻したりしないでください。
※ ノズルが引っ込まなくなり、故障の原因になります。もし、誤って引っ張り出したり、押し戻したりした場合は、電源プラグをコンセントから抜き、10秒ほど待ってから再び、電源プラグを差し込んでください。
- 歯ブラシでこすらないでください。
※ キズが付く原因になります。

ノズルシャッターのお手入れ

※ ノズルシャッターを掃除する場合は、シャワートイレ本体の取扱説明書「ノズルシャッターのお手入れ」をご覧ください。


※ 詳しくは動画をご覧ください。



リモコンの電池交換

電池消耗により、「電池マーク」が表示されます。

- ※ 通常は、電池マークは表示されません。
 - ※ 付属の電池は施工時の動作チェック用のため、一般に市販されている電池に比べ寿命が短い場合があります。
 - ※ 部屋の広さ、壁の仕上げや色（特に黒っぽい色）などにより、電池マークが表示される前に使用できなくなる場合があります。
 - ※ 電池交換の際は、電池を取り外した後に液晶部の電池マークが消えてから新しい電池を入れてください。電池交換後も電池マークがついたままになる場合があります。
- 電池マークが表示されたら下記の要領で新しい電池に取り替えてください。

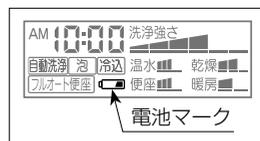

注意


- 電池のプラスとマイナスの向きをリモコンの表示通り正しく入れてください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。
- アルカリ乾電池を使用してください。
- 電池交換時は、リモコンのスイッチに触れないように注意してください。

リモコン電池の取替方法

1. リモコンを手前に引き出す

※ 途中で止まってしまった場合、リモコンを元に戻してから一気に引き出すしてください。

2. フタを外し、新しい「乾電池」(1.5V アルカリ単三形、2本)に取り替える

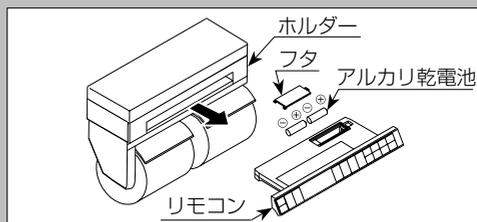

- ### 3. フタを元通りにはめ、時刻合わせ【時】【分】を押して時刻を合わせる (☞ 5 ページ)
- ### 4. リモコンをホルダーに納める

警告

- 指示実行**
- 電池は以下の事を守り、正しく使用する。
- ⊕ ⊖ を正しく入れる。
 - 長期間使用しないときは、電池を取り出す。
 - 使い切った電池はすぐに器具から取り出す。
 - 電池を破棄するときは、テープなどで絶縁を行う。
 - ※ 電池の液もれにより火災の原因となります。
 - 乳幼児の手の届く場所には置かない。
 - ※ 誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
 - 電池液が身体に付着したときは、水でよく洗い流す。
 - 液が目に入ったときは、目をこすらずにすぐにきれいな水で洗う。
 - ※ 失明のおそれがあります。医師に相談してください。

- 禁止**
- 電池を取り扱うときは、以下のことはしない。
- 金属製のもの（ネックレス・ヘアピンなど）と一緒に持ち込んだり保管しない。
 - 新しい電池と古い電池や種類の異なる電池を一緒に使用しない。
 - 過熱・分解したり、水や火の中に入れてない。
 - ※ 電池の液もれにより火災の原因となります。

便器（陶器部）のお手入れ

※機種によっては、この機能がない場合があります。

便器内の水位を下げ、しっかり掃除ができます。

※詳しくはシャワートイレ取扱説明書「便器のお掃除」をご覧ください。

お掃除モードの変更方法

1. 本体を浮かせる

※詳しくはシャワートイレ取扱説明書をご覧ください。

2. 【自動洗浄】と【おしりターボ】を同じタイミングで2秒以上押す

※本体を戻すと便器洗浄を行い、通常の水位に戻ります。

凍結しそうなとき

冬期などの冷え込みが厳しい場合、シャワートイレ内の水が凍って破損することがあります。凍結破損を防止するために以下の作業を行ってください。

（電源プラグはコンセントから抜かず、電源を入れておきます。また、節電機能は解除します。）

手順はシャワートイレ取扱説明書「凍結しそうなとき」、「長期間使用しないとき」に従い、リモコンの操作方法は以下を参照してください。

室内を暖房できる場合：「あたためて凍結を防止する」をご確認ください

室内を暖房できない場合：「間欠流動方式で凍結を防止する」もしくは「水抜き方式で凍結を防止する」をご確認ください。

あたためて凍結を防止する

1. 温水温度・便座温度を「高」にする（[P.6](#) ページ）

2. 節電を解除する（[P.10](#) ページ）

3. 室内を暖める

※〈部屋暖房付の場合〉

【冷込防止】を入りにしてください。（[P.21](#) ページ）

間欠流動方式で凍結を防止する

使用していない間、水温が約2℃以下になった場合、3分ごとにシャワートイレ本体より約1分間、水を排出し凍結を防ぎます。また6分間隔で便器および、泡発生部より水を排出し、凍結を防ぎます。

1. 【節電】と【おしりターボ】を同じタイミングで2秒以上押す

※機種によって水を流すタイミングが異なります。

※セット完了時、「ピッ」という音が鳴ります。

2. 解除するときは、もう一度、

【節電】と【おしりターボ】を同じタイミングで2秒以上押す

※解除完了時、「ピー」という音が鳴ります。

凍結しそうなとき (つづき)

水抜き方式で凍結を防止する

シャワートイレ本体内の残水を抜き、凍結による機器の破損を防止します。

1. 【ノズルそうじ】と【おしりターボ】を同じタイミングで2秒以上押す

※ 一定時間本体内の残水を抜きます。

警告



凍結のおそれがある場合は、必ず凍結防止操作を行う。

※ 凍結破損により火災・室内浸水の原因になります。

指示実行

長期間使用しないとき

長期間使用しないときは、水抜きを必ず行い、電源を抜いてください。

※ 詳しくはシャワートイレ取扱説明書「長期間使用しないとき」をご覧ください。

水抜きのしかた

1. 【ノズルそうじ】と【おしりターボ】を同じタイミングで2秒以上押す

※ 本体内の残水を抜きます。

※ 水抜きの時間は機種によって異なります。

機能 / 性能について

■著作権など

本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

※ Google は、Google LLC の商標です。

※ iPhone は、Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

※ プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmacluster はシャープ株式会社の登録商標です。

※ Bluetooth® は米国 Bluetooth SGI, Inc. の登録商標です。

なお本文中では™、® マーク表記については一部記載していません。

使い方・お手入れ方法など、商品についてのお問合せは

お客さま相談センター

TEL ☎ 0120-179-400

FAX ☎ 0120-179-430

受付時間 平日 9:00～18:00

土・日・祝日 9:00～17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用にならない場合がございます。下記番号をご利用ください。

TEL : 0562-40-4050

FAX : 0562-40-4053

修理のご依頼は

LIXIL修理受付センター

■ WEBサイトからの修理依頼はこちら

※24時間依頼可能



リクシル修理

検索

<https://www.lixil.co.jp/support/>

■ お電話でも修理を承ります

TEL ☎ 0120-179-411

FAX ☎ 0120-179-456

受付時間 9:00～19:00(年末年始休み)

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

取扱店