



**BOSCH**

## **Bosch Built-in Dishwasher**

**ボッシュ食器洗い機 幅60cmモデル**

**SMI4ZDS016/SMV4ZDX016**

**取扱説明書**

# 目次

安全上のご注意	3~4
食器洗い機の仕組み	5
運転プログラム	5
乾燥方式	5
ヒートエクスチェンジャー	5
各部の名称	6
コントロールパネル	6
庫内	6
操作ボタンおよびディスプレイ	7
メインスイッチ・スタート・ボタンロック・セットアップ	7
洗浄コース	7
オプション機能	7
ディスプレイ	7
基本的な使いかた	8
ドアを開ける/ドアを閉める/食器を取り出す	8
洗剤をセットする	8
リンス剤を注ぐ	8
セーフティ機能	9
チャイルドロック	9
ボタンロック	9
エラー表示	9
ご使用に適した食器・食器類の並べかた	10
ご使用に適した食器	10
食器の並べかた	10
バスケットの使いかた	11
ワイヤートレイ/上段バスケット/下段バスケット	11
アクセサリーの使いかた	12
箸バスケット/カトラリーバスケット/小物用クリップ/	
ボトルホルダー/ベイキングトレイスプレーヘッド	12
操作方法	13
通常の洗浄	13
オプション機能を選ぶ	13
一時停止	13
洗浄コースのリセット	13
洗浄コース早わかりチャート	14
洗浄コース	14
洗浄コースとオプション機能対応表	14
運転時間・洗剤使用量のめやす	15
運転時間および消費エネルギー	15
洗剤使用量のめやす	15
より上手に使う	16
タイマーを使う/タイマーの設定	16
1日分の食器をまとめて洗う/短時間で乾燥まで行う/除菌する	16
機器の設定	17
設定方法	17
設定項目	17
お手入れ	18
マシンケアで庫内クリーニングを行う	18
庫内のお手入れ	18
ワイヤートレイ・上段バスケットの外しかた	18
ワイヤートレイ・上段バスケットの戻しかた	18
フィルター・スプレーーム・排水ポンプのお手入れ	19
フィルターのお手入れ	19
スプレーームのお手入れ	19
排水ポンプのお手入れ	19
軟水機の使いかた	20
軟水機の使いかた	20
塩を補充する	20
軟水機を停止する	20
故障かな?と思ったら	21~23
操作に関する問題	21
使用中・使用後の問題	22
運転中の音の問題	23
庫内が汚れている	23
エラー表示	24~25
製品仕様	27
愛情点検	27
長期ご不在のとき	28
製品の取り外し・廃棄	28
製品の取り外し	28
廃棄処分	28
梱包資材	28
アフターサービス	29
保証について	28
修理について	28
無料修理規定	29
製品保証書	30

# 安全上のご注意

## ■はじめに

- 本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 本製品を他人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本取扱説明書および付属の取扱設置マニュアルに従わずに生じた本製品の不具合や人的・物的損害は製品保証の対象外であり、製造者責任を負いません。
- お客様自身による改造、修理を行ったために生じた本製品の不具合や人的・物的損害は製品保証の対象外であり、製造者責任を負いません。
- 無料修理規定を必ずお読みください。(→P.29)

## ■安全にお使いいただくために

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、次の事項を必ずお守りください。

誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



**警告** 死亡や重傷を負う恐れがある内容です。



**注意** 傷害や物的損害が発生する恐れがある内容です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



実行しなければならない内容です。



してはいけない内容です。



表示内容を守らないことにより感電を引き起こす恐れがあります。



## ■機器に関して



- 本製品は業務用ではありません。一般家庭でのご使用を想定しています。
- 本製品は食器・調理器具など料理や食事に用いた道具を洗浄する目的でのみご使用ください。
- 異常が見られた時はお客様ご自身で判断せず、ただちに使用を中止して弊社アフターサービス窓口までご相談ください。

## ■お子様に関して



- 8歳未満のお子様は監督者がそばにいない限り本製品に近づけない
- 8歳未満のお子様を電気配線や給排水に近づけない
- 乳幼児や児童、取り扱いに不慣れな方だけで本製品を使わせないようにチャイルドロック機能を使う
- 清掃やお手入れは、お子様だけで行わない
- 蒸気や熱によるやけど、ドアの開閉や庫内部品に対する指挟みを避けるため、運転中および運転直後はお子様を近づけない
- 洗剤はお子様の手が届かないところに保管する
- 窒息を防ぐため、包装資材をお子様に近づけない

## 警告

### ■取付設置に関して



- 海抜2500m以下で設置する
- 付属の取付設置マニュアルに従って正しく設置する
- 本体は必ず隣接するキャビネットに固定する  
固定しないと本体が転倒する恐れがあります
- 電源コンセントは単相200V・15Aアース付き専用コンセントを使用する
- 給水作動水圧は0.05~1.0MPaであること



- お客様自身による設置および修理は行わない  
放射熱による機器の故障の恐れがあります
- 本体を電子レンジ、ガスレンジ、クッキングヒーターの下に取り付けない  
本体の背面で接続すると漏電や水漏れ時の対応ができません
- 本体や電気コードの絶縁体が損傷しているときは使用しない
- 電源コードや給排水ホースを無理に曲げたり切断したりしない
- 延長コードやたこ足配線で接続しない
- アクアストップ(電磁弁)は水に漬けない



## 注意

### ■使用洗剤・お手入れに関して



- 洗剤は家庭用食洗機専用洗剤およびリンス剤(乾燥仕上げ剤)を使う
- 本体の清掃やお手入れは庫内が充分に冷めてから行う
- 庫内の臭いやカビの発生を防ぐため定期的に庫内を清掃する



- 以下の洗剤は水漏れ・故障の原因になるため使用しない
  - 1) 台所食器用洗剤(石けんを含む)
  - 2) 重曹、クレンザー
  - 3) 塩素系漂白剤
  - 4) 「家庭用食器洗い機に使用できる」と明記していない洗剤
- 下洗いなどで上記1)~4)の洗剤が付着した食器を投入しない
- 庫内や部品を有機溶剤(ベンジンなど)を使用しない
- 業務用洗浄剤は使用禁止  
アルミニウム素材に強酸性・強アルカリ性の洗浄剤を使用するとガスが発生し爆発を引き起こす恐れがあります
- 高圧洗浄機やスチームクリーナーは感電の恐れがあるので使用しない

# 食器洗い機の仕組み

## ■運転プログラム

洗浄コースごとに各プログラムが設定されています。詳細はP.7をご参照ください。




## ■乾燥方式

### 余熱乾燥方式

すすぎで温められた食器の蓄熱を利用して乾燥を促進します。  
世界で普及しているスタンダードな乾燥方式です。


### 余熱乾燥

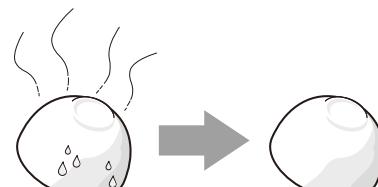

水分が次第に蒸発します

ゼオライト・ドライ (SMI4ZDS016/SMV4ZDX016に搭載)  
水に触れると発熱する「ゼオライト」を乾燥システムに搭載。乾燥工程でゼオライトが蒸気を熱に変え乾燥を促進します。  
蓄熱性の弱いガラスやプラスチック素材も乾きやすくなります。  
ゼオライトは交換や補充の必要がありません。  
※蒸気を全て吸着するわけではありません。

### ゼオライト乾燥

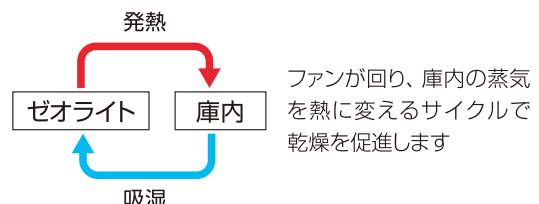

ファンが回り、庫内の蒸気を熱に変えるサイクルで  
乾燥を促進します

## ■ヒートエクスチェンジャー

庫内左側に貯水タンクがあり、ここに貯められた水と庫内との温度差を活用して食器洗い機の機能を高めます。

### ①サーマルショック防止機能

運転中に水が入れ替わるときにその水を予め温めておき、食器類に対するサーマルショック(急激な温度変化により物体が損傷する現象)を防ぎます。


### ②乾燥促進機能\*

運転終了直前にも貯水を行い、庫内側面が冷え始めます。庫内に充満した蒸気を徐々に結露に変え、食器類に水滴がつかないように乾燥を維持します。


\*蒸気を全て結露に変える機能ではありません。運転終了後長時間ドアを閉めたままにすると、食器も次第に冷え水滴が付着します。

## 各部の名称

■コントロールパネル 各ボタンやディスプレイの説明はP.7をご参照ください

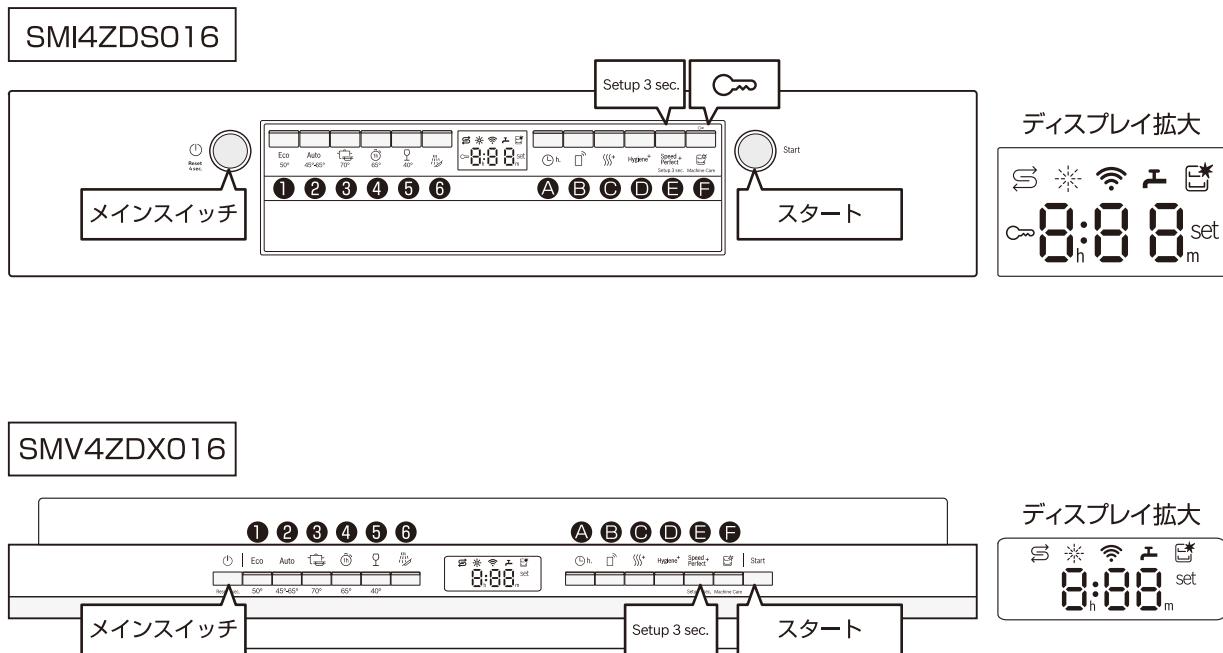

## ■庫内

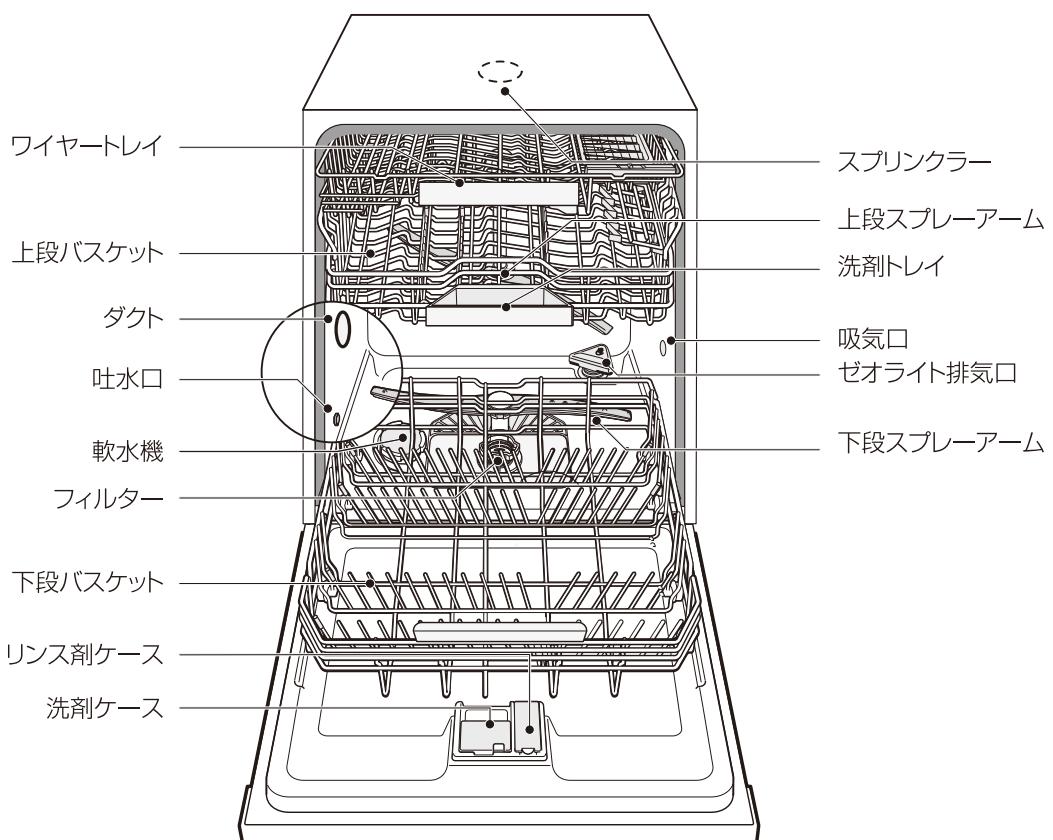

# 操作ボタンおよびディスプレイ

## ■メインスイッチ・スタート・ボタンロック・セットアップ

 Reset 4 sec.	emainスイッチ <input type="checkbox"/> 電源のON/OFF <input type="checkbox"/> 一時停止／再開 <input type="checkbox"/> リセット(4秒押し続ける)	Start	スタート <input type="checkbox"/> 運転開始	 ボタンロック <input type="checkbox"/> ロックの作動 (→P.9)	Setup 3 sec.	セットアップ <input type="checkbox"/> 設定変更 (→P.17)
--	---	-------	---------------------------------------	---	--------------	---

## ■洗浄コース コース名の温度は洗浄時の最高温度です

コース名	機能の説明	乾燥の有無
① エコ50℃	水や電力の使用を抑える省エネ洗浄を行います。	○
② オート45-65℃	汚れ具合をセンサーで感知し、水温や水量を自動で調整します。	○
③ パワフル70℃	汚れのひどい食器や鍋などの洗浄におすすめです。	○
④ エクスプレス65℃	普通に汚れた食器を高温かつ短時間で洗浄します。	○
⑤ グラス40℃	薄いワイングラスや高温に弱いプラスチックの洗浄に適しています。	○
⑥ 予洗い	常温水ですすぎのみを行います。	×

## ■オプション機能(基本の洗浄コースに追加できる機能)

コース名	機能の説明
A タイマー	洗浄コースの開始時間を調節します。
B リモート	日本ではご使用いただけません。
C 高温乾燥モード	すすぎ温度と乾燥時間を増やして乾燥効果を高めます。
D 高温除菌モード	約70℃ですすぎを行い、除菌効果を高めます。
E 高速洗浄モード	運転時間を約15～75%（洗浄コースによる）短縮して洗浄します。※乾燥力は弱くなります
F マシンケア	庫内のクリーニングを行います。（→P.18）

## ■ディスプレイ

お知らせランプ	
	ボタンロック SMV4ZDX016のみ ボタンロックが作動しています。 (→P.9)
	塩補充 塩を補充してください。 (→P.20)
	給水 給水にエラーが生じています。 (→P.24)
	リンス剤補充 リンス剤を補充してください。 (→P.8)
	マシンケアを行ってください。 (→P.18)


※軟水機を起動した時にのみ表示します

その他のランプ	
	作動時に一瞬表示することがありますが、機能はありません。

### タイムライト(SMV4ZDX016のみ)

ドア左下の足元に、運転時間や進行状況を光でお知らせします。


※表示色は変更できませんが、白い床でもはっきりと表示されます。

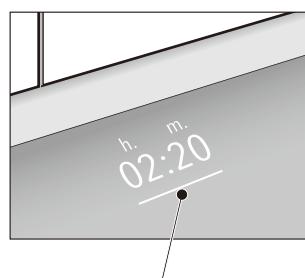

インジケーター  
進行状況を表示します


# 基本的な使いかた

## ■ドアを開ける

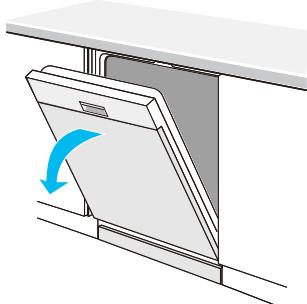


取手をつかみ、ドアを手前に開きます。ドアは完全に開いてください（90度）

## ■ドアを閉める

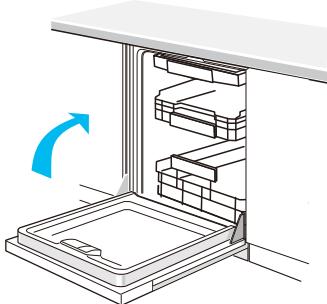

ドアに手をかけて確実に閉めてください。バスケットや洗剤ケースのフタが正しい位置にあることを確認してください。

## ■食器を取り出す

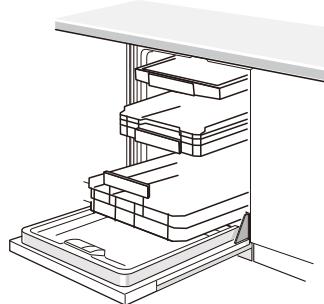


下段バスケットから順番に引き出します。  
(上から引き出すと水滴が落ちます)


## ■洗剤をセットする



①ドア内側の洗剤ケースボタンを押し、洗剤を投入します。

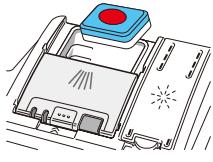


②フタをスライドし、カチッと音がするまで押してください。

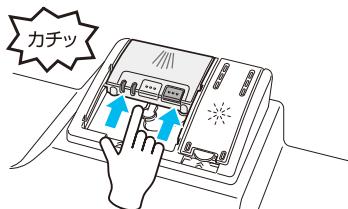


- 食器洗い機専用洗剤を必ずご使用ください。
- 洗い上がりやニオイが気になる場合は、洗剤のパッケージに記載の使用量よりも多く投入してください。
- 台所洗剤の泡がついたままバスケットに入れないとください。ごく少量の泡でも庫内で増殖し水漏れや機器の故障につながります。


## ■リンス剤を注ぐ リンス剤は使用量を調節することができます (→P.17)

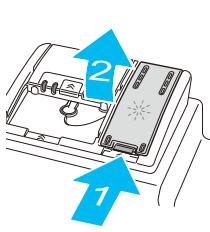

①リンス剤ケースのフタを持ち上げ、maxの表示まで注いでください(120ml)。

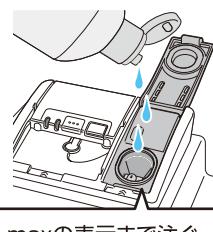

maxの表示まで注ぐ

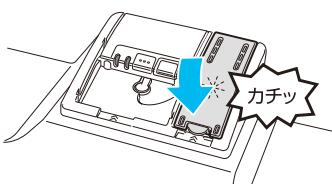

②カチッと音がするまでフタを閉めてください。あふれた  
リンスは拭き取ってください。  
※閉め忘るとドアの力で変形します



家庭用食器洗い機専用リンス剤をご使用ください

### リンス剤の役割


- ガラスの水滴跡や曇りを抑えます。食器の水切れがよくなり、乾燥を促進します。
- 運転時間が短くなります\*。※一部の洗浄コースを除く

## セーフティ機能


### ■チャイルドロック（ドアが誤って開くのを防ぐ）

チャイルドロックは本体と天板の間に取り付けられています


ドアをロックする

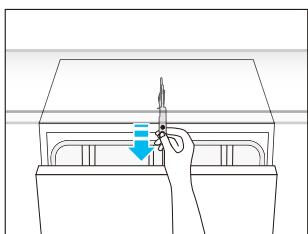

ロックを解除する

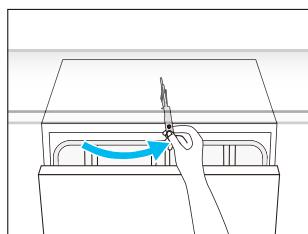

ロックを常に解除する

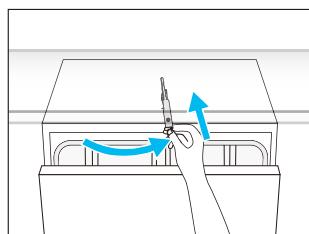

【手順】

- ①ドアを開きます
- ②レバーを伸ばします
- ③ドアを閉めるとロックします


【手順】

- ①ドアからはみ出たレバーを右にスライドします
- ②ロックが解除されます

【手順】

- ①ドアを開きます
- ②レバーを右にスライドします
- ③そのままレバーを押し込むとロックが常に解除されます

### ■ボタンロック（ボタンの誤操作を防ぐ） SMI4ZDS016のみの機能です

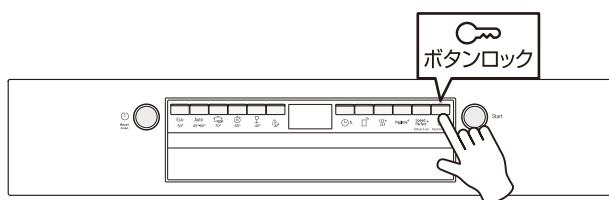

ディスプレイ



【手順】

- ①メインスイッチを押し、洗浄コースを選んでスタートを押した後にボタンロックを3秒押します
- ②ロックが作動し、ディスプレイに鍵のアイコンが表示されます
- ③解除するときは時はボタンロックを3秒押してください



スタート前にボタンロックをするとメインスイッチも押せなくなりますので、ボタンロックを3秒押して解除してください

### ■エラー表示


機器に不具合が生じるとディスプレイにエラーが表示されます。詳しくはP.24・P.25をご参照ください。

# ご使用に適した食器・食器類の並べかた

## ■ご使用に適した食器

 適しています	 使えません(変色、割れ、ひび)
<ul style="list-style-type: none"><li>● 食器洗い機対応と明記されたもの</li><li>● ステンレス</li><li>● 陶磁器</li><li>● セラミック</li><li>● 鉄(乾燥後に油を薄く塗ってください)</li><li>● 耐熱プラスチック(シリコン製を含む)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 食器洗い機対応不可の表示があるもの</li><li>● 無塗装の木製・竹製品</li><li>● 漆器</li><li>● 銅・アルミ・真ちゅう</li><li>● 土鍋</li><li>● 金・銀メッキ</li><li>● クリスタルガラス</li><li>● 装飾付きガラス</li><li>● 絵付け</li><li>● 工芸品・アンティーク品</li><li>● 金継ぎしている食器</li><li>● 銀製品*</li><li>● 耐熱性のないプラスチック製品</li><li>● 食品以外の用途で使用した食器(砂、ろう、油、塗料など) ※銀食器ホルダー(別売り品)に入れると変色を防ぐことができます。</li></ul>
 注意が必要です	

## ■食器の並べかた




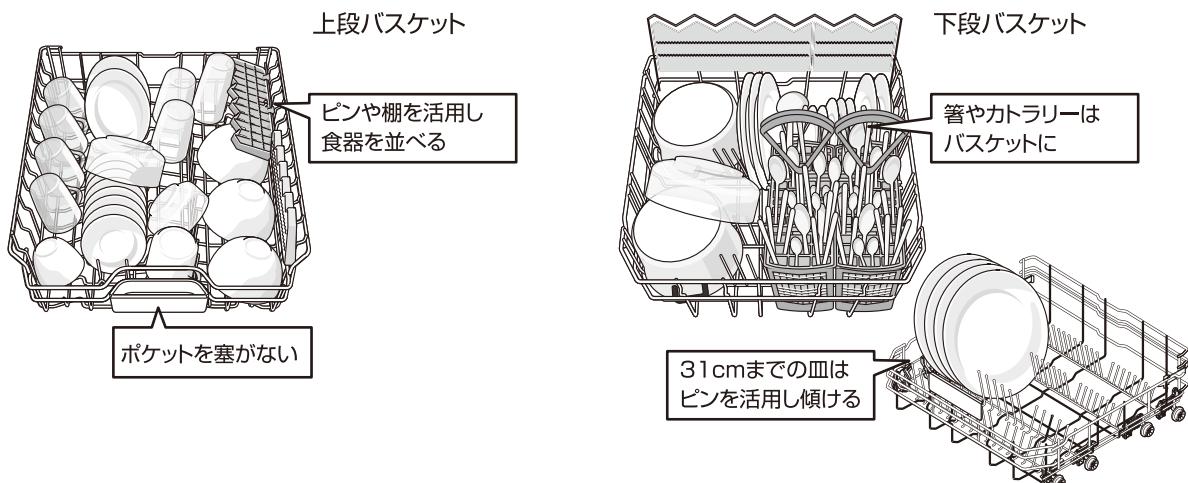


 ピンが使えない食器は傾ける	 食器はできるだけ重ねない
 良い例	 悪い例
	

# バスケットの使いかた

## ■ワイヤートレイ

使用例

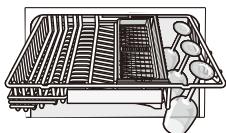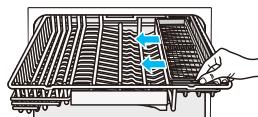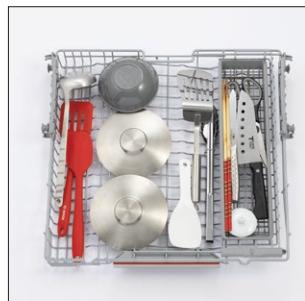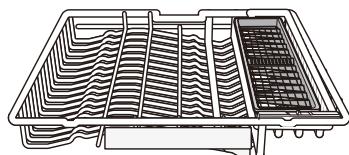

### スライド機能




バスケットの右側を動かしてスペースを作ることができます。

上のトレーは外すことができます。




## ■上段バスケット

使用例

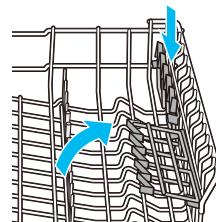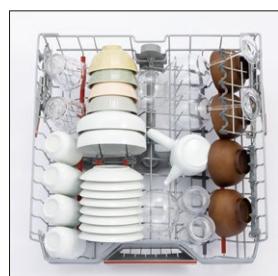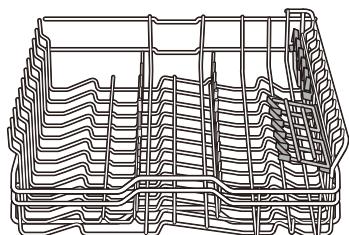

- 棚はたたむことができます
- 棚のくぼみはワイングラスの脚がかけられます
- 仕切りピンは動きます

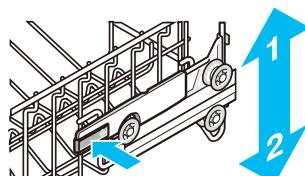



位置	上段バスケットの有効高さ	下段バスケットの有効高さ
1	18.5cm	27.5cm
2	21cm	25cm

### 高さ調節

- ①上段バスケットを引き出します
- ②左右のレバーを押すと下がります
- ③上げるときはバスケットの左右に手をかけて持ち上げます

## ■下段バスケット

使用例

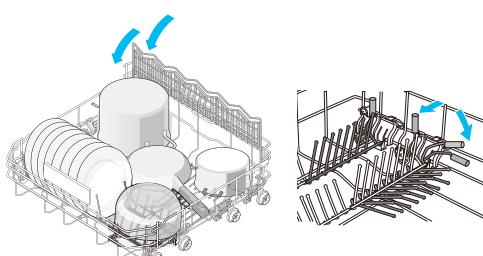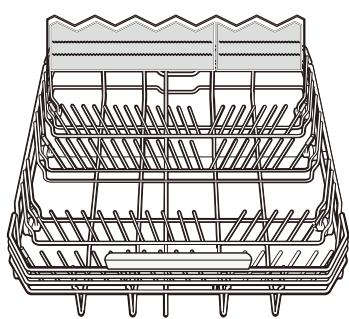

- 棚はたたむことができます
- 棚のくぼみはワイングラスの脚がかけられます
- 仕切りピンは動きます  
(奥2列は角度調節ができます)

## アクセサリーの使いかた

■箸バスケット 箸などの細いものを挿して洗浄します



■カトラリーバスケット カトラリーをまとめて洗浄します



### 【使いかた】

ハンドルを縮めて、下段バスケットのピンの間に置いてください。バスケットは外して単独でも使うことができます。  
※箸は下向きにしてください

### 【使いかた】

下段バスケットのピンの間に置いてください

■小物用クリップ 軽量の食器を固定します



■ボトルホルダー 深いグラスやボトルを固定します



### 【使いかた】

上段バスケットのタテとヨコのワイヤーが交差する場所に  
セットしてください

### 【使いかた】

下段バスケットの底のワイヤーにセットしてください

■ベイキングトレイスプレー ヘッド 大きな調理器具を洗うときに



### 【使いかた】



- ①上段バスケットを外します
- ②上から2つ目の穴に差し込み、右に回して固定します
- ③外すときは左に回してください

通常は下から上に向かって水が噴き出しますが、この部品を  
使うことで下+横の2方向から水が噴き出します




スプレー ヘッドを外したまま運転しない  
ドアに高圧の水があたり、水漏れを引き起こします。

## 操作方法 各ボタンの機能はP.6・P.7をご参照ください

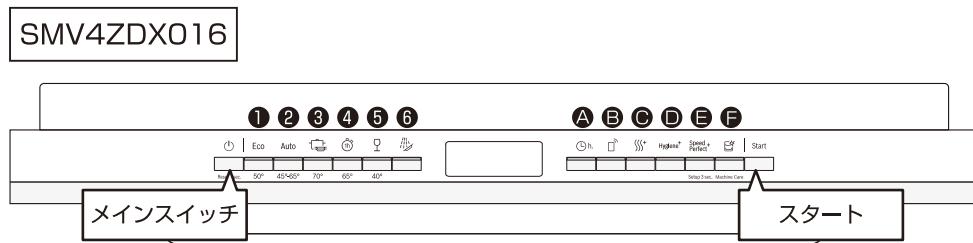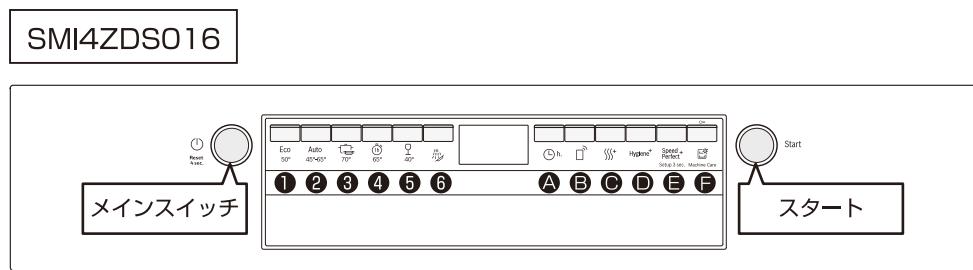

### ■通常の洗浄

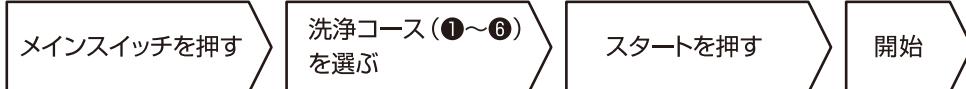

メインスイッチを押すと洗浄コースはオート45~65℃が点灯するように設定されています。  
SMV4ZDX016はスタートを押したあとにドアを閉めると運転を開始します。

### ■オプション機能を選ぶ



### ■一時停止



### ■洗浄コースのリセット



## 洗浄コース早わかりチャート 洗浄コース・オプション機能はP.7をご参照ください

### ■洗浄コース

○印=おすすめの洗浄コース

汚れ具合 洗浄コース	軽い汚れ	通常の汚れ	頑固な汚れ*	鍋やフライパン と一緒に洗う	グラスやプラス チックを洗う	予洗い	乾燥
エコ50℃	○	○			○	あり	あり
オート45-65℃	○	○			○	あり	あり
パワフル70℃			○	○		あり	あり
エクスプレス65℃		○				なし	あり
グラス40℃	○				○	あり	あり
予洗い	○					あり	なし

\*ご飯、カレー・シチュー、パスタ、ジャガイモ、卵、肉や魚の脂、蒸し料理やオープンなどで付着した汚れ



頑固な汚れや口紅汚れはあらかじめ落としておくと洗剤の効果がより発揮します

### ■洗浄コースとオプション機能対応表 オプション機能は複数を同時に選択することができます

オプション 洗浄コース	高温乾燥モード (乾燥促進)	高温除菌モード (除菌)	高速洗浄モード (時間短縮)
エコ50℃	○	○	○
オート45-65℃	○	○	○
パワフル70℃	○	○	○
エクスプレス65℃	○	×	×
グラス40℃	○	×	○
予洗い	×	×	×



高速洗浄モードは乾燥力が通常よりも弱まります

# 運転時間・洗剤使用量のめやす

## ■運転時間および消費エネルギー

項目 洗浄コース	運転時間 時:分	使用水量 単位:l	使用電力量 単位:kwh
エコ50℃	3:55	9	0.9
オート45-65℃	2:20	7-15.5	0.68-1.3
パワフル70℃	2:35	10.5-13.3	1.13-1.2
エクスプレス65℃	1:10	10.2	1.25
グラス40℃	1:50	11.1-13.7	0.72-0.75
予洗い	0:15	4	0.05

※運転時間はリノン剤を使用した時のディスプレイ表示時間です。  
実際の運転時間は接続環境やセンサーの働きで異なります。

※オートを使用すると全体的に軽い汚れと判断し、低温かつ運転時間を短くして運転することがあります。

※食器の汚れ具合に応じて一部の洗浄コースで使用水量・使用電力量が変わります。


※オプション機能を使用すると時間や水・電気消費量も変わります。

## ■洗剤使用量のめやす

洗浄コースや食器投入量が適切でも汚れ落ちが不充分なときは、洗剤の使用量を増やしてください。

パウダーをご使用の際は洗剤ケースに「15」「25」の目盛りを目安にしてください(すりきりで約50gです)。

※ジェルタイプは洗剤ケースに入れても粘度が弱いとケースから流れ出てしまい、充分な汚れ落ちが期待できません。

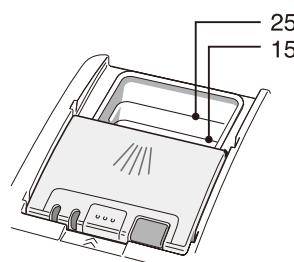

汚れ具合 洗剤の形状	軽い汚れ	通常の汚れ	頑固な汚れ
タブレット*	1個	2個	2~3個
パウダー	5~10g	10~15g	25g

\*タブレットの個数は「フィニッシュ パワーキューブ」を使用した場合です。

「フィニッシュ プレミアムパワーボールキューブ」「ジョイ ジェルタブ」は1個をケースにいれてください。




- 洗剤は必ず食器洗い機専用洗剤をお使いください。タブレットまたはパウダーをお使いください。
- リンス剤はフィニッシュリンスをお求めください。
- 洗剤は使用量が少ないと庫内や排水ホースに汚れが溜まりやすくなります。定期的に庫内クリーニングを行ってください。(→P.18)
- 洗剤が残る場合は使用量を減らしてください。

# より上手に使う

## ■タイマーを使う


就寝時にお使いになるときはタイマーをご活用ください。食器が乾いた状態で取り出すことができます。  
※運転時間は洗浄コースによって異なります。(→P.15)

例) エコ50°C(約4時間)を使用。夜9時にお休みになり、翌朝6時に食器を取り出す

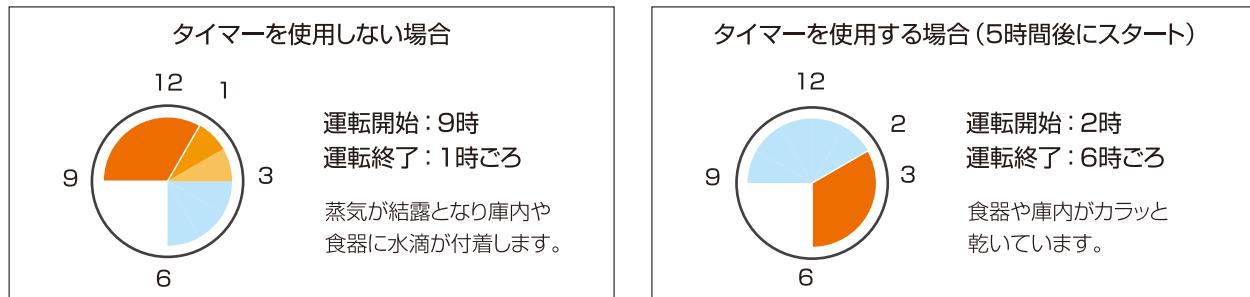


※食器の材質や量、リンス剤の有無により乾燥具合は変わります

## ■タイマーの設定

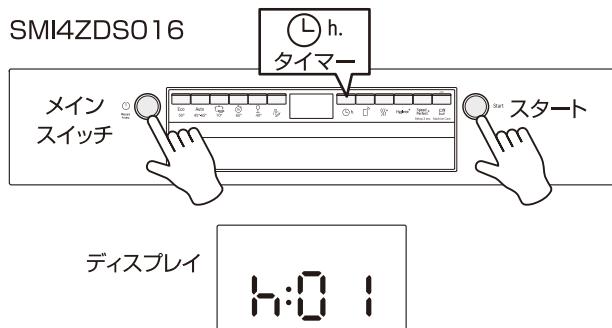

### 【手順】

- ①メインスイッチを押し、洗浄コース・オプションを選択
- ②タイマーを押し、開始時間を選択(1時間単位)
- ③スタートを押すとタイマーが作動します

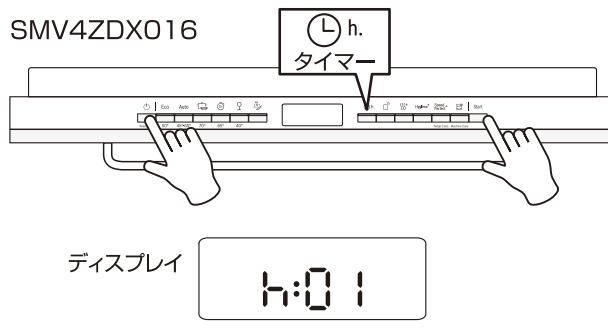

### 【手順】

- ①メインスイッチを押し、洗浄コース・オプションを選択
- ②タイマーを押し、開始時間を選択(1時間単位)
- ③スタートを押すとタイマーが作動します

- タイマー作動前であれば開始時間を変更できます。
- タイマーを設定した後でタイマーを切る(h:00)になると運転を開始します。やり直すときはメインスイッチを4秒押してリセットしてください。

## ■1日分の食器をまとめて洗う

毎食後に予洗いコースで食器をすすいでください。  
長時間食器を貯めたままにすると臭いがこもります。

## ■短時間で乾燥まで行う

高速洗浄モードをご活用ください。


## ■除菌する

高温除菌モードをご活用ください。すすぎ温度を約70度に上げて除菌効果を高めます。

# 機器の設定

## ■設定方法

SMI4ZDS016

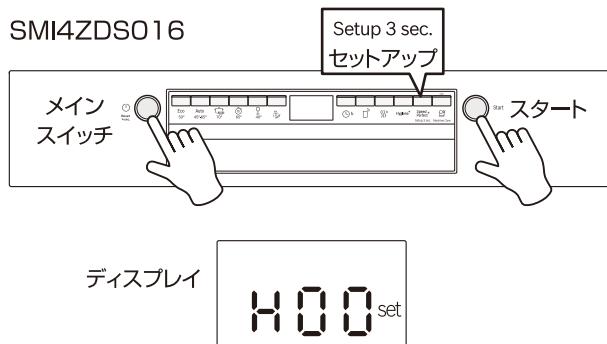


ディスプレイ

H00 set

### 【手順】

- ①メインスイッチを押す
- ②セットアップボタンを3秒押す
- ③ディスプレイにH00が現れます
- 項目の変更 ▶セットアップボタン
- 設定レベルの変更▶スタートボタン
- ④設定が終わったらセットアップボタンを3秒押して終了

SMV4ZDX016

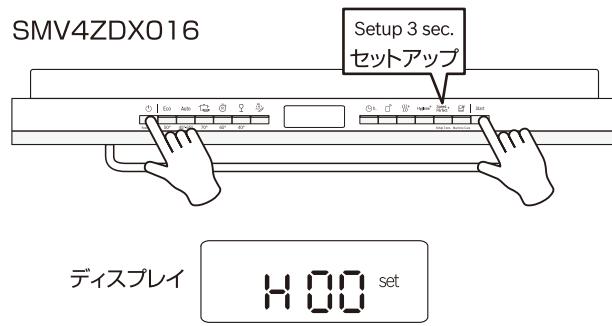

ディスプレイ

H00 set

### 【手順】

- ①メインスイッチを押す
- ②セットアップボタンを3秒押す
- ③ディスプレイにH00が現れます
- 項目の変更 ▶セットアップボタン
- 設定レベルの変更▶スタートボタン
- ④設定が終わったらセットアップボタンを3秒押して終了

## ■設定項目

SMI4ZDS016

記号	設定内容	設定レベル
H00	軟水機の設定	00(切)~07(最大)
r05	リンス剤使用量設定	00(切)~06(約6ml)
p00	すぎ温度変更	00(標準)~01(高温)
A00	給湯接続時の設定	00(切)~01(入)
rE	システムリセット	スタートボタンを2回押すとシステムリセットされ初期設定に戻ります

記号の数字は工場出荷時の設定レベルです

SMV4ZDX016

記号	設定内容	設定レベル
H00	軟水機の設定	00(切)~07(最大)
r05	リンス剤使用量設定	00(切)~06(約6ml)
p00	すぎ温度変更	00(標準)~01(高温)
A00	給湯接続時の設定	00(切)~01(入)
501	タイムライト表示	00(切)~01(入)
b02	ボタン音設定	00(切)~03(大)
rE	システムリセット	スタートボタンを2回押すとシステムリセットされ初期設定に戻ります


記号の数字は工場出荷時の設定レベルです

# お手入れ

## ■マシンケアで庫内クリーニングを行う

マシンケアは庫内洗浄専用のコースです。ディスプレイに  が点灯したとき、または気になるときにマシンケアを行ってください。

SMI4ZDS016

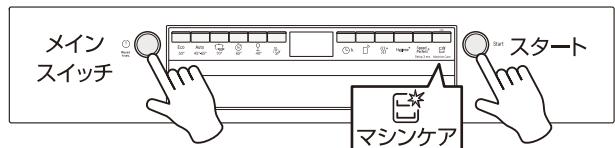


### 【手順】

- ①庫内に食器がないことを確認し、洗剤ケースに洗剤を入れます\*
- ②メインスイッチを押し、マシンケアを選び、スタートを押します

\*お使いいただける洗剤…食洗機専用洗剤、庫内クリーナー専用洗剤、クエン酸

- ③運転が終了するとマシンケアの表示が消えます

SMV4ZDX016

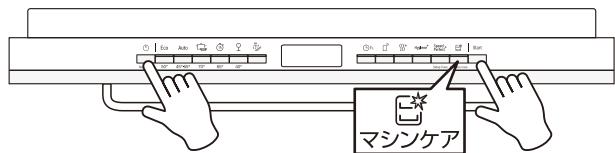


マシンケアをご使用の際は、バスケットやフィルターは外さないでください

## ■庫内のお手入れ



バスケットを外し、汚れを布で拭き取ってください。

### 汚れが溜まりやすい場所

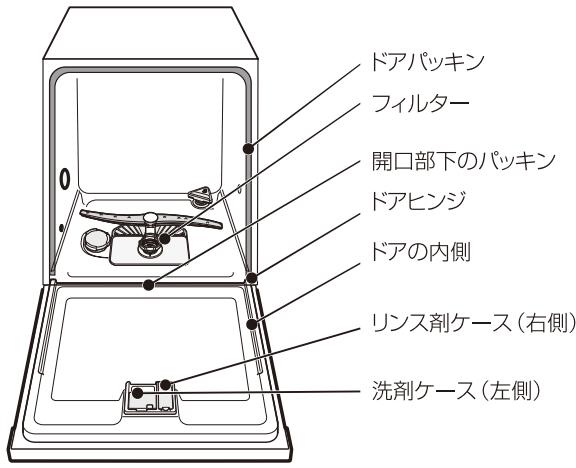

洗剤、金属たわし、メラミンスポンジ、高圧洗浄機、スチームクリーナーは使わないでください



## ■ワイヤートレイ・上段バスケットの外しかた

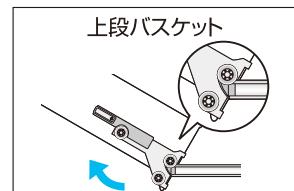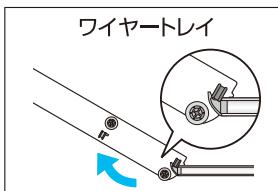

### 【手順】

- ①トレイ・バスケットを引きだす
- ②斜め上に持ち上げレールから外す

## ■ワイヤートレイ・上段バスケットの戻しかた

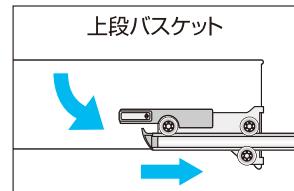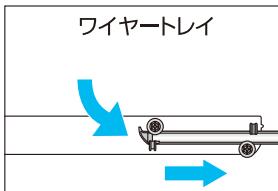

### 【手順】

- ①左右のレールを伸ばす
- ②トレイ・バスケットのタイヤの間に入るよう戻す
- ③トレイ・バスケットの動きに問題がないことを確認する


※下段バスケットはレールがありません

次の症状は、洗剤の使用量を増やしたり高温の洗浄コースを選ぶことで改善します(→P.14・P.15)

- 食器や調理器具の汚れが落ちていない
- 庫内が臭う
  - ▶ 洗剤が考えられる場合は洗剤を変更することで改善します
  - ▶ 庫内のこもった臭いが考えられる場合は、ご使用後にドアを少し開けてしばらく換気をすることで改善します
- フィルター、庫内、バスケットにペースト状の黒ずみや白っぽい固まりができている

## フィルター・スプレーアーム・排水ポンプのお手入れ


### ■フィルターのお手入れ ご使用の都度～週1回を目安にお手入れしてください

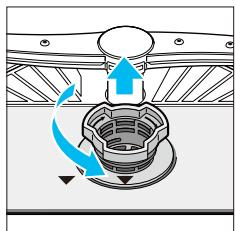

①フィルターを回して取り外す



②分解して水やブラシで清掃する

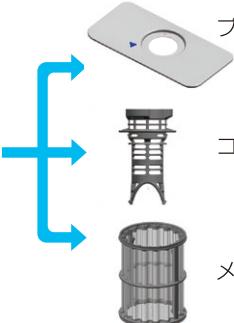


プレートフィルター


コースフィルター




メッシュフィルター

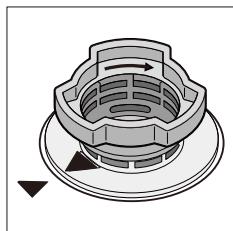

③フィルターを組み立て、サンプに戻した後に矢印が向き合うまで回す

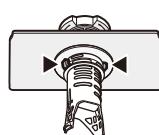


コースフィルターはツメを押すと外れます

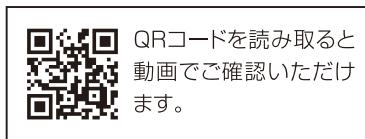

QRコードを読み取ると動画でご確認いただけます。

フィルターを戻す前に、フィルターを戻すくぼみ(サンプ)の底にゴミが残っていますので取り出してください。


### ■スプレーアームのお手入れ 週1回～月1回を目安にお手入れしてください

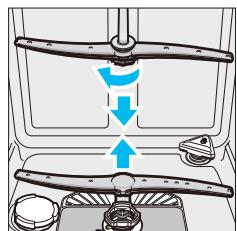



上段スプレーアーム  
ネジを回すと外れます

- 水でよく洗い、つまようじなどで詰まりを取り除きます。
- 逆の手順で元の位置に戻します。

下段スプレーアーム  
中心を持ち上げると外れます

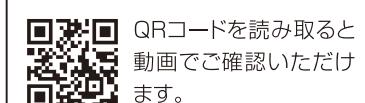


### ■排水ポンプのお手入れ 排水が不十分なとき エラー E:61が表示されたとき

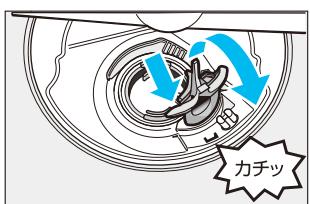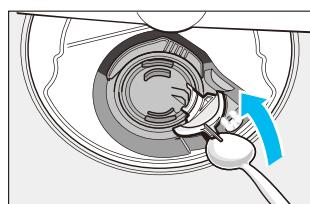

#### 【手順】

- ①電源プラグを抜くかブレーカーを落とし、溜まった水を布やスポンジで吸い取ります
- ②白いポンプカバーをスプーンなどを使って外します
- ③排水ポンプのインペラに付いたゴミを除き、ポンプカバーをカチッと音がするまで押して固定します

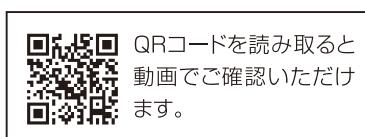

# 軟水機の使いかた

食器洗い機にミネラル分を多く含む水を使用していると、ご使用回数が増えるにつれて食器や庫内に白い粉状のものが付着するようになります。

洗剤の使用量や洗浄コースを変更しても解消されず、マシンケアで庫内洗浄を行った後でも変化が見られない場合は硬水が考えられますので、軟水機を立ち上げ水のミネラル分を除去してください。

硬度が高くなる主な要因

地下水を使用している

山に近い地域で使用している

硬度が高い取水地域の水道水を使用している


## 水の硬度

水に含まれるカルシウムやマグネシウムの含有量。

硬度が高いほど含有量が多く、汚れが落ちにくくなります

## ■軟水機の使いかた

### 1. 塩を補充する

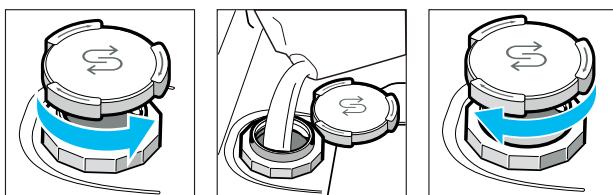


#### 【手順】

- ①下段バスケットを取り出し、軟水機のフタを左に回して外す
- ②市販の食塩1kgを投入する

※投入口から水があふれますがあれは問題はありません

- ③フタを右に回してしっかりと閉める

軟水機の場所

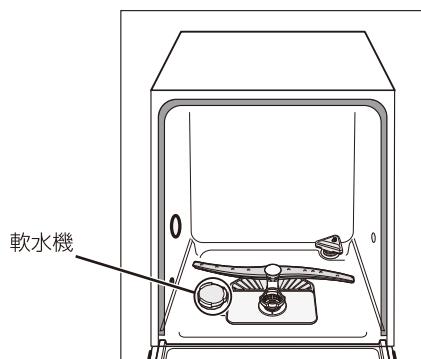

- こぼれた塩は拭き取ってください。
- 自然塩はミネラルを含んでいるため使わないでください
- バスソルトは使わないでください

### 2. 軟水機を設定する

#### 【手順】

- ①P.17「機器の設定」にしたがってH00を表示する
- ②設定値をH01に変更し、セットアップボタンを3秒押して設定を終了する



変化が見られない場合は設定値をあげてください。

設定値

設定値	水の硬度
H00	0~100mg/L
H01	120~140mg/L
H02	150~180mg/L
H03	190~210mg/L
H04	220~290mg/L
H05	300~370mg/L
H06	380~540mg/L
H07	550~890mg/L

工場出荷時はH:00です

## ■塩を補充する

補充ランプ がついたら同じ手順で塩を補充してください

## ■軟水機を停止する

軟水機の設定数値をH00に変更してください



中に塩が残っていても取り出す必要はありません

# 故障かな?と思ったら

使い方やお困りごとに関するFAQ



次の一覧表を参考にしてお調べください。それでも不具合があるときは使用を中止し、電源プラグを抜くかブレーカーを落として、お買い上げの販売店または弊社アフターサービス窓口までご連絡ください。

症状	原因	対応	参照ページ
<b>操作に関する問題</b>			
メインスイッチを押しても機器が動作しない	ドアが閉まっていません	ドアをしっかりと閉めてください。	
メインスイッチまたはメインスイッチを押したときにディスプレイが一斉に表示される	プログラムの初期動作です	エラーではありません。	
ドアを閉じると勝手に動き出す	前回の洗浄コースが終了していません	運転をリセットしてください。	P.13
洗浄コースが選べない	別の洗浄コースをすでに選択しています	洗浄コースを途中で変更することはできません。変更する場合は運転をリセットしてください。	P.13
メインスイッチが押せない	ボタンロックが作動しています	解除してください。	P.9
ドアが開けにくい	チャイルドロックが作動しています	解除してください。	P.9
ドアが閉まらない	何かが挟まっています	ドアと本体の間に食器が挟まっているか、トレー やバスケットがレールに正しく乗っているか、リンス剤ケースのフタが閉じられているなどをご確認ください。	P.8・P.18
庫内が異常に泡立っている	食器洗い機用専用洗剤以外の洗剤が混入しました。	<b>【手順】</b> ①メインスイッチを押し運転を終了してください。 ②バスケットを全て取り出し、泡を全てかき出してください。 ③バスケット、フィルターやスプレー アームなどできる限りシンクで洗い流してください。 ④食器類を入れずに予洗コースを数回運転してください。	

## 故障かな?と思ったら

症状	原因	対応	参照ページ
使用中・使用後の問題			
洗剤ケースカバーが閉まらない	洗剤がすき間に詰まっています	ドアを開き、カバー周辺にぬるま湯をかけ、ブラシでこすり洗剤を落としてください。	
洗剤が洗剤ケースや食器に残る	⑧洗剤ケースの中が濡れています ⑨食器類がスプレーアームを妨げています ⑩ヒートポンプエラー	④水分を拭き取ってください。 ⑤食器がスプレーアームをブロックしていないか確認してください。 ⑥ポンプ内部にラップや金具などのつまりが考えられます。メインスイッチを切りアフターサービス窓口までご連絡ください。	
運転終了後にドアを開けてみると洗剤ケースのカバーが開いていない	⑦食器類が洗剤ケースを妨げています ⑧洗剤ケースエラーです	⑦食器類は洗剤ケースをふさがないように並べてください。 ⑧ディスプレイにE:69-00の表示があるかご確認ください。	P.25
運転の途中で止まってしまう	⑨ドアが閉まっています ⑩メインスイッチを押してしまい、運転が一時停止しています ⑪電気の供給または給水が行われていません ⑫電気的なエラーです	⑨食器がドアをブロックしていないか確認してください。 ⑩メインスイッチを押すと自動で運転を再開します。 ⑪停電や断水が考えられる場合はブレーカーや止水栓を点検してください。 ⑫エラー表示があるかご確認ください。	P.13 P.24・ P.25
運転終了後にフィルターより上の高さで水が貯まっている	フィルターが汚れているか排水が詰まっています	エラー表示があるかご確認ください。メインスイッチを4秒押すと排水を行います。	P.24・ P.25
運転終了後にフィルターを外した場所に水が貯まっている	正常です	封水の役割があります。	
庫内が濡れている	正常です	庫内の側面を冷やし蒸気を結露に変える仕組みがあります。	P.5
庫内が臭う	⑨洗剤自体の臭い ⑩庫内に溜まった食べ物汚れ	⑨他のメーカーの洗剤をお試しください。 ⑩マシンケアで庫内クリーニングを行ったり、フィルターや汚れが溜まりやすい場所をお手入れしてください。	P.18
		庫内のこもった臭いが気になるときは、食器を取り出したあとドアにタオルを挟み換気をしてください。(別紙「使いたいガイド」をご参照ください)	

症状	原因	対応	参照ページ
<b>運転中の音の問題</b>			
給水接続部や食器洗い機の下から力 チカチと音がする	正常です	電磁弁やポンプの動作音です。	
庫内からカタカタと音がする	⑧水圧で食器が動いています  ⑨食器量が少ない場合、噴水が庫内 に当たります	⑧メインスイッチを押して一時停止し、 ドアを開けて食器類を並べ直して ください。  ⑨食器量を増やしてください。また は食器をバランスよく並べてくだ さい。	
水のシャワー音が通常よりも大きく 聞こえる（ドアの左右に水漏れ）	ドアが正しく閉まっていません	ドアと本体の間に挟まっているもの がないかご確認ください。	P.21
明らかな異音がするようになった（低 音または高音）	ヒートポンプエラー	ポンプ内部にラップや金具などのつ まりが考えられます。メインスイッチ を切りアフターサービス窓口までご 連絡ください。	
<b>食器や庫内が汚れている</b>			
食器や庫内が汚れている	⑧洗浄温度が低すぎます  ⑨洗剤の量が足りません ⑩庫内に汚れが蓄積しています  ⑪地下水を使用しています	⑧洗浄温度がより高いコースを選択 してください。  ⑨洗剤使用量を増やしてください。  ⑩マシンケアで庫内洗浄を行ってく ださい。定期的にフィルターや庫 内のお手入れを行ってください。  ⑪軟水機を立ち上げてください。	P.14・ P.15  P.15  P.18  P.20
食器が乾いていない	⑫運転終了から時間が経過しています  ⑬リンス剤を使用していない、また は投入量が足りません ⑭乾燥工程がないコースを選んでい ます ⑮高速洗浄モードを使用しています ⑯プラスチック食器を使用しています  ⑰カトラリーが適切に配置されてい ません	⑫長時間ドアを閉めたままにすると、 食器にも水滴が付着します。運転 終了後30分を目安に食器を取り 出してください。  ⑬リンス剤を補充してください。  ⑭乾燥工程があるコースを選択して ください。 ⑮通常の洗浄コースをご使用ください。 ⑯プラスチックは蓄熱性が弱いため、 充分に乾かない場合があります。 ⑰先端が触れ合わないように配置し てください。糸じりは水が溜まりや すいので斜めにして並べてください。	P.5・ P.16  P.8  P.14  P.10

## エラー表示

機器に不具合が生じるとディスプレイにエラーが表示されます。表示内容に合わせた原因および対応方法をご確認ください。

ディスプレイ表示	原因	対応	参照ページ
ディスプレイの点滅	ドアが閉まっていません	バスケットや食器類を正しく入れているか確認してください。	
リンス剤補充ランプの点灯 	リンス剤が足りません	リンス剤を補充してください。	P.8
マシンケアランプの点灯 	庫内が汚れています	マシンケアで庫内クリーニングを行ってください。	P.18
E:30-00	水量センサー エラー	アフターサービス窓口までご連絡ください。	
E:31-00	水漏れを感知しました	排水ポンプが回り続けます。メインスイッチを押しても止まらない場合は、止水栓を閉め電源プラグを抜くかブレーカーを落とし、アフターサービス窓口までご連絡ください。  【水漏れの主な原因】 <ul style="list-style-type: none"><li>● 食洗機専用洗剤以外の洗剤が混入</li><li>● 食器類の並べかた(特に下段バスケットに置いたフライパンやまな板など幅広の器具は平に置かないでください)</li></ul>	
E:32-00または給水ランプの点灯 	④止水栓が開いていません  ⑤給水電磁弁のつまり、または電気的なエラーが生じています	④止水栓を開いてください。  ⑤【手順】 <ol style="list-style-type: none"><li>①メインスイッチを押して電源を切り、電源プラグを抜いてください。</li><li>②止水栓を閉めてから給水接続部分を手でゆるめて外してください。</li><li>③給水接続部分の赤いフィルターを掃除してください。掃除が終わったら再び手で締めて接続したあと、止水栓を開きます。水漏れがないことを確認してください。解決しない場合はアフターサービス窓口までご連絡ください。</li></ol>	

ディスプレイ表示	原因	対応	参照ページ
E:60-02	ヒートポンプエラー	ポンプ内部にラップや金具などのつまりが考えられます。メインスイッチを切りアフターサービス窓口までご連絡ください。	
E:61-02および給水ランプの点灯 	排水ポンプが詰まっている、または排水ポンプのカバーが外れています	ポンプを清掃し、カバーをしっかりと固定してください。	
E:61-03および給水ランプの点灯 	④排水ポンプカバーが外れています ⑤排水ホースが詰まっています  ⑥排水ホースの出口が詰まっています	④排水ポンプカバーを戻してください。 ⑤ホースの詰まりを除去してください。 ホースが折れている場合はゆるめてください。 ⑥排水ホースを外し排水管のつまりを確認してください。排水ホースの先が管に当たっている場合は20cm離して空間を確保してください。	P.19
E:69-00	洗剤ケースまたは吐水エラー	アフターサービス窓口までご連絡ください。	
E:92-40	フィルターが汚れています	フィルターをお手入れしてください。	P.19
その他のエラーコード	電気的なエラーが生じています	<b>【手順】</b> ①メインスイッチを押して電源を切り、電源プラグを抜いてください。 ②2分以上経過したあとに電源プラグをコンセントに差し込み、メインスイッチを再度押してください。 エラーが改善しない場合は、止水栓を閉め電源プラグを抜くかブレーカーを落としアフターサービス窓口までご連絡ください。	

-MEMO-

## 製品仕様

品番	SMI4ZDS016	SMV4ZDX016
型式	SD6PW9B	SD6PW9B
設置方法	ビルトイン	ビルトイン
面材タイプ	ドア面材取付	フルドア面材取付
操作パネル位置	正面	正面
運転音	42dB	42dB
バスケット	ワイヤートレイ 上段バスケット 下段バスケット	ワイヤートレイ 上段バスケット 下段バスケット
洗浄容量 (JEMA規格 <sup>※1)</sup>	12人分	12人分
外形寸法(mm)	幅598 奥行き573 高さ813	幅598 奥行き550 高さ813
設置開口寸法(mm)	幅600 奥行き573 高さ815~875	幅600 奥行き550 高さ815~875
総重量	48.5kg	49kg
電源	単相200V 15A 50/60Hz	単相200V 15A 50/60Hz
定格消費電力	1.7kW	1.7kW
作動水圧	0.05~1.0MPa	0.05~1.0MPa
乾燥方式	ゼオライト・ドライ	ゼオライト・ドライ
給水ホース長さ(cm)	165	165
排水ホース長さ(cm)	190	190
コード長さ(cm)	175	175
給湯接続時の温度上限 <sup>※2</sup>	60°C以下	60°C以下

※1:日本電気工業会 (JEMA)「食器洗い乾燥機の性能測定方法」に準じた自主試験結果。1人分の食器点数と食器類は次の通り。

基本4点(大皿、茶碗、汁椀、湯のみ)+2点(中鉢、中皿)+小物(箸、スプーン、ナイフ、フォーク)。

追加点数は次の通り。12点(小鉢)

※2:通常は給水接続を行ってください。

### 長年ご使用の食器洗い機の点検を!



こんな症状は  
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱くなる
- 電源コードに深い傷や変形がある
- 焦げくさい臭いがする
- その他の異常や故障がある

愛情点検


使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため使用を中止し、電源を切り電源プラグを抜くか専用ブレーカーを落として、必ず販売店または弊社アフターサービス窓口に点検・修理をご相談ください。

## 長期ご不在のとき

冬季に本製品を長期間ご使用にならないときは、残水の凍結を防ぐために次の手順で庫内に残った水を排水してください。


SMI4ZDS016

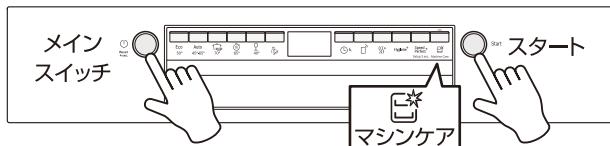

### 【手順】

- ①メインスイッチを押し、マシンケアを選び、スタートを押す
- ②約5分後、メインスイッチを4秒押す  
ディスプレイに0:01と表示され排水が始まります
- ③運転が終了したらメインスイッチを押して電源を切る
- ④止水栓を閉め、給水接続部分を外して残水を拭き取る
- ⑤電源プラグを抜くかブレーカーを落とす

SMV4ZDX016

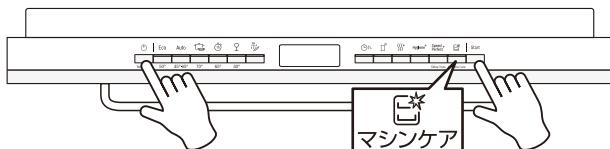

本製品は、寒冷地仕様ではありません。

## 製品の取り外し・廃棄

### ■ 製品の取り外し

別紙「取付設置マニュアル」を参考に取り外してください。

### ■ 廃棄処分

家電製品には貴重な資源が含まれています。資源の有効活用にご協力ください。

- ご不要になった製品は、お買い上げ店にご相談ください。または、お住まいの自治体にお問い合わせください。
- 本製品の所有者が変わる場合は、本説明書を必ずお付けください。



廃棄までの間は、コンセントから電源プラグを取り外し、お子様に危険が及ばないように適切に管理してください。

### ■ 梱包資材

お子様が段ボールやビニール袋で遊ばないように、速やかに処分してください。窒息事故やケガの恐れがあります。

# アフターサービス

---

## ■保証について

本製品には製品保証書がついています。保証書は、販売店または指定サービス店が所定の事項を記入の上お渡しします。販売店名やお引き渡し日などが記入されていることを必ず確認の上、記載内容をよくお読みになり、大切に保管してください。  
保証期間はお引き渡し日から5年間です。

## ■修理について

修理サービスを依頼される前に、P.21～P.25をお読みになりもう一度ご確認ください。改善がみられない場合は決して自分で修理なさらず、必ず販売店、指定サービス店、または弊社アフターサービス窓口にご連絡ください。

### ■保証期間中の修理

無料修理規定の記載内容に基づき修理いたします。

### ■保証期間経過後の修理

修理により製品の機能が維持、回復できる場合は、ご要望により有料で修理いたします。

### ■補修用性能部品の最低保有期間

製造打ち切り後6年です。

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

# 無料修理規定

---

お客様の正常な使用状態において万一故障や損傷が生じた場合に、下記の記載内容に基づき無料修理を行います。

1.お引き渡し日から保証期間中に故障や損傷が発生した場合は、保証書をご提示の上、販売店に修理をご依頼ください。なお、出張修理を行う場合は、離島などの遠隔地を含めて、出張に要する交通費の実費を申し受けることを基本としておりますのでご了承ください。

2.次の場合は保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。

- (イ) 保証書の必要事項の未記入、改ざん、不提示
- (ロ) ご使用上の誤り、お客様ご自身による製品の分解・改造・修理による故障および損傷。
- (ハ) 天災地変、異常電圧、生物、その他外部要因による故障および損傷。
- (二) 取扱説明書の警告・注意事項を守らなかったことによる故障および損傷。
- (ホ) 専用電源以外でのご使用による故障および損傷。
- (ヘ) 日本国以外でご使用されたことによる故障および損傷。
- (ト) お買い上げ後の取付場所の変更、輸送、落下などによる故障および損傷。
- (チ) 一般家庭用以外の目的で使用された場合の故障および損傷。
- (リ) 施工説明書等に記載された内容から逸脱した工事設計・施工に起因する故障および損傷。
- (ヌ) 製品が設置された建築物、住宅設備等の劣化、故障、施工不良などの影響による故障および損傷。

3.保証書は日本国内においてのみ有効です。

4.保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

※保証書は、無料修理規定に記載されている期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## 製品保証書

- 本書はお引き渡し日から下記期間中に故障が発生した場合に、無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。
- 販売店名やお引き渡し日が記載されていない場合は、お客様が購入日を証明できる書類(領収書など)を必ずご提示ください。
- お客様情報が記載されていない場合は、お手数ですがお客様にてご記入ください。
- 保証書の再発行はいたしません。

品名	ボッシュ 食器洗い機	
*お客様	ご住所	〒
	お電話	
お名前		
保証期間	5年 (機器本体対象)	販売店様記入欄*
お引き渡し日*	年 月 日	

※必須記載事項

### 製品に関するお問い合わせ

株式会社G-Place アフターサービス窓口

0120-460-500 (通話無料)

受付時間 9:00~17:00 (土日祝日を除く)



使い方やお困りごとに関するFAQ



メンテナンス申し込みフォーム(24時間受付)

-MEMO-

202306