

取扱説明書

ルームエアコン(家庭用)



室内ユニット品番

CS-225DFE	CS-255DFE	CS-285DFE	CS-365DFE	CS-405DF2E	CS-565DF2E
CS-225DFL	CS-255DFL	CS-285DFL	CS-365DFL	CS-405DFL2	CS-565DFL2
CS-225DFR	CS-255DFR	CS-285DFR	CS-405DFR2	CS-565DFR2	

室外ユニット品番

CU-DFEシリーズ CU-DFLシリーズ CU-Fシリーズ

冷房・除湿の後は、自動で内部クリーン運転をします(P.11)



もくじ

	ページ
安全上のご注意	2
使用上のお願い	3
運転の前に	4
運転する	6
タイマーを予約する	8
停止中に室温みはりを使う	9
お買い上げ時の設定を変更する(メニュー)	10
お手入れ	12
エオリア アプリについて	14
こんなときは	18
故障かな?	19
仕様	24
著作権など	25
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	26
保証とアフターサービス	27
ご相談窓口/商品登録	裏表紙

保証書・据付工事説明書 別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(P.2～3)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。
- 商品の品番は、本体の品番表示(P.27)と仕様(P.24)でご確認ください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**商品登録**」をお願いします

詳しくは裏表紙をご覧ください

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容(禁止事項)です。



実行しなければならない内容(強制事項)です。



警告

火災や感電、大けがを防ぐために

異常・故障時



必ず守る

- すぐに使用を中止し、電源プラグを抜くまたはブレーカーを切る(発煙・発火・感電の原因)

異常・故障例

- ・ ブレーカーがたびたび切れる。
- ・ こげ臭いにおいがする。
- ・ 電源のプラグ・コードが異常に熱くなる。
- ・ 異常な音がする。ガタガタと振動する。
- ・ タイマーランプが点滅する。
- ・ 室内ユニットから水が漏れる。
- ・ 風量が調節できない。
- ・ 運転しても、すぐに停止する。
- ・ 停止ボタンを数回押しても風が止まらない。

すぐ、販売店に点検・修理を依頼してください。
タイマーランプが点滅するときは、P.23の内容にしたがって対応してください。

電源のプラグ・コード



禁止

- 途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない
- 束ねたり、無理に曲げたりしない
- ぬれた手で抜き差ししない
- 運転中にプラグを抜かない
- コードを持って抜かない(感電や、放電・絶縁不良・断線などによる発熱・発火・火災の原因)



必ず守る

- 破損した場合は、使用せず販売店に修理を依頼する
- プラグは、根元まで確実に差し込む
- 定期的にプラグのほこりを乾いた布でふき取る(接触不良・絶縁不良による発熱・発火・火災や、接触不良による感電の原因)

お手入れ時



禁止

- お客様自身で、工具を使った分解掃除、内部洗浄はしない(水漏れや発煙、発火の原因)
- ・ お買い上げの販売店またはパナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

運転時や取り扱い時



禁止

- リモコンを乳幼児の手の届く所に置かない(乾電池を取り出し、誤飲するおそれ)
- リモコンの乾電池の⊕ ⊖を逆に入れない(ショートによる発火や液漏れの原因)
- 室内ユニットの左右風向ルーバーより奥に、指や棒などを入れない
- 室外ユニットの吹出口に、指や棒などを入れない(内部でファンが高速回転しているため、けがをする原因)
- 長時間、冷風を体に直接当てたり、体を冷やしすぎたりしない(体調不良の原因)
 - ・ 特に、ご自身で調節できない乳幼児や身体の不自由な方・高齢者などにはご注意ください。
- 室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない(転落や落下の原因)
 - ・ 特にベランダなど高い場所に設置の場合はご注意ください。

据え付けや移設・修理時

必ずお買い上げの販売店
または専門業者に依頼してください



必ず守る

販売店や専門業者に次のことを確認する

- エアコン専用の電源コンセントおよびブレーカーが単独で使われていること(火災の原因)
- アースや漏電しゃ断器が設置されていること(感電の原因)
- 冷媒が漏れていないこと(冷媒が火気に触れると、有毒ガスの発生や火災の原因)
 - ・ 通常は漏れませんが、冷えない・暖まらない場合は漏れている可能性があるため、販売店にご相談ください。
- 指定冷媒が使用されていること(指定以外の冷媒を使用すると、機器の故障や破裂、けがなどの原因)



注意

漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

運転時や取り扱い時



- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止して、エアコンに触れない (感電の原因)
- 直接水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない (水が中に入ると感電や発火の原因)
- 室内ユニット・室外ユニットのアルミ部分に触らない (手を切る原因)
- 据付台を破損したままで使用しない (室外ユニットや据付台の落下・転倒の原因)
- 風を動植物に直接当てない
- 室内ユニットの下に電気製品や家財などを置かない (水滴が落ちる場合があり、汚損や故障の原因)
 - ・ テレビやベッドなどを置かないでください。
- 湿度が高いとき(80%以上)に、窓や戸を開けたままで冷房や除湿を長時間運転しない (室内ユニットから水滴が落ちて家財などを汚損する原因)
 - ・ 特に雨の日や梅雨の時期にはご注意ください。
- 床などにワックスをかけるときは運転しない (内部にワックス成分が付着すると、結露による水漏れや水飛びの原因)
 - ・ ワックスをかけた後は窓やドアを開けて十分に換気後、運転してください。
- ドレンホースは排水を確実にし、先端をふさがない (室内ユニットから水漏れする原因)
 - ・ 虫や落ち葉などが詰まらないようご注意ください。
- 精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに使わない (品質低下などの原因)



必ず守る

- 長期間使用しないときは電源プラグを抜く (ほこりによる発熱や発火の原因)
- 燃焼器具は風が直接当たらない場所で使用する (不完全燃焼の原因)
- 燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに換気する (酸素不足による頭痛などの原因)
 - ・ このエアコンで換気はできません。

お手入れ時



禁止

- 不安定な台に乗らない



必ず守る

- 運転を停止し、電源プラグを抜く (ファンが高速回転しているため、けがをする原因)
- 前面パネルの水洗い後は、水気を十分ふき取る (漏電の原因)

据え付け・移設時




必ず守る

- 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据え付けされていることを確認する (万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因)

使用上のお願い

まず、各ユニット周辺とリモコンを確認してください。

■ 室内ユニット

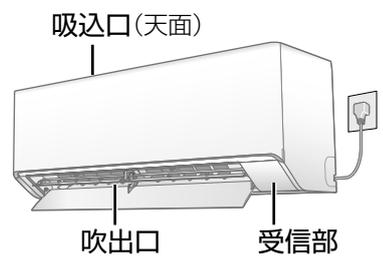


- 吸込口・吹出口付近がタンスなどでふさがれていませんか？
- 火災警報器は吹出口から1.5 m以上離れていますか？
- テレビやラジオは、1 m以上離れていますか？ (映像の乱れ、雑音の原因)

■ リモコン



- 他のリモコンのボタンが押されていませんか？ (リモコンラックなどに当たって押されていると、混信して受信できない原因)
- 複数台のエアコンを使うときは、混信を防ぐ設定にできます。(P.10)

■ 室外ユニット

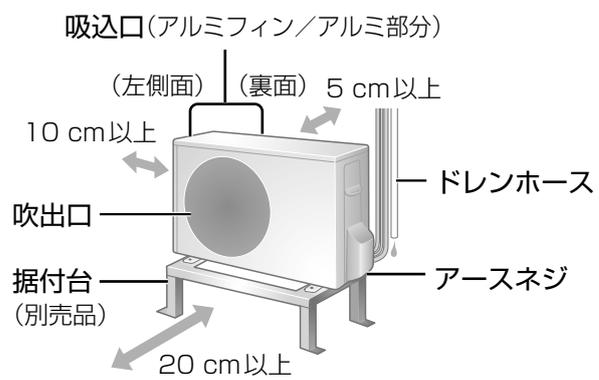


- 吸込口や吹出口が積雪や植木鉢などでふさがれていませんか？ 上図のスペースを確保してください。
- ドレンホースの先端(排水口)がふさがれていませんか？ また、排水したときに、動植物に影響がでませんか？
- 吹出口からの風が、周囲の迷惑になったり動植物に直接当たったりしませんか？
- テレビやラジオは、2 m以上離れていますか？ (映像の乱れ、雑音の原因)
- 油煙の多い場所への設置は避けてください。(調理場や機械工場など)
- 積雪の多い地域では、防雪対策をおすすめします。お買い上げの販売店へご相談ください。

安全上のご注意

使用上のお願い


運転の前に

室内ユニット

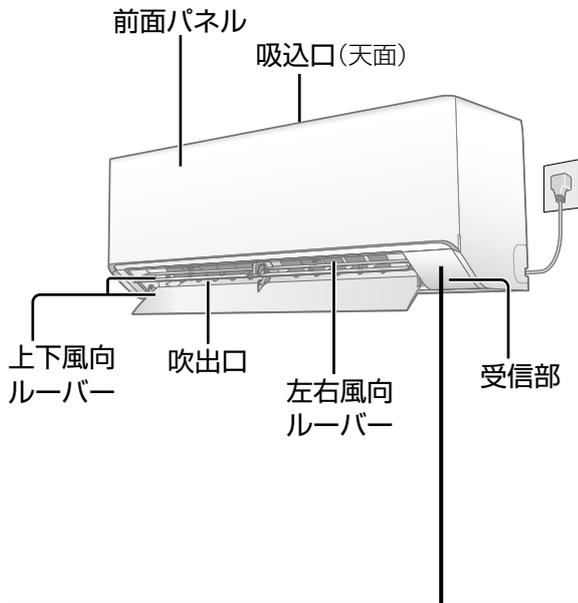

〈前面パネルを開けたとき〉

エアフィルター(左右各1枚)

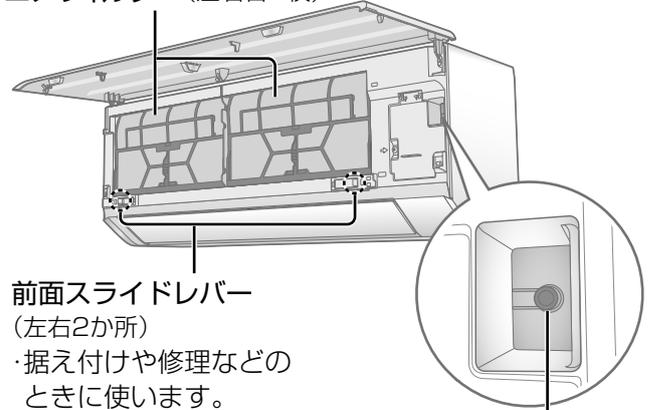


前面スライドレバー
(左右2か所)
・据え付けや修理などの
ときに使います。

応急運転ボタン(P.18)

表示部(本体ランプ)

表示(色)	ランプ名	状態	お知らせしている内容
● (緑)	運転	点灯	冷房・除湿・暖房運転中(P.6)
		点滅	暖房運転開始時、または霜取り運転中(P.7)
● (橙)	タイマー	点灯	タイマー予約中(P.8)
		点滅	本体の異常(P.23)
● (橙)	内部クリーン	点灯	内部クリーン運転中(P.11、13)

室外ユニット

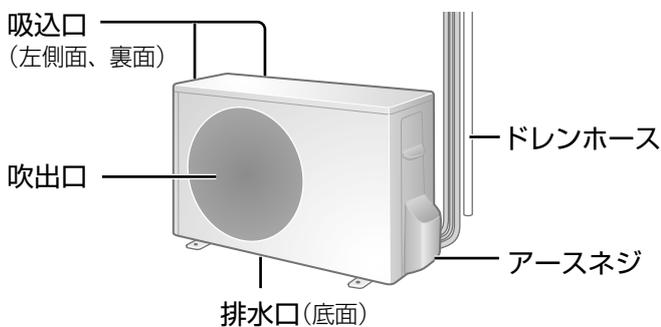

●品番によって、形状・大きさが異なります。

付属品

●リモコン



●リモコン取付用ネジ(1本)




●単4形乾電池(2本)


・最初に使用するために付属
しています。1年未満で消耗
することがあります。



リモコン

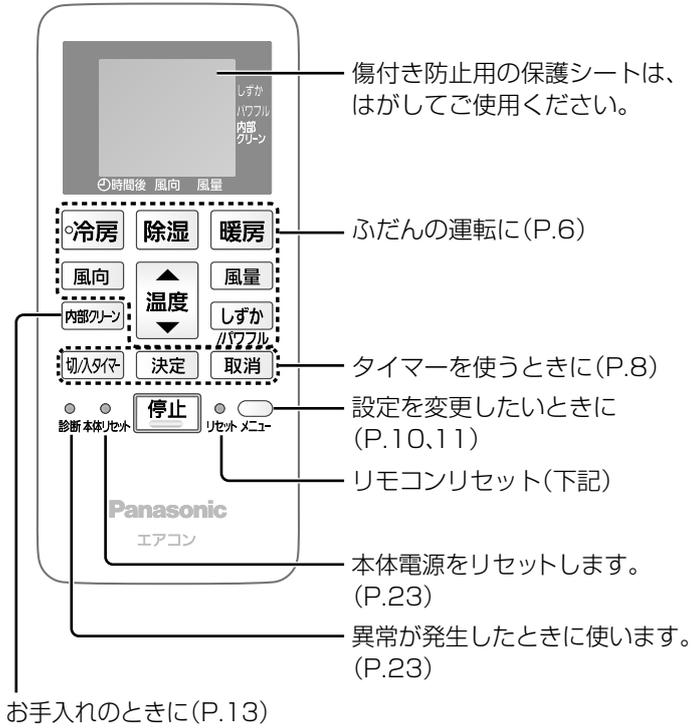

■ リモコン操作について

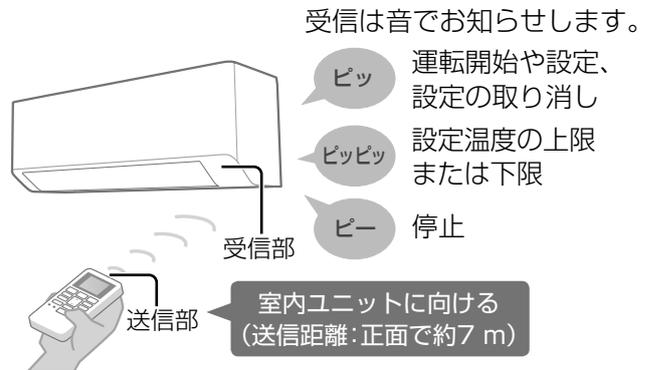

■ 乾電池について



- 寿命は約1年です。消耗すると、受信しにくくなったり、リモコンの表示が薄くなったりします。また、操作しても表示が変わらないこともあります。
- 種類や使用状態によって、使用期間が短くなる場合があります。
- 長期間使わないときは、取り出してください。(液漏れ防止のため)
- 交換は、2本同時に新しい同じ種類の単4形乾電池をお使いください。
- 充電式電池(Ni-Cd、ニッケル水素など)は使わないでください。(サイズ、形、性能の一部が異なるため)

運転の前に

リモコンの準備


■ 乾電池を入れる

- 1 裏ぶたを開ける。
- 2 乾電池を入れる。
- 3 裏ぶたを閉める。

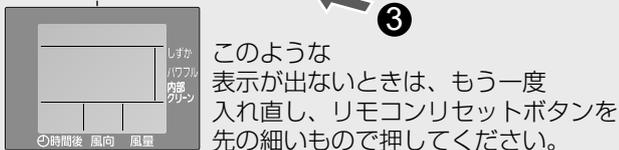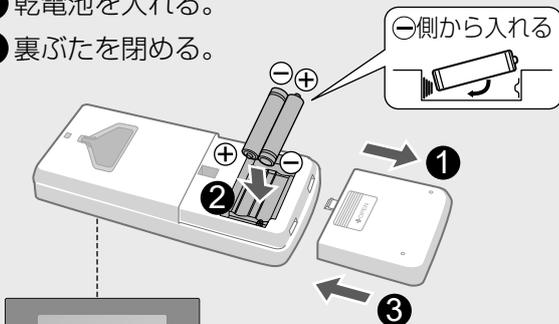

■ 壁などに掛けて保管するとき

引っ掛け穴をネジの頭部に引っ掛ける。

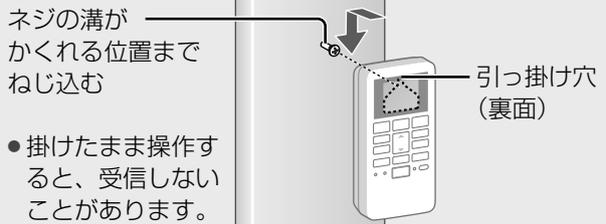

運転する

運転する

冷房




除湿



暖房



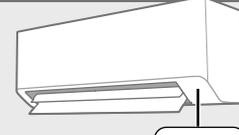


● 
(緑)

運転を止める

停止



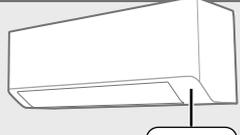

● 
(消灯)

● 停止後、運転時間などに
応じて内部クリーン運転
が始まります。(P.11)


■ 風向を変えたいとき

〈上下の風向〉

風向

押すたびに切り換わります


自動

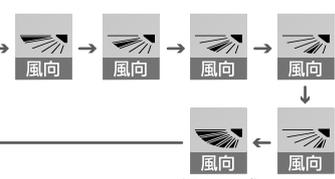

(スイング)

-  は、冷房と除湿時、風を天井に向け、冷風を体に直接当てません。

〈左右の風向〉

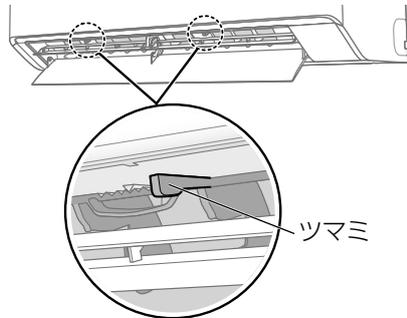

必ずツマミ(左右2か所)を持って動かしてください。

- ファンが高速で回転しているため、奥の方まで指を入れないでください。

■ 温度を変えたいとき



- 設定範囲(0.5℃刻み) : 16.0℃~30.0℃
(結露の原因となるため、冷房は20℃以上にしてください)



■ 風量を変えたいとき

風量

押すたびに切り換わります

自動



■ 静かでやさしい運転をしたいとき / パワフルで風を感じたいとき

しずか
パワフル

押すたびに切り換わります




しずか



(しずか) (パワフル) (取り消し)


- しずか: 風量を抑えた静かな運転
- パワフル: 冷房感・暖房感を強く感じる運転

〈風量・風向自動のときの風の動き〉

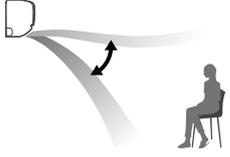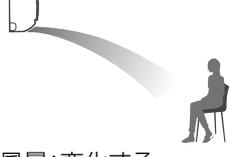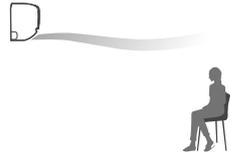	パワフル なし	パワフル あり
冷房時	<p>風向: スイング</p>  <p>風量: ゆらぎのリズムで変化する しずか設定時は弱くなります</p>	<p>部屋が暑い</p> <p>風向: やや下向き</p>  <p>風量: 強い</p> <hr/> <p>涼しくなると</p> <p>風向: やや上向き</p>  <p>風量: 変化する</p>
除湿時	<p>風向: 天井へ</p>  <p>風量: ごく弱い</p>	<p>風向: 天井へ</p>  <p>風量: 弱い</p>
暖房時	<p>風の温度が低い</p> <p>風向: 上向き</p>  <p>風量: ごく弱い</p> <hr/> <p>暖まると</p> <p>風向: 下向き</p>  <p>風量: 変化する しずか設定時は弱くなります</p>	<p>パワフルなしの場合と同じ</p>

〈上下風向ルーバーの可動範囲〉

運転モードによって異なります。

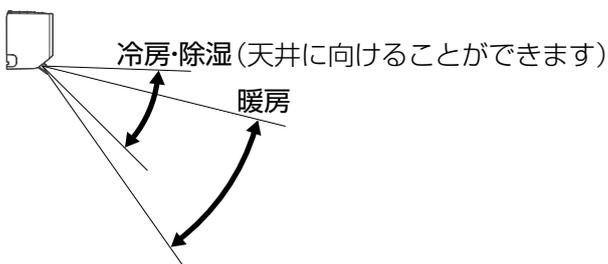

運転について

運転条件以外で運転すると、保護装置が働いて停止することがあります。

冷房運転

- 運転条件: 室内湿度90%以下、
屋外温度21℃～50℃

除湿運転

- 運転条件: 屋外温度1℃以上
- 運転開始時、室温検知のため、約30秒間送風します。
- 室温約16℃以上のときは、やや冷たい風が、室温約16℃未満のときは、やや暖かい風が出ます。
- 室温が設定温度に近づくまでは冷房、近づく、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。

暖房運転

- 運転条件: 屋外温度24℃以下
- 運転開始時、冷たい風が出るのを防ぐため、数分間、風が出ないことがあります。この間は運転ランプが点滅します。
- 運転中、屋外温度が低く湿度が高いとき、室外ユニットに霜が付くことがあります。霜は運転の妨げになるため、自動的に溶かして、室外ユニットから排水します。(霜取り運転)
霜取り中は風が止まり、運転ランプが点滅します。(最長約12分間)

しずか/パワフルについて


- 風量は自動になり、調節できません。冷房感・暖房感が快適に得られるように、しずか設定時はやや強め、パワフル設定時は弱めになることがあります。
- **風量** を押すと、しずか/パワフルは取り消されます。
- 風向は調節できます。
- パワフル設定時の温度調節は、設定温度より冷房・除湿で低め、暖房で高めになります。

タイマーを予約する



予約した時間後に、停止または運転【切タイマー／入タイマー】

切タイマーと入タイマーは同時に予約できません。

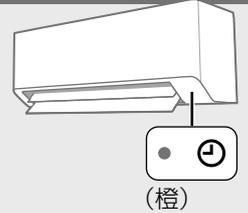

■ 切タイマーを予約する

例：2時間後切を予約する。

① 運転中に **切入タイマー**

押すたびに、1～12時間後が選べます。



② **決定** (受信音「ピッ」)

運転停止までの時間を表示



■ 入タイマーを予約する

例：8時間後入を予約する。

① 停止中に **切入タイマー**

押すたびに、1～12時間後が選べます。

入時間後に運転する内容(予約内容)を表示します。表示中は、温度や風量・風向などを変更できます。



② **決定** (受信音「ピッ」)

運転開始までの時間を表示



- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
- 予約時間を変更したいとき ➡ 予約と同じ手順で変更する。
- 予約を取り消したいとき ➡ **取消** (タイマーランプ消灯)
 - ・ 入タイマー予約中に **冷房** **除湿** **暖房** **停止**、
 - 切タイマー予約中に **停止** を押しても予約は取り消されません。

停止中に室温みはりを使う



■ 室温みはり運転を一時的に止めるとき



- 室温みほりを続けるためリモコンの表示は変わりません。

- 熱中症や低体温症など、高温や低温が身体に与える影響を防ぐ機能ではありません。室内ユニットの設置位置や使用環境によっては温度を誤検知して運転しないことがあります。補助機能としてお使いください。
- 運転中は運転ランプ(緑)が点灯します。設定温度・風量・風向は自動になります。調節したいときは、**冷房** **除湿** **暖房** で運転後、調節してください。

室温みほりを設定する

停止中に部屋の温度を検知して室内環境をみはり、自動で冷房または暖房(室温みはり運転)を開始したり、停止したりします。


- ① **メニュー** 3回押す 
- ② **温度** 「みはり 入」を選ぶ 
- ③ **決定** 室内ユニットに向けて確定する(受信音「ピッ」)

- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
- 設定を取り消すとき ➡ 上記の手順で「みはり 切」に設定する。

運転条件

- 部屋の温度が高くなりすぎたとき冷房
室内ユニット天面付近の温度が28℃以上の状態が10分間続いたとき。
- 部屋の温度が低くなりすぎたとき暖房
室内ユニット天面付近の温度が15℃以下の状態が10分間続いたとき。

動作例

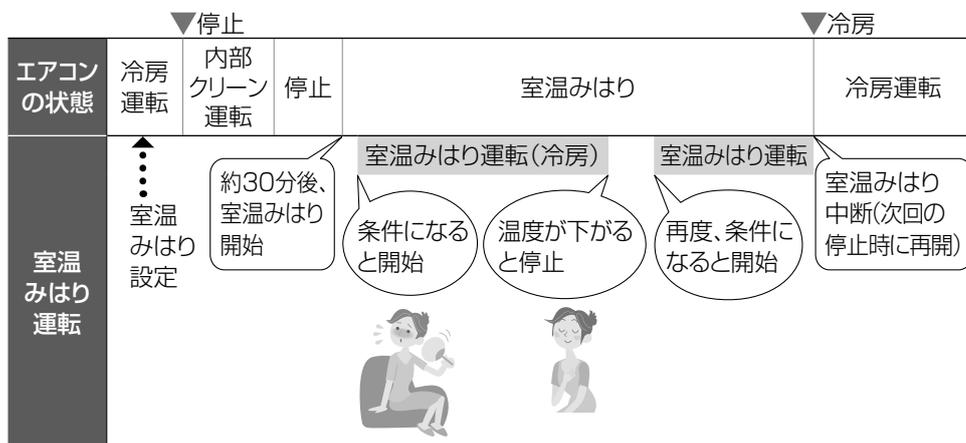

- 冷房などの停止後(内部クリーン運転停止後)約30分間は、温度の誤検知防止のため、室温みほりは動作しません。(室温みはり運転が自動で止まった後も同様)
- 室温みはり運転が自動で止まった後に、内部クリーン運転をすることがあります。(P.11)
- 室温みほりは運転条件になると運転するため、長時間使用しない場合は、設定を取り消しておくことをおすすめします。


タイマーを予約する

停止中に室温みはりを使う

お買い上げ時の設定を変更する



設定を変更する(共通の操作です)

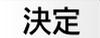- ①  メニューを選ぶ
・押すたびに切り換わります
- ②  温度 設定内容を変更する
- ③  決定 室内ユニットに向けて確定する(受信音「ピッ」)

- エオリア アプリ(P.14)をご利用になる場合は、無線LAN接続のメニュー「LO 遠隔」～「CL 遠隔」が「遠隔操作」メニューの後に表示します。
- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
- 途中で操作を中止するとき ➡  取消
- 変更した内容は、乾電池を交換すると、リモコン表示のみお買い上げ時の設定に戻ります。(リモコンNo.を除く)
本体は変更した内容を記憶しています。

メニュー	設定内容	
パワーセーブ 	最大電流値を制限した 運転にしたいとき →「入」	<ul style="list-style-type: none"> ● 「入」にすると、冷房や暖房などの能力は低下します。 ● プレーカー容量が足りず、据付時に「入」にされていることがあります。 「切」にしたいときは販売店へご確認ください。
リモコンNo. 	複数台のエアコンを設 置したとき →リモコンの発信No. を変更	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">リモコンNo.について</div> 複数台のエアコンを設置したときに、それぞれのリモコンで操作できるエアコンを指定(ペアリング)することができます。 <ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時、エアコンとリモコンは「A」でペアリングされています。 ● 設定を変更しないエアコンの電源プラグを抜いてから(誤設定防止のため)、リモコンNo. 「b」「C」「d」のいずれかを設定してください。
室温みはり	P.9で説明しています。	
においカット機能 	においカット機能を動 作させたいとき →「入」	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">においカット機能について</div> 冷房・除湿の運転開始時に本体内部に付いた生活臭が風とともに出るのを防ぐ機能です。(約1分間は風が出ません) <ul style="list-style-type: none"> ● 運転中、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。室温が上がると元の運転に戻り、このときにもにおいカット機能が働きます。 ● 風量自動時のみ、においカット機能を動作させたいときは、「切」を設定した後「におい 入 自動」を設定してください。

表示画面はお買い上げ時の設定です。

メニュー	設定内容	
室外音 	暖房時に室外ユニットの音を下げたいとき →「Lo」	<ul style="list-style-type: none"> ●「Lo」にすると、暖房能力が制限されるため、暖まるまでに時間がかかる場合があります。また、室温が設定温度に近いとき、運転音が下がらないことがあります。
内部クリーン運転(自動) 	内部クリーン運転(自動)で、室内温度が上がるのが気になるとき →「内部クリーン 暖房 切」 内部クリーン運転が自動で動くのを止めたいとき →「内部クリーン 切」	<p>内部クリーン運転(自動)について</p> <p>本体内部のおいを除去し、カビの成長を抑えます。*</p> <ul style="list-style-type: none"> ●冷房または除湿を30分以上運転後、停止すると送風→暖房→送風を約55分～95分間運転します。運転時間は、本体内部の湿度が高く、弱い風量で長時間運転しているときほど長くなります。(室温16℃未満で除湿運転したときを除く) ●冷房または除湿運転時、リモコンに「▶内部クリーン」を表示します。 ●運転中は、上下風向ルーバーが開き、内部クリーンランプが点灯します。 ●途中で止めたいとき → 停止 <p>・においやカビの成長を抑える効果がなくなるため、なるべく止めないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●冷房または除湿を長時間連続運転しているときは、内部クリーン運転を自動で行いません。運転を停止すると、内部クリーン運転が行われます。エアコン内部を清潔に保つため、1日1回、運転を停止して内部クリーン運転させることをおすすめします。 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ●「内部クリーン 暖房 切」に設定したとき <ul style="list-style-type: none"> ・暖房を行わない送風のみ運転になります。ただし、時間は長くなります。(約150分～240分間) ・リモコンでの「内部クリーン運転」は、設定に関係なく送風と暖房を行います。(P.13) ●「内部クリーン 切」にしたとき <ul style="list-style-type: none"> ・エアコン内部を清潔に保つため、リモコンで毎日「内部クリーン運転」(P.13)することをおすすめします。(冷房・除湿のシーズン中のみ) <div style="text-align: right;"> <p>湿気を好むカビの成長を抑制!</p> </div>
冷房立上げ 	冷房運転開始時の温度変化を緩やかにしたいとき →「2」	<ul style="list-style-type: none"> ●「1」のときより、設定温度に到達するまで時間がかかることがあります。
遠隔操作 	遠隔操作をしたいとき →「入」	<ul style="list-style-type: none"> ●遠隔操作をしないときは、必ず「切」にしてください。

表示画面はお買い上げ時の設定です。

※内部クリーン運転(自動)の効果(カビの成長抑制)について

39 m³ (約10畳)の試験空間にてエアコンにカビセンサーを設置。室温25℃、湿度70%の条件で冷房運転を1日2時間以上運転後、内部クリーン運転あり、となしの試験を実施。4日後、カビセンサー内のカビ(2種類)の成長が抑制されることを確認。(試験機関:(一社)カビ予報研究室)

お手入れ

お手入れの前に運転を停止し、電源プラグを抜いてください。


警告



禁止

お客様自身で、室内ユニット内部の洗浄はしない。(水漏れや発煙、発火の原因)


お買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。

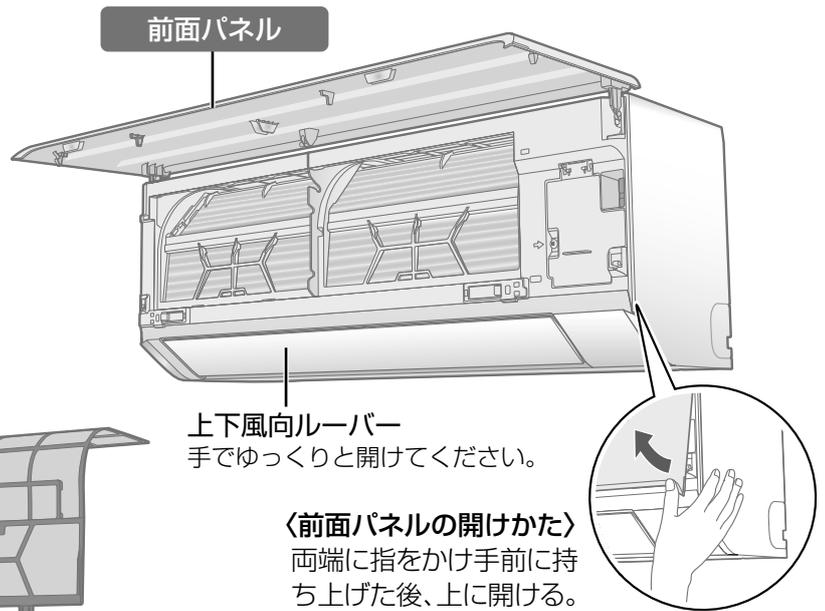


前面パネル

上下風向ルーバー
手でゆっくりと開けてください。

〈前面パネルの開けかた〉
両端に指をかけ手前に持ち上げた後、上を開ける。

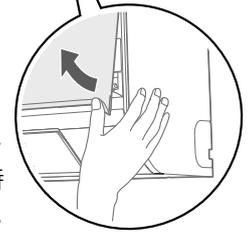

エアフィルター

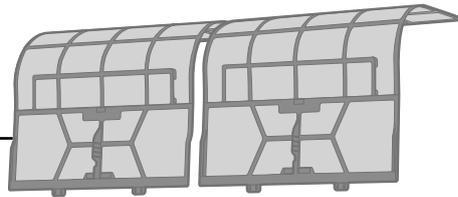

エアフィルター

約2週間に1回

掃除機でほこりを取る

- 汚れがひどいときは薄めた中性洗剤でつけ置きし、汚れをやさしく洗い流した後、十分に乾かしてください。



お願い


- エアフィルターに強い力を加えないでください。(破損の原因)

お知らせ

- お手入れしても汚れが取れなくなったときは、エアフィルターをお買い求めいただけます。(P.13)


〈取りはずしかた〉

少し持ち上げ、手前に引き下げる。

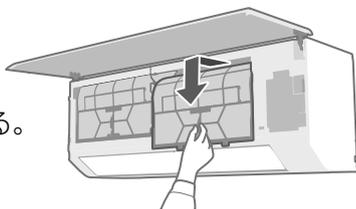

〈取り付けかた〉

- ① 本体に沿わせて入れ、
- ② ツメ(2か所)を本体の穴に差し込む。

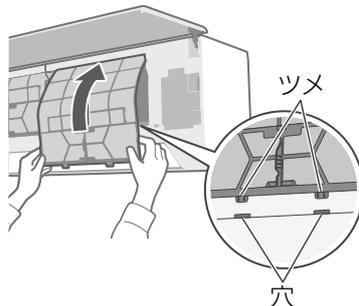


本体・リモコン

汚れが気になったら

柔らかい布でからぶきする

- 汚れがひどいときは、水かぬるま湯を含ませた布をよくしぼってふいてください。
- 化学ぞうきんなどを使うときは、その注意書きにしたがってください。

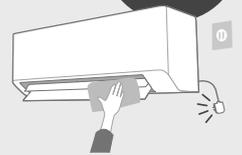


前面パネルは、取りはずして水洗いすることができます。

- 柔らかい布やスポンジで軽くふくように洗ってください。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使用してください。乾かすときは、水気を十分にふき取るか陰干ししてください。


〈取りはずしかた〉

- ① 止まるまで押し上げ、
- ② 左(または右)に寄せ、手前に引いてはまず。

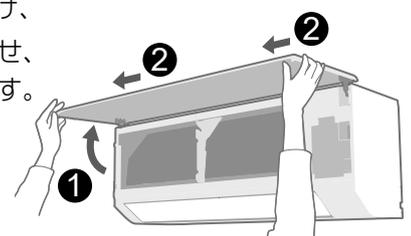

〈取り付けかた〉

- ① 前面パネルを水平に持ち、アームを片側ずつ奥まで押し込み、
- ② パネルを閉める。

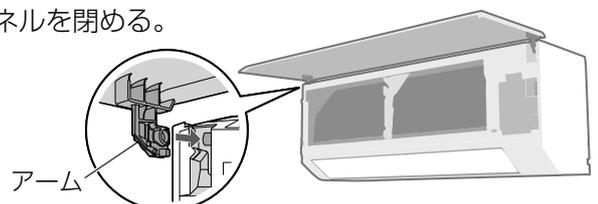

■ 水洗いするとき

次のものは使わない。(変色や変形、傷の原因)


- タワシのような硬いもの
- シンナーやみがき粉
- 漂白剤
- 40℃以上のお湯



■ 乾かすとき

次のもので乾かさない。(変色や変形の原因)

- ドライヤー
- ストーブ
- 直射日光

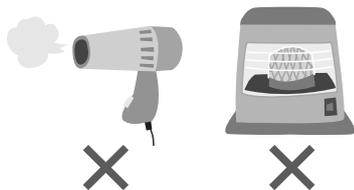


■ 電源プラグを抜くと、タイマー予約、室温みはりを設定していても動作しません。設定し直してください。(P.8、9)

本体内部

内部クリーン運転をする

エアコン内部を清潔に保つための運転をします。

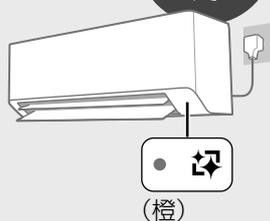

冷房・除湿のシーズン後に



① 電源プラグを差し込む。

② 停止中に


内部クリーン

- リモコンは約10分後、元の表示に戻ります。
- 約95分後に自動停止します。
- 途中で止めたいとき

➔ **停止**

別売品

左または右側のエアフィルター内側に、空気清浄フィルターと、本体内部のカビの成長を抑えるわさび防カビパック(カビストッパー)を付けることができます。

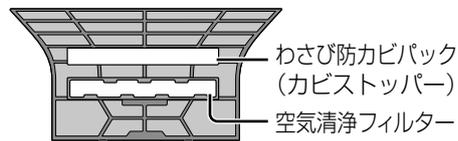

品名	わさび防カビパック (カビストッパー)
品番	CZ-SW5AK
希望小売価格 (税込)	2,002円/1コ
品名	空気清浄フィルター
品番	CZ-SAF16
希望小売価格 (税込)	2,178円/1コ

(2024年10月現在)

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイトでもお買い求めいただけます。

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



お手入れ

エアフィルターを破損したとき

- お近くの販売店でお買い求めください。
品番:ACRD00-03630 (1枚)
希望小売価格(税込) :880円
(2024年10月現在)

内部クリーン運転について

- 内部クリーンボタンを押すと、送風 ▶ 暖房 ▶ 送風を約95分間運転します。
- 運転中は、温風で内部を乾燥させるため、室内温度と湿度が上がることがあります。
- 室内温度が低く、湿度が高いときに運転すると、壁や窓などに結露する場合があります。
- 冷房などの運転中に、内部クリーン運転をすると、終了後は元の運転に戻ります。

エオリア アプリについて①

スマートフォンで宅外からエアコンを運転したり、運転状況を確認したりすることができます。

エオリア アプリのご紹介サイト

<https://panasonic.co.jp/hvac/corp/solution/iot/app-eolia-function.html>



ご利用には、インターネット環境、無線LANルーター、別売品の購入・工事などが必要です。販売店へご依頼ください。

アプリの初期設定に関するお問い合わせ



フリーダイヤル
0120-878-832

パナハチサンニ

受付時間 9:00~18:00

月曜日~土曜日

(祝日・正月三が日を除く)



インターネット

Panasonic
クラウドサーバー

無線LANルーター



無線LANアダプター (別売品)

・品番: CF-TA10

・オープン価格

販売店へお問い合わせください。

(2024年10月現在)

下記より「エオリア アプリ」をインストールしてください。



■ iOS のとき : App Store



■ Android のとき : Google Play



- アプリは無料ですが、インストールや操作には別途通信料が発生します。
- アプリのアイコン、画面、サービスや対応するスマートフォンなどは、更新により変わることがあります。
- スマートフォンの対応OSは下記の通りです。
iOS (iPhone) 14.7 / Android 8.1 以降 (2024年10月現在)



警告

宅外やエアコン設置場所以外の部屋から操作するときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔操作がご利用できない場合があります。

場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。事前に安全を十分確認してお使いください。



必ず守る

■ 事前に以下の内容を確認しておく

- 電源プラグが確実に差し込まれていること。プラグにほこりがたまっていないこと。
(接触不良や絶縁不良によるプラグからの発熱や発火、火災の原因)
- 他の人が設定したタイマー予約などの設定状況。
(思わぬ運転や停止により、体調をくずす原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)
- エアコンに異常がないこと。風の変化があっても、人や部屋に悪影響がでないこと(飛びやすい物がない等)。
(風により物が落下し、火災やけが、家財汚損の原因)
- 遠隔操作ができなくても、人や財産などに悪影響がでないこと。
(運転や停止ができず、体調をくずす原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)
 - ・ 操作が必要な場合は、付属のリモコンで操作してください。
 - ・ 乳幼児や身体の不自由な方・高齢者などご自身でリモコン操作ができない方のみで在室している場合は、ご利用にならないでください。

■ 操作前・操作中に以下の内容を確認する

- 人がいることが分かっているときは、室外から運転や停止することを知らせておく。
(台などに乗っていた場合、突然の運転や停止に驚いて落下・転倒の原因。また、急激な外気温・室温の変化等により、体調をくずす原因)
 - ・ 温度調節や停止は、付属のリモコンでも操作できます。
- こまめに設定内容や運転状況を確認する。
(急激な外気温・室温の変化等により、体調をくずす原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)
 - ・ 操作が反映されなかった場合は、付属のリモコンで操作してください。
 - ・ エラーが表示されたときは、運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
エアコンが停止していることを再確認してください。

■ ご利用の前に知っておいてください

- 通信状態が悪いと、ご利用できないことがあります。遠隔操作では、次のような事例が考えられます。
 - ・ 運転できない、運転時間が反映されない。
 - ・ リモコンで運転したエアコンを、外出先から停止しようとしても操作が反映されず停止できない。

操作後は、アプリのメイン画面で操作結果を確認してください。操作が反映されていない場合は、本体に付属のリモコンで操作してください。

メイン画面



・画面表示はアプリの更新により変わることがあります。

- スマートフォンは画面のロックをおすすめします。(誤操作防止)
- 付属のリモコン、当社指定の通信・操作機器以外は使わないでください。
- エオリア アプリ利用規約の最新版に同意のうえ、ご利用ください。
- アプリで時間を決めて運転中にタイマーランプが点灯します。
- アプリで操作した内容は、リモコンには反映されません。

■ 無線LAN接続を切断できます

部屋にいる人が、遠隔操作をされたくないなどのときは、リモコンで切断できます。

- ① リモコンの  を9回押し、 を表示させる
- ②  を押して「切」を選ぶ
- ③ 室内ユニットに向けて  を押す

- リモコンが使えないときは室内ユニットの応急運転ボタン(P.4)で切断できます。

- ① 前面パネルを開ける。
- ② 応急運転ボタンを2秒間、長押しし、内部クリーンランプが点滅したら指を離す。

操作後は無線LANアダプターの電源ランプが消灯したことを確認してください。

エオリア アプリについて②



設定は、アプリ画面の案内にしたがって操作します

初期設定をする

初めてアプリをお使いになるときは、エアコン(無線LANアダプター)と無線LANルーターの接続、機器の登録などの初期設定が必要です。リモコンの操作ができる位置で設定してください。

① エオリア アプリを起動し、「CLUB Panasonic」にログインする

② エアコンに遠隔操作を許可する

エアコンにスマートフォンからの遠隔操作を許可します。(P.11)

③ エアコンと無線LANルーターを接続する

・「スキャン設定」または「詳細設定」で接続します。

リモコンの表示



(スキャン設定) (詳細設定)

④ エアコンをサーバーに登録する

無線LANルーターに接続したエアコンをPanasonicクラウドサーバーに登録します。(My家電登録)

必ず室内ユニットに向けて!



無線LANの接続や設定時のリモコン基本操作方法

■ 無線LAN接続をするとき

① を9回押し、 を表示させる

- 表示が出ないときは無線LANアダプターの設置工事が完了していません。お買い上げの販売店へご連絡ください。

② を押し、「入」を選ぶ

③ を押しして確定する

- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。


■ 無線LAN設定をするとき

① を押し などの設定項目を選ぶ(10回~15回押し)

② を押しして確定する

■ 無線LANの接続は、本体ランプが点灯・点滅などでお知らせします。

無線LANの接続中は、本体ランプが点滅します。
接続が完了したときは、本体ランプが10秒間、点灯します。
接続が失敗したときは、本体ランプが10秒間、消灯します。

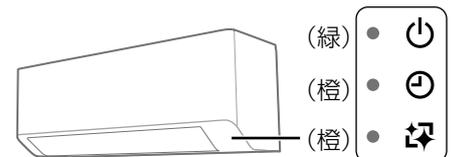

■ 初期設定の詳細は、Webサイトで確認いただけます。

<https://panasonic.co.jp/hvac/corp/solution/iot/app-eolia-setup.html>



Q & A


初期設定

アプリをインストールできない



- スマートフォンのOSが対応していることをご確認ください。(P.14)

エアコンと無線LANルーターの接続ができない

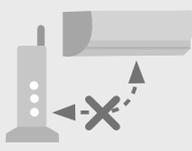

- スマートフォンと無線LANルーターが接続できることをご確認ください。→スマートフォンの説明書をご確認ください。
- 無線LANルーターにより接続方法やセキュリティの設定方法が異なります。→無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。

スマートフォンに他のエアコンも登録したい

- アプリの「設定メニュー」→「機器全般タブ」から「新しいエアコンを追加」を行ってください。
My 家電登録時に、区別しやすい名前を付けることをおすすめします。

無線接続

無線通信が途切れる・中断する



- 無線LANルーターを室内ユニットに近づけると、安定する場合があります。電波強度を確認してみてください。

電波強度の確認方法

- ① エアコンを停止し、**LS**[※] (電波強度)が出るまでリモコンの  を14回押す。
- ② 室内ユニットに向けて **決定** を押す。(運転は停止します)
→約5秒後、本体ランプの点灯で電波強度を確認する。

ランプ	電波強度	強	中	弱	通信途絶
		● 点灯	● 点灯	● 点灯	 点滅
		● 点灯	● 点灯	○ 消灯	 点滅
		● 点灯	○ 消灯	○ 消灯	 点滅

・約10分後、自動で終了。すぐに終了したいときは、停止ボタンを押す。

意図しない設定になるなど不正なアクセスによる利用が疑われる

- エアコンの初期化(下記「エアコンを廃棄または譲渡するとき」の①～③)の操作をし、初期設定の手順②～④(P.16)を再度行ってください。

各機器の変更・利用停止

無線LANルーターを交換したい

- アプリの「設定メニュー」→「機器全般タブ」→「修理・交換・初期化時の対応」から「ルーターを交換したとき」を行ってください。

スマートフォンを機種変更したい

- スマートフォンのOSを確認し(P.14)、対応していれば、アプリをインストールして登録済みのログインIDでログインすると、引き続き利用できます。

エアコンを交換したとき制御基板の修理をしたとき


- アプリの「設定メニュー」→「機器全般タブ」→「修理・交換・初期化時の対応」から「エアコンを修理したとき」を行ってください。

エアコンを廃棄または譲渡するとき

- エアコンの初期化(①～③)とスマートフォンの登録削除(④)が必要です。
 - ① 無線LANアダプターの電源ランプの点灯を確認する。
 - ② **LS**[※] (初期化)が出るまでリモコンの  を15回押す。
 - ③ 室内ユニットに向けて **決定** を3秒間、長押しする。(初期化完了)
 - ④ アプリの「設定メニュー」→「機器全般タブ」の「My 家電リスト」から廃棄または譲渡するエアコンの登録を削除する。

こんなときは

リモコンが使えないとき

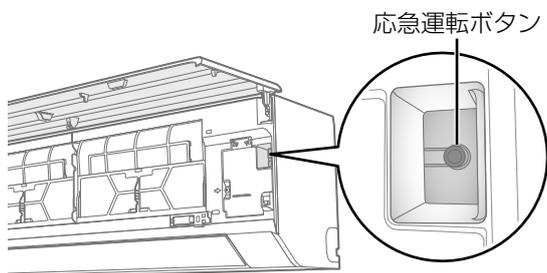

本体で応急運転ができます。

- ① 電源プラグの差し込みを確認する。
 - ② 前面パネルを開けて、応急運転ボタンを押す。
- 止めるとき ➡ もう一度押す。


リモコンはお近くの販売店でお買い求めください。
品番:ACRA75C27710X
希望小売価格(税込):4,400円
(2024年10月現在)

- 室温25℃になるように、暖房・冷房・除湿のいずれかを自動で選び運転します。
 - ・ 風量は「风量自動」になります。
 - ・ 風向はリモコンで設定していた風向になります。
- 電源プラグを抜き差しすると、风量と風向は自動になります。
- 応急運転ボタンを5秒間、長押しすると、強制冷房運転になります。(据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください)

室内ユニットのランプを暗めにしたとき

決定 を5秒間、長押しする。(受信音「ピッ」)

- 元に戻すとき ➡ もう一度5秒間、長押しする。

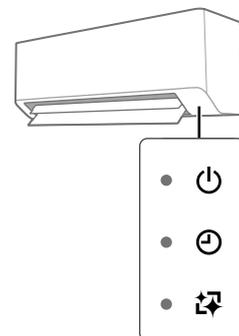

停電などで電源が切れたとき


- 運転は停止します。
通電後、改めて運転してください。
- タイマー予約は、取り消されます。
通電後、予約し直してください。(P.8)
- 室温みはりは、本体に記憶していた設定が取り消されるため動作しません。
通電後、室温みほりを設定し直してください。(P.9)

室外ユニットに背面金網を取り付けたいとき

- お買い上げの販売店へ取り付けをご依頼ください。(別売品)

故障かな？①

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

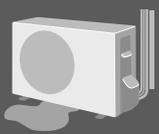こんなとき		原因・対処法
リモコン	操作が効かない	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近かったりしませんか？(P.5) ● リモコンを操作しても表示が変わらないときは、乾電池が消耗しています。 ● リモコンを室内ユニットの受信部に向けていますか？(P.5) ● カーテンや家具など、受信を遮るものはありませんか？ ● 室内ユニットの受信部に直接日光が当たっていませんか？ (日光に含まれる赤外線と混信して受信できない原因) ● テレビやビデオのリモコンのボタンが、リモコンラックなどで押されていますか？(混信して受信できない原因) ● インバーター照明がある部屋では、信号を受け付けられない場合があります。 →お買い上げの販売店へご相談ください。
	暖房時、リモコンで風量調節できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 室内温度が設定温度に近づくと、自動的に風の温度と風量が少し下がります。 (室内温度が上がりすぎるのを防ぐため)
	表示が薄い・出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾電池が消耗していたり、⊕ ⊖が逆になっていたりしませんか？(P.5)
室外ユニット	室外ユニットから水や湯気が出る 	<ul style="list-style-type: none"> ● 暖房のときは室外ユニットで除湿した水が排水口から出ます。また、室外ユニットに付いた霜が溶けて水や湯気となって出ることがあります。 →排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店へご相談ください。 ● 冷房中は、室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下する場合があります。 →排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店へご相談ください。
室内ユニット	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ● ブレーカーが「切」になっていませんか？ ● 電源プラグがはずれていませんか？ ● 本体に付属のリモコン以外で遠隔操作をするときは、リモコンのメニュー設定を「遠隔入」(P.11)にすると、運転できる場合があります。
	入タイマー時間よりも早く運転する	 <ul style="list-style-type: none"> ● 予約時間後に、設定温度近くになるよう、早めに運転が始まります。 (最長約50分前)
	運転を止めたのに動いている	 <ul style="list-style-type: none"> ● 冷房・除湿の停止後、内部クリーン運転(自動)が始まります。(P.11) 運転中は上下風向ルーバーが開きます。 →自動で動くのを止めたいときは「内部クリーン 切」にしてください。 その場合、リモコンで毎日「内部クリーン運転」(P.13)することをおすすめします。
	運転開始時、すぐに風が出ない	 <ul style="list-style-type: none"> ● 暖房時は、冷たい風が出るのを防ぐためです。暖かい風が出るまでに数分かかる場合があります。 ● においカット機能を設定していませんか？(P.10)
	運転開始時の風が暖かくない・冷たくない	<ul style="list-style-type: none"> ● 停止後すぐに再運転すると、約3分間、送風になります。 (エアコン保護のため)

こんなときは

故障かな？

故障かな？ ②

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

こんなとき	原因・対処法
風量が勝手に変わる	<ul style="list-style-type: none"> ● 室内外の状況や設定温度、設定風量によって、変わることがあります。
上下風向ルーバーが勝手に動く	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷房・暖房の風向自動時、室温がリモコン設定温度に近づくと、自動で向きが変わることがあります。 ● 冷房・除湿の運転中、結露を防ぐため、自動で向きが変わることがあります。
勝手に動き出す・止まる	<ul style="list-style-type: none"> ● 内部クリーン運転(自動)をしていませんか?(P.11) ● 室温みはりを設定していませんか?(P.9) ● 本体に付属のリモコン以外で遠隔操作をされていませんか? ● 「遠隔 入」を設定していませんか?(P.11) 通信できない状態が続くと、自動で停止することがあります。 ● HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)にエアコンをつないでいる場合は、エアコンが止まる場合があります。 →遠隔操作をしない場合は、「遠隔 切」でお使いください。(P.11)
運転中に風が止まる 	<p>〈除湿時〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 室内温度が設定温度に近づくと、約5分間、運転が止まります。 <p>〈冷房・除湿時〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● においかット機能を設定していませんか?(P.10) <p>〈暖房時〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 霜取り運転中は、風が出ません。(P.7)
暖房時に風が冷たく感じる	<ul style="list-style-type: none"> ● 風量を  にしていませんか? 強い風で早く運転することを優先させるため、風が十分暖まる前に出ます。 →「パワフル」または「風量自動」をおすすめします。 ● リモコンで設定した温度に近づくと、室内温度が上がりすぎないように風の温度が少し下がります。このとき、風が冷たく感じないよう、風量が弱くなる場合があります。
よく冷えない・暖まらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「しずか」にしていませんか?(P.6) 室温や屋外温度によって、設定温度に到達するまでに時間がかかったり、設定温度にならなったりすることがあります。 ● エアフィルターが汚れていませんか? ● 屋外温度が0℃以下になると暖房能力は低下します。 (屋外の熱を取り入れるため) また、部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定温度に到達しないことがあります。 ● 室内・室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか?(P.3) 積雪時は室外ユニットの下や周辺の雪を取り除いてください。積雪の多い地域では、防雪対策をおすすめします。お買い上げの販売店へご相談ください。 ● 換気扇やガスコンロを使用していませんか? ● 「PS 入」(P.10)またはエオリア アプリで「パワーセーブセレクト」を設定していませんか? 最大電流値が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。 ● 本体に付属のリモコン以外で遠隔操作(温度・風量・風向設定など)をされていませんか? 遠隔操作で設定された内容は、リモコンに表示しません。 →リモコンで温度・風量・風向は変えられます。

室内ユニット

こんなとき	原因・対処法
-------	--------


室内ユニット	暖まるまでに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> 「PS 入」(P.10)、「室外音 L₀」(P.11)、またはエオリア アプリで「パワーセーブセレクト」のいずれかを設定していませんか？ 暖房能力が制限されるためです。
	風がにおう	<ul style="list-style-type: none"> じゅうたんや衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって出てくる場合があります。 冷房から、除湿または暖房に切り換えると、約5分間におうことがあります。 冷房・除湿の運転開始時、室内ユニットに付着した生活臭が風とともに出る場合があります。 →においカット機能(P.10)を設定すると、軽減する場合があります。 ドレンホースの先端が、においのたまる排水溝などに入っていないですか？
	冷房・除湿時、霧が出ている	<ul style="list-style-type: none"> 部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。
	上下風向ルーバーや吹出口などに露が付く	<ul style="list-style-type: none"> 冷房時に、設定温度を20℃未満にしていますか？ 内部クリーン運転を途中で停止した後、続けて冷房・除湿運転をしたときは、本体内部や上下風向ルーバー、吹出口などに結露することがあります。 →時間を空けて、冷房・除湿運転を行ってください。
	室温みはり運転が始まらない	<ul style="list-style-type: none"> 運転停止後、約30分間は温度の誤検知防止のため、室温みはりは動作しません。 冷房・除湿の停止後、内部クリーン運転(自動)を行わなかったとき*、エアコン内部は冷えた状態を継続する場合があります。そのため、部屋の温度を正しく検知できず、室温みはり運転が始まるまでに時間がかかることがあります。 ※「内部クリーン 切」(P.11)にしたとき 停電などにより、設定が取り消された可能性があります。 →室温みほりを設定し直してください。(P.9)
	停止後、上下風向ルーバーが閉じない	<ul style="list-style-type: none"> 内部クリーン運転(自動)をしていますか？(P.11) 停止中に手で動かしていませんか？ 手では完全に閉じることができません。 →リモコンの本体リセットボタンを押してから、停止ボタンを押してください。
	前面パネルが閉まらない	<ul style="list-style-type: none"> 前面スライドレバーが解除側になっていると前面パネルは閉められません。(P.4)
	室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる	<ul style="list-style-type: none"> 空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で付着するためです。 →エアコン周辺の、こまめなお掃除をおすすめします。

内部クリーン運転	自動で運転しない	<ul style="list-style-type: none"> 「内部クリーン 切」にしていますか？(P.11)
	暖房運転停止後、自動で運転しない	<ul style="list-style-type: none"> 暖房運転で内部が乾燥するため、内部クリーン運転(自動)は行いません。
	運転時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> 「内部クリーン 暖房 切」にしていますか？(P.11)

故障かな？

故障かな？ ③


お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

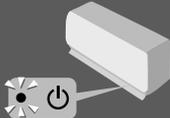こんなとき		原因・対処法
音	「ポコポコ」という音がする 	<ul style="list-style-type: none"> ドレンホースから外気が流入し、発生する音です。特に、高気密住宅など、気密性の高い部屋で換気扇を回しているときや、屋外に強風が吹いているときに発生します。部屋の吸気口を開けると解消される場合があります。対応部材(別売品)の取り付けを、お買い上げの販売店へご相談ください。
	「ブシュッ」という音がする	<ul style="list-style-type: none"> 霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り替わる音です。
	「ピシッ」「パキッ」という音がする	<ul style="list-style-type: none"> 温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みする音です。
	水の流れるような「シャー」「ポコポコ」という音がする	<ul style="list-style-type: none"> 冷媒ガスがエアコン内部に流れている音です。
	「ピッピッ」という受信音	<ul style="list-style-type: none"> リモコンの設定温度が上限または下限になったことをお知らせしています。
	何も操作していないのに「ピー」「ピーピー」「ピッ」「ピッピッ」などの受信音	<ul style="list-style-type: none"> 本体に付属のリモコン以外で遠隔操作をされていませんか？
	操作すると「ピーピーピー」「ピーピーピーピー」という受信音	<ul style="list-style-type: none"> 遠隔操作によりコントロールされている場合、本体に付属のリモコンで操作できないことをお知らせしています。
	「ピピピピ」という音を繰り返す	<ul style="list-style-type: none"> 試運転時に、異常が発生したことをお知らせしています。(タイマーランプ点滅) →約3分間で音は止まります。お買い上げの販売店へご連絡ください。
ランプ	運転ランプが点滅する 	<p>次のときに点滅します。そのままお待ちください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 暖房運転開始時。(冷たい風が出るのを防ぐため、風を止めています) 暖房運転時の霜取り運転中。(P.7) 入タイマー予約時の運転開始前。(運転開始時刻を決めるため、室温を検知しています)
	暗い・見にくい	<ul style="list-style-type: none"> 暗めに設定していませんか?(P.18)
	タイマー予約していないのにタイマーランプが点灯する・消灯しない	<ul style="list-style-type: none"> 本体に付属のリモコン以外で、遠隔操作をされていませんか？

タイマーランプが点滅するときは

室内または室外ユニットに異常が発生しています。以下の手順でご確認ください。

- 「ピピピピ」という音を繰り返すこともあります。(P.22)

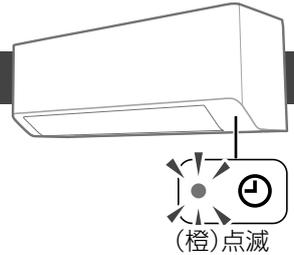

リモコンで診断コードを確認する

① 運転を止める。


② **診断** を先の細いもので押す。(**--** を表示)

③ **温度** を、ゆっくり繰り返し押す。


室内ユニットから「ピピピピ」という音がし、本体ランプがすべて点灯したとき、リモコンに表示した英数字(H□□かF□□の診断コード)を確認してください。

- リモコンの表示は、「取消」または「停止」ボタンを押すか、30秒間ボタン操作がないと、元に戻ります。

診断コード表示例

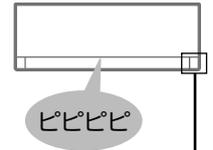

本体ランプ
すべて点灯

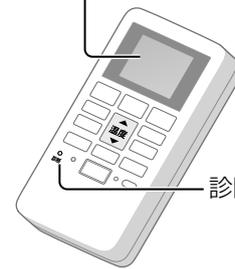

診断ボタン

■ 診断コード

■ 対応

H11
H19


販売店へ診断コードを連絡する

- 電源プラグは抜いておいてください。

上記以外

運転の再確認をする

① **本体リセット** を先の細いもので押す。
● 本体電源がリセットされ、直る場合があります。

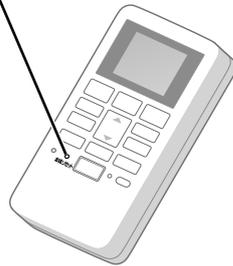

② **冷房** **除湿** **暖房** のいずれかを
押す。
(正常動作確認のため)

■ タイマーランプが点滅しないとき

→正常です

■ タイマーランプが点滅したとき

→点検・修理が必要です

- ① 運転を止める。
- ② 診断コードを確認する。
- ③ 販売店へ診断コードを連絡する。
● 電源プラグは抜いておいてください。

● 次の表示の場合は、修理するまで一時的に
運転できます。

(受信音「ピピピピ」)
H23・H24・H27・H28

故障かな？

- タイマー予約、室温みはりを設定していたときは、確認または修理後に設定し直してください。(P.8、9)

仕様

種類		冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)												
		室内品番	室外品番	室内品番	室外品番	室内品番	室外品番	室内品番	室外品番	室内品番	室外品番	室内品番	室外品番	
DFEシリーズ		CS-225DFE	CU-225DFE	CS-255DFE	CU-255DFE	CS-285DFE	CU-285DFE	CS-365DFE	CU-365DFE	CS-405DF2E	CU-405DF2E	CS-565DF2E	CU-565DF2E	
DFLシリーズ		CS-225DFL	CU-225DFL	CS-255DFL	CU-255DFL	CS-285DFL	CU-285DFL	CS-365DFL	CU-365DFL	CS-405DFL2	CU-405DFL2	CS-565DFL2	CU-565DFL2	
DFRシリーズ		CS-225DFR	CU-F225D	CS-255DFR	CU-F255D	CS-285DFR	CU-F285D	—	—	CS-405DFR2	CU-F405D2	CS-565DFR2	CU-F565D2	
電源		単相100V 50 / 60 Hz 両用						単相200V 50 / 60 Hz 両用						
電源プラグ形状		㊦	—	㊦	—	㊦	—	㊦	—	㊦	—	㊦	—	
冷房	定格能力 (kW)	2.2 (0.5 ~ 2.8)		2.5 (0.5 ~ 2.9)		2.8 (0.5 ~ 3.2)		3.6 (0.6 ~ 3.8)		4.0 (0.6 ~ 4.3)		5.6 (0.7 ~ 5.7)		
	定格消費電力 (W)	635 (135 ~ 720)		680 (135 ~ 740)		770 (135 ~ 830)		1,370 (155 ~ 1,420)		1,380 (155 ~ 1,600)		2,280 (160 ~ 2,300)		
	運転電流 (A)	7.05		7.55		8.55		14.4		7.40		12.2		
暖房	運転音 (dB:音響パワーレベル)	59	57	60	58	60	59	64	62	61	61	65	66	
	冷房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	15 m ² / 9畳		17 m ² / 10畳		19 m ² / 12畳		25 m ² / 15畳		28 m ² / 17畳		39 m ² / 23畳	
		木造南向き和室	10 m ² / 6畳		11 m ² / 7畳		13 m ² / 8畳		16 m ² / 10畳		18 m ² / 11畳		25 m ² / 15畳	
暖房	定格能力 (kW)	標準	2.2 (0.4 ~ 3.9)		2.8 (0.4 ~ 4.1)		3.6 (0.4 ~ 4.7)		4.2 (0.5 ~ 4.8)		5.0 (0.5 ~ 7.2)		6.7 (0.6 ~ 9.4)	
		低温	2.8		3.0		3.4		3.7		5.2		6.8	
	定格消費電力 (W)	標準	470 (125 ~ 1,280)		630 (125 ~ 1,280)		870 (125 ~ 1,390)		1,200 (145 ~ 1,440)		1,400 (145 ~ 2,670)		2,030 (150 ~ 3,440)	
		低温	1,130		1,130		1,230		1,350		2,360		3,040	
	運転電流 (A) <最大>	5.20 <15.0>		7.00 <15.0>		9.65 <15.0>		12.5 <15.0>		7.10 <15.0>		10.3 <17.0>		
	運転音 (dB:音響パワーレベル)	60	58	61	58	62	58	64	64	64	62	67	65	
暖房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	10 m ² / 6畳		13 m ² / 8畳		16 m ² / 10畳		19 m ² / 12畳		23 m ² / 14畳		30 m ² / 18畳		
	木造南向き和室	8 m ² / 5畳		10 m ² / 6畳		13 m ² / 8畳		15 m ² / 9畳		18 m ² / 11畳		24 m ² / 15畳		
通年エネルギー消費効率		5.8		5.8		5.8		4.9		4.9		5.0		
区分名		I		I		I		Ⅲ		Ⅲ		Ⅲ		
質量 (kg)		8.0	17.5	8.0	20	8.5	20.5	8.0	22	8.0	25	9.0	38	
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	室内ユニット	290 × 780 × 229												
	室外ユニット	539 × 675 × 240			539 × 655 × 275						551 × 780 × 289		630 × 799 × 299	

- この仕様値は、JIS C 9612:2013 (日本産業規格)に基づいた数値です。
- 室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分を含んでいません。
- リモコンで「停止」のときの消費電力は電源が単相100Vの場合0.80W、単相200Vの場合0.90Wです。(タイマー予約時:約1W、室温みはり中:約3W)
- エオリア アプリによるサービスご利用時、「停止」のときの消費電力は約1Wです。
- 室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店へご相談ください。

著作権など

- AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標または登録商標です。
- IOSは米国その他の国や地域におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。
- iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
- パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、[®]マークは一部記載していません。

■ ソフトウェアについて

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- 1) パナソニック株式会社(以下パナソニック)により、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア
- 2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
- 3) ソースコード公開が必須とされない条件にてライセンスされたオープンソースソフトウェア

上記3)に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。


ソフトウェアの最新ライセンス条件について確認される場合は、以下のURLおよびQRコードで直接ご確認ください。

<https://panasonic.jp/s/a/an5>



長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

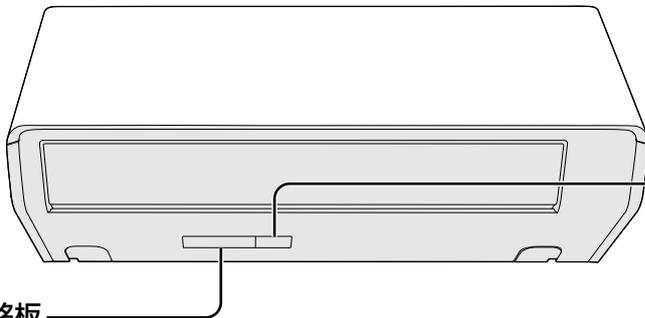

本体銘板
【製造年】は西暦4桁で表示
しています。

【設計上の標準使用期間】*
10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※【設計上の標準使用期間】とは？

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■ 標準使用条件… JIS C 9921-3 「ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件」による

環境条件	電源電圧	製品の定格電圧による	
	周波数	50 Hzまたは60 Hz	
	冷房	室内温度	27℃（乾球温度）
		室内湿度	47%（湿球温度19℃）
		屋外温度	35℃（乾球温度）
		屋外湿度	40%（湿球温度24℃）
	暖房	室内温度	20℃（乾球温度）
		室内湿度	59%（湿球温度15℃）
		屋外温度	7℃（乾球温度）
		屋外湿度	87%（湿球温度6℃）
設置条件	製品の据付工事説明書による標準設置		
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋（畳数）	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用時間	冷房：9時間／日 暖房：7時間／日	
	1年間の使用時間	冷房：1,008時間／年 暖房：1,183時間／年	

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■ **まず、お買い上げ先へご相談ください。**
お買い上げの際に記入されると便利です

■ **転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙の各ご相談窓口へご相談ください。**


販売店名	お買い上げ日	年	月	日
電話 () -				

修理を依頼されるときは

「故障かな？」(P.19~23)でご確認のあと、直らないときは、運転停止後、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 ルームエアコン

●品番 CS-○○○○

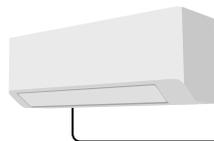

Panasonic ルームエアコン
品番 CS-0000
冷房・暖房兼用セパレート形室内ユニット

・品番は、保証書にも記載しています。

●異常の内容 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定にしたがって出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒回路については5年間です)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **10年**

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後10年保有しています。

■ 「よく冷えない」症状で依頼される場合は

より早くご相談にお応えするため、事前に冷房チェック運転を行ってください。

冷房・除湿の運転または停止中に

● **本体セット** を先の細いもので、5秒間、**長押し**する。
(本体から「ピッ」と音が鳴るまで)

(緑)点滅

冷房チェック運転が始まります。

約10分~13分間

●お知らせ音がするとき

冷房・除湿が正常に運転できない要因があります。

▶お知らせ音が、次のどちらかご連絡ください。

ピッピッピッピッピッ	冷媒の不足など
ピーピーピー	エアフィルターの目詰まりなど

●お知らせ音・運転ランプの点滅は、約3分間で止まります。

●お知らせ音がしないとき

故障かな？(P.20)を再度ご確認ください。え、冷えない場合はご相談ください。

●冷房チェック運転やお知らせ音、運転ランプの点滅を途中で止めたいとき ▶ **停止**

室内ユニットのクリーニングをご要望される場合は

お買い上げの販売店、または修理ご相談窓口(裏表紙)へご相談ください。

(ただし、室内ユニットの取りはずしができない等、設置状況によっては対応できないことがあります)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

保証とアフターサービス

ご相談窓口 / 商品登録

使いかた・お手入れ・修理などはまず、お買い上げ先へご相談ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support/>

エアコン
使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル  **0120-878-692** パナは ロクキューニ 受付時間 9:00~18:00
月曜日~土曜日 (祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけられない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル  **0120-878-554** パナは イイヨ
■上記電話番号がご利用いただけられない場合 **03-6633-6700**

<https://panasonic.jp/support/repair.html>

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**商品登録**」をお願いします

特典

- お持ちの家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録者限定のキャンペーンに参加できる!


詳しくはこちら

<https://club.panasonic.jp/aiyo/>



- 保証書用封筒に記載されている QRコードを読み取っていただくと、品番登録と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録していただけます

QRコード

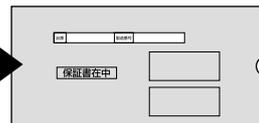

・QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

愛情点検

長年ご使用のルームエアコンの点検を!



こんな症状はありませんか

- ブレードがたびたび切れる。
- 運転中にこげ臭いにおいがする。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。
- 室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
- 異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため電源プラグを抜いて、必ず販売店へ点検をご依頼ください。



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

- これは、エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを認識いただくための表示です。
- 取りはずし時には、フロン類の回収が必要です。また、廃棄時は、家電リサイクル法に基づく適正な引渡しをしていただくと、確実にフロン類の適正処理がされます。

廃棄時にご注意
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店等に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 住宅システム機器事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2024

ACXF55-40910
CS1024N0