




ルームエアコン 取扱説明書

MX/Mシリーズ

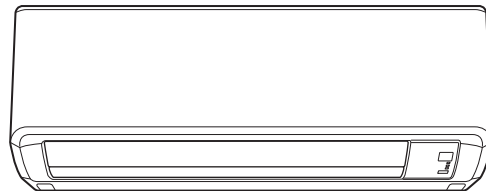

機種名(総称名※)

エス エーティー・エムエス
S224ATMS-W
S254ATMS-W
S284ATMS-W
S364ATMS-W
S404ATMP-W
S564ATMP-W
S404ATMV-W
S564ATMV-W



リモコンの裏にもあります。

お客様サポート

ホームページから以下のサービスがご利用いただけます。

■AIチャット ■よくあるご質問
■動画でサポート ■お問い合わせ

- このたびはルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。▶4, 5ページ
- 保証書はお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、取扱説明書、据付説明書とともに大切に保管してください。

※室内ユニットと室外ユニットを併せた総称名です。
各々の機種名は巻末の「仕様」でご確認ください。

- 付属のSSID・KEYシールに記載されている[SSID]と[KEY]はエアコンとスマートフォンを無線LAN接続する際に必要です。

[SSID・KEYシール貼付部]

付属のSSID・KEYシールを貼り付けて大切に保管してください。
SSID・KEYは、室内ユニットの前面パネルを開いた部分にも記載があります。▶7ページ

会員制サイト「CLUB DAIKIN」で
ご愛用者登録をお願いします。

詳しくは裏表紙をご覧ください



製造用コードです。
お客様用のコード
ではありません。

お客様サポートのご案内

サポートサイトには、操作・取扱いなどを動画や写真、イラストでわかりやすく説明するコンテンツをご用意しています。
本書では説明されていないことも載っています。
パソコンやスマートフォンからインターネットに接続して活用してください。

24時間 365日
サポートします



ダイキンサポートサイト

修理、使いかた、お手入れなどのご質問やお困りことがあるときは、以下のどちらかの方法でダイキンのサポートページにアクセスしてください。

●QRコードを読み取る



●検索サイトで“ダイキンコンタクトセンター”を入力



検索結果の中から、「ダイキンコンタクトセンター」を選択してください。

「使いかたや故障で困った」と思ったら…

AIチャットでサポート



お困りの症状への対処方法やお手入れ・操作方法をご案内。
故障と診断された場合でもそのまま修理申し込みできます。

こんな内容

使いかたのご相談(機能・操作・設定)

お手入れ・その他のご相談

修理のご相談(故障診断・洗浄・キャンセル)

消耗品購入(リモコン・フィルター)

大雪や災害時の対応について

「操作方法を動画で見たい」と思ったら…

動画でサポート



操作方法をWeb動画で案内します。

機種によって対応していない場合があります。

閲覧できる動画

- ・運転中の音
- ・スマートフォンの接続設定
- ・フィルターのお手入れ方法

「もっといろいろ調べたい」と思ったら…

よくあるご質問



操作・取扱方法、その他いろいろな内容をご案内します。

こんな内容

- ・ダストボックスのお手入れ方法
- ・内部クリーンとは？

お客様サポートの内容は、予告なく変更することがあります。

も く じ



お客様サポートのご案内	2
安全上のご注意	4
各部の名前と働き	6
運転前の準備	9



運転する	快適自動 冷房 除湿 暖房 加湿 加湿暖房	10
風を調節する	風量調節 風向調節	12
風をあてにくくする	風ないス	14



お部屋の空気をキレイにする	ストリーマ空気清浄・送風	15
タイマーを使う	タイマー	16
快眠をサポートする	おやすみ運転	17
洗濯物をお部屋で乾かす	ランドリー	18
スマートフォンでエアコンを操作する		19
エアコン内部のカビやニオイを抑える	自動内部クリーン	22
エアコン内部の汚れを落とす	手動内部クリーン	23
フィルターを掃除する	フィルター自動掃除	24
お部屋を換気する	換気	25
ご購入時の設定を変更する	メニュー設定	26
お部屋が高温／低温になると自動で運転	室温パトロール	28



お手入れのしかた	29
内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき	32ページ



保証とアフターサービス	42
【別売品】	
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	43
仕様	44
お客様ご相談窓口／ご愛用者登録	裏表紙

運転ランプが
点滅するとき
34ページ

よくあるご質問
36ページ

故障かな？と
思ったら
37ページ

本書のイラストはイメージ図です。

必ずお守り
ください

安全上のご注意

火災や感電、
けがを防ぐために
お守りください。



人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
を示しています。



注意

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、
「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を
表しています。



「しなければならないこと」を
表しています。



警告

電源プラグやコードは



禁止

- 運転中に電源プラグを抜かない。※
(感電や放電による火災の原因)
- 電源コードを持って抜かない。※
(断線による発熱や発火の原因)
- めれた手で電源プラグの抜き差しや操作はしない。※
(感電の原因)
- 途中で接続したり、延長コードの使用、
タコ足配線をしない。
(感電や発熱、火災の原因)
- 破損させたり、加工したり、傷んだまま、
束ねたままでの使用はしない。
(感電や火災の原因)



必ず実施

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。※
(接触不良による感電や火災の原因)
- 定期的に電源プラグのホコリを
乾いた布でふき取る。※
(湿気などで絶縁不良となり、
発熱や発火、火災の原因)



※電源プラグの有る機種の場合

お手入れ時は



禁止

- お客様自身で、工具を使った分解掃除や
改造、内部の洗浄はしない。
(水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因)
エアコン内部の洗浄には、専門技術が必要です。
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口
にご相談ください。
- 可燃性スプレー(ヘアスプレー・殺虫剤・
除菌剤・エアダスターなど)や消臭剤など
を本体に吹きかけない。
(火災、水漏れ、冷媒漏れ、本体の変形、故障
などの原因)

ご使用時は



禁止

- 吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。
(ファンが高速で回転しているため、けがの原因)
- 長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。
(体調を崩す原因)
特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- 可燃性スプレー(ヘアスプレー・殺虫剤・
除菌剤・エアダスターなど)や消臭剤など
を本体の近くで使用したり、直接吹きかけない。
(火災、水漏れ、冷媒漏れ、本体の変形、故障
などの原因)
- 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では
使用しない。
(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)

据付け・移設・修理時は



禁止

- 室外ユニットに表示の冷媒
(R32)以外は使用しない。
(故障や破裂、けがなどの原因)



- お客様自身でエアコンの据付けや移動、
修理、再設置はしない。
(感電や火災、けがなどの原因)
必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼
してください。



必ず実施

- アースや漏電遮断器が設置されていることを
確認する。
(感電や火災などの原因)
- 必ずエアコン専用のコンセントを使用する。
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが
原因の一つと考えられるので、お買い上げ
の販売店に相談する。
冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがない
ことをサービスマンに確認してください。
(冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内
に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に
触れると、有害な生成物発生の原因となります)
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に
設置されていないか確認する。
(万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように
配管されているか確認する。
(不確実な場合、家財などをめらす原因)

異常・故障時にはただちに使用を中止する



必ず実施

異常・故障例

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- プレーカーがひんぱんに落ちる。
- 室内ユニットから水が漏れる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、
火災などの原因)

すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、プレー
カーを切ってお買い上げの販売店またはお客様
ご相談窓口にご相談ください。

注意

室内ユニットは



禁止

- 動植物に直接風をあてない。
(動植物に悪影響を及ぼす原因)
- 精密機器や食品、美術品の保存、動植物の飼育や栽培などに使用しない。
(品質低下などの原因)
- ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)
- 発煙タイプの殺虫剤や防カビ剤を使用するときは運転しない。
● 殺虫剤や防カビ剤の使用後は、十分換気してから運転する。(蓄積した薬剤成分が、吹出口から放出され、健康を害する原因)



必ず実施

- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。
(酸素不足による頭痛などの原因)
- 燃焼器具は、風が直接あたらない場所で使用する。
(不完全燃焼の原因)



リモコンは



禁止

- 乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。
(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)
- 乾電池は、＋－を逆に入れない。
(ショートや発火、液漏れの原因)

長期間使用しないときは



必ず実施

- 電源プラグを抜く。
(ホコリがたまると、発熱や発火の原因)
- ※電源プラグの有る機種の場合

ご使用時は



禁止

- 湿度が高いとき(80%以上)に、窓や戸を開けたまま冷房や除湿で長時間運転しない。
(室内ユニットから水滴が落ちて、家財などをぬらし汚損や故障の原因)

お手入れ時は



禁止


- 不安定な台に乗らない。
(転倒など、けがの原因)
 - 室内ユニットのアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
 - エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。
(感電や発火の原因)
- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。
(ファンが高速で回転しているため、けがの原因)

室外ユニットは



禁止

- アルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
- ユニットの上に乗ったり、ものを載せたりしない。
(ベランダなどの高い場所に設置の場合、転落の原因)
- 据付台が破損したまま、放置しない。
(落下や転倒によるけがの原因)

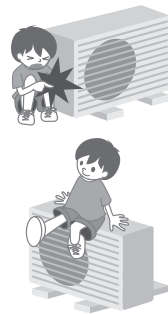

必ず実施


- ユニットの周辺に、ものを置いたり、落ち葉などがたまらないようにする。
(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

ストリーマ放電について

- 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

室内・室外ユニット周辺の確認

- 図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
- 設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

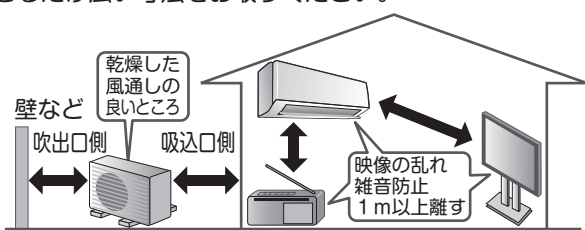


- 火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。
なお、火災警報器が誤作動するおそれがあるため、エアコンの温風が直接あたらないようにしてください。
- 据付説明書にしたがわない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)へ据付けされた場合や改造製品については、保証の対象外となります。

- 弊社カタログ記載の別売品以外の市販品を取り付けて運転することは避けてください。
(設定温度にならない、結露、異音などの原因)
- 調理室など油煙の多いところでのご使用は避けてください。
エアコン内部に油が付着し、水漏れの原因となります。
- 加湿器などを近くでご使用になるときはご注意ください。
加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があります、蒸発すると白い粉になります。
このような水分がエアコン内部に入ると汚れや故障の原因になります。
- 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。
エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。ワックス塗布後は十分に換気を行ってから運転してください。
- エアコンを数シーズンご使用後は、通常のお手入れとは別に点検整備を行ってください。
ドレンの排水経路が詰まると、エアコン内部からの水漏れの原因となります。点検整備には専門の知識と技術が必要です。お買い上げの販売店に依頼してください。

各部の名前と働き

室内ユニット

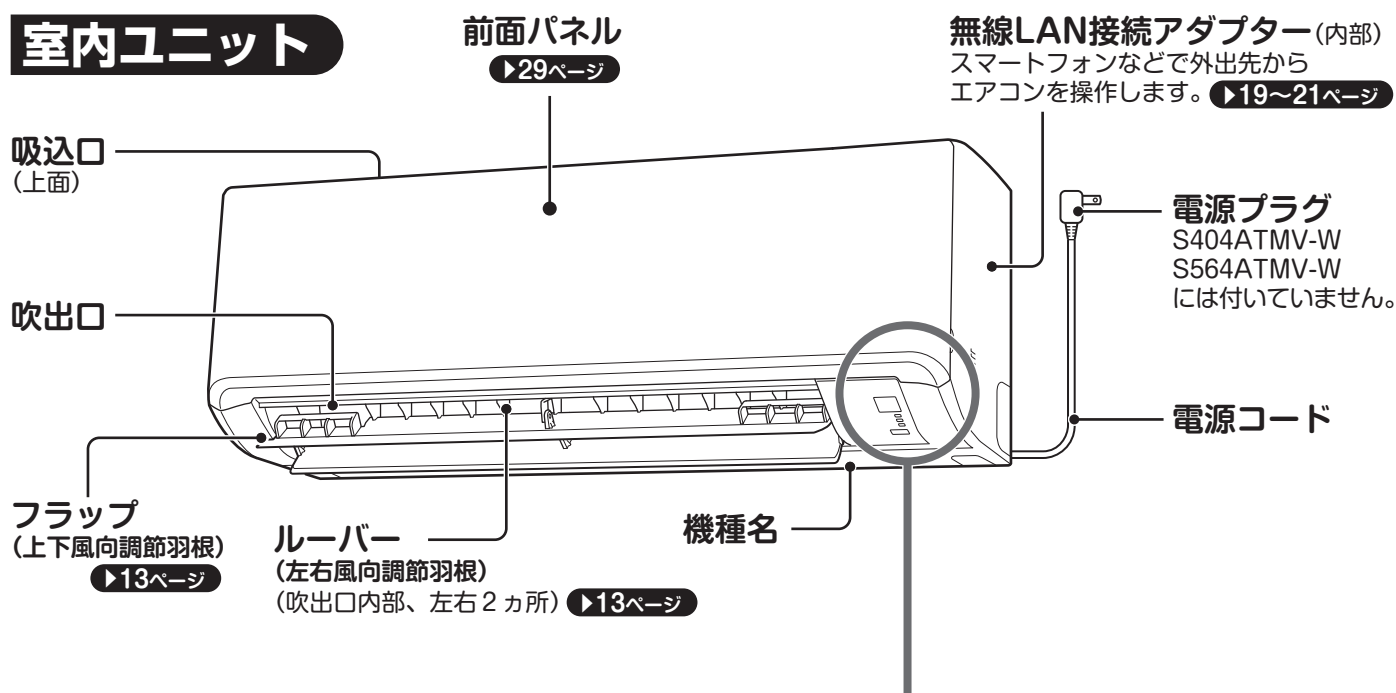

本体表示部

受信部

リモコンからの信号を受ける部分です。

- 信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。
- ・運転開始…ビビッ
- ・設定変更…ピッ
- ・運転停止…ピー

運転/停止

運転ランプ(緑色)

タイマーランプ(橙色)

内部クリーン・おそうじランプ(緑色)

運転/停止ボタン

- 押すと運転モードは「快適自動」、風量は「自動」で運転します。もう一度押すと停止します。

▶10, 12ページ

- リモコンが見つからないときなどにご使用ください。

■表示ランプ一覧

ランプ	色		お知らせしている内容
⏻	緑	点灯	運転中
		点滅	エラーコードを確認する ▶34, 35ページ
⌚	橙	点灯	タイマー設定中、ランドリー中 ▶16, 18ページ
🌀	緑	点灯	自動内部クリーン「入」でエアコン運転中 ▶22ページ
			内部クリーン、フィルター掃除運転中 ▶22～24ページ
		点滅※	ダストボックスのお手入れ ▶32, 33ページ

おやすみ運転中は、表示ランプが暗くなります。

※タイマーランプと内部クリーン・おそうじランプが同時に点滅するときは、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

前面パネルを開けたとき

抗ウイルスフィルター※(表面：白色)
フィルターに付着したウイルスを抑制します。
右側にのみ取り付けられています。▶31ページ

※試験機関：ボーケン品質評価機構。
試験証明書番号：20220044524-1号
ウイルス対応方法：塗布。
試験方法：JIS L 1922：2016
ウイルス感染価の測定方法。
試験結果：ウイルス液に2時間接触後に
99%以上の低減を確認。
1種類のウイルスにて試験を実施。

給気フィルター(黒色)
室外から取り入れた
空気中のホコリを
除去します。▶31ページ

ダストボックス
エアフィルターについた
ホコリをダストブラシでかきとり、
回収します。▶32, 33ページ

エアフィルター(白色)
(左右2カ所) ▶30ページ

ストリーマユニット(内部)
ストリーマ放電の分解力で、
カビやアレル物質を抑制します。

**室内温度・湿度
センサー部**(内部)
室内の温度と湿度を
検知します。

SSID・KEY
エアコンとスマートフォンなどを
無線LAN接続する際に使用します。
▶19～21ページ

室外ユニット

吸込口
(側面・背面)

加湿ユニット吹出口
(前面)

吹出口

ドレン排水口(底面)
暖房・加湿暖房運転時、室外ユニットから
出た水を排出します。

加湿ユニット吸込口(前面・背面)

屋外温度センサー部(背面)
屋外の温度を検知します。

**冷媒配管、連絡電線、
加湿ホース**

機種名

ドレンホース
冷房・除湿運転時、
室内ユニットから出た水を
排出します。

アース端子(内部)

付属品



リモコン



抗ウイルスフィルター
(1枚)
(据付時に取り付けられています)



単4形アルカリ乾電池
(2本)



取扱説明書



保証書



遠隔操作シール
(リモコンに貼り付けてください)
ネットワークを介した遠隔操作を無効に
する操作が記載されています。▶21ページ



SSID・KEYシール
(取扱説明書の表紙に貼り
付けて保管してください)
室内ユニットにもシールは
貼り付けられています。
紛失した場合は、そちらを
参照ください。

各部の名前と働き

リモコン(表面)

表示部

運転状態を表示します。
(図は説明のため全部表示
しています。)

保護シートは、使用時に
はがしてください。

快適自動ボタン

室内・屋外温度に応じて、
自動で最適な温度と運転
モードを選び、快適な運転
を行います。▶10ページ

温度ボタン

温度を調節します。

▶10ページ



風ないスボタン

風向と風量を調整して、
風を直接体にあたりにく
くします。▶14ページ

おやすみボタン

風向・風量をコントロール
して、快い眠りをサポート
します。▶17ページ


換気ボタン

屋外の新鮮な空気を取り
入れて、お部屋の空気をキ
レイにします。▶25ページ

水・内部クリーンボタン

エアコン内部の汚れを落
とします。また、乾燥させ
て、カビやニオイの発生を
抑えます。▶22, 23ページ

送信部

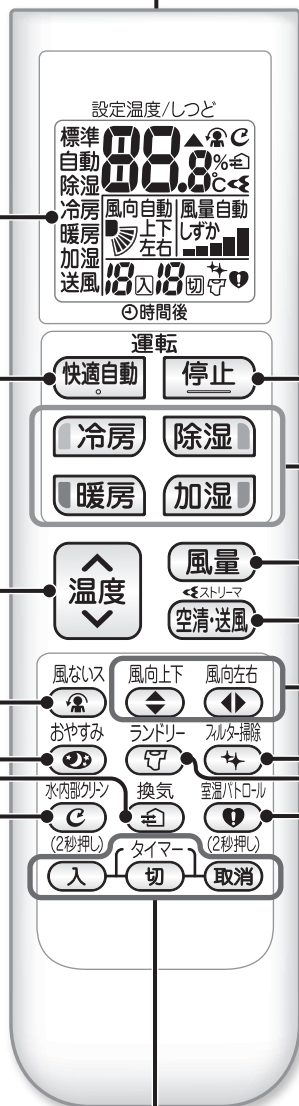

停止ボタン

運転を停止します。

▶10ページ

ダイレクト運転ボタン

冷房・除湿・暖房・加湿
運転を行います。

▶10ページ

風量ボタン

風量を調節します。

▶12ページ

空清・送風ボタン

ストリーマ放電による空
気清浄運転や送風運転を
行います。▶15ページ

風向上下・風向左右ボタン

風向を調節します。

▶13ページ

フィルター掃除ボタン

エアフィルターについて
ホコリなどの汚れをエア
コンがキレイにします。

▶24ページ

ランドリーボタン

室内で洗濯物を乾かした
いときに使用します。

▶18ページ

タイマーボタン

お好みの時間に運転開始/
停止ができます。▶16ページ

操作取消は
(取消)を押してください。

室温パトロールボタン

お部屋の温度を検知して、
高温時には冷房、低温時に
は暖房運転を自動で開始
します。▶28ページ

運転前の準備

室内ユニット


- 電源プラグをコンセントに差し込む。
電源プラグのない機種はブレーカーを入れる。

● 約1分間各部の動作チェックを行います。




リモコン

電池を入れる

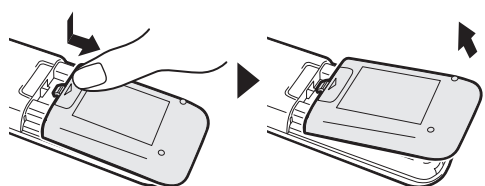

押しながら
手前に引く

持ち上げる

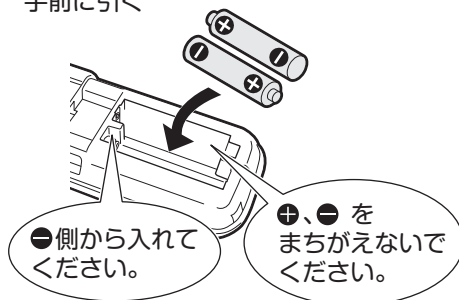

－側から入れて
ください。

＋、－を
まちがえないで
ください。

1 電池カバーの マークを指で
押しながら手前に引いて、持ち上げる。

2 単4形アルカリ乾電池を2本入れ、
電池カバーを閉める。

- 単4形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。

電池について

- 液漏れや破裂によるけがや故障を避けるため、長期間ご使用にならない場合は電池を取り出してください。
- 交換の目安は約1年です。電池交換は、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 電池の残量がなくなると、リモコン表示部全体が点滅し、電池交換をお知らせします。ご使用状況によっては、電池の消耗が早く、電池交換のお知らせ表示が出る前にリモコン信号が受信されにくくなる場合があります。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

ご注意ください


電池の使いかたを誤ると、液漏れや発熱、破裂によるけがや機器故障の原因となります。

注意事項を守って安全にご使用ください。

- 電池のアルカリ液が目に入ったときは、こすらず、すぐに水道水で十分に洗い、医師の治療を受けてください。
- 電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池を火の中に入れたり、加熱や分解、改造したりしないでください。絶縁物やガス排出弁などが損傷し、液漏れや発熱、破裂するおそれがあります。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷付けたりしないでください。
- 種類の違う乾電池を使用しないでください。

使いかた

- リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。
カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は室内ユニットの真正面で約7mです。
- リモコンを受信部に向けていないと送信できる距離が短くなります。

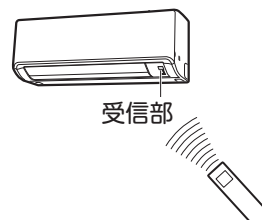

リモコンについて

- 落としたり水でぬらしたりしないでください。(リモコンが破損することがあります。)
- 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。
- 壁などに取り付ける場合は、別売品のリモコンホルダーをご使用ください。▶42ページ
- 別売品のワイヤードリモコン接続時、ワイヤードリモコンからはおそうじサインをリセットできません。
付属のリモコンでリセットしてください。



SSID・KEYシール

- 取扱説明書の表紙に貼り付けてください。

遠隔操作シール

- リモコンに貼り付けてください。

運転する

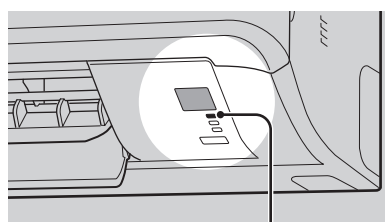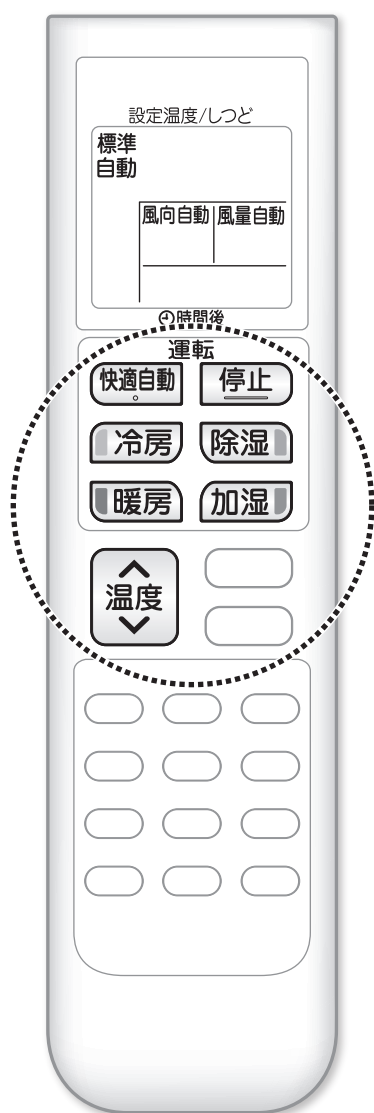

⏻ 運転ランプ(緑色)

エアコンに運転を
まかせたいとき

快適自動

快適自動 を押す。

温度を下げたいとき

冷房

冷房 を押す。

- 設定温度に到達した後も、快適な温度・湿度にコントロールします。(プレミアム冷房)

湿度を下げたいとき

除湿

除湿 を押す。

湿度を変えたいとき

除湿運転中に **除湿** を押すごとに、湿度が変わります。



温度を上げたいとき

暖房

暖房 を押す。

湿度を上げたいとき

加湿

加湿 を押す。

湿度を変えたいとき

加湿運転中に **加湿** を押すごとに、湿度が変わります。




温度と湿度を
上げたいとき

加湿暖房

暖房運転中に **加湿** を押す。

湿度を変えたいとき

加湿暖房運転中に **加湿** を押すごとに、湿度が変わります。



送風運転を行いたいとき

▶15ページ

温度を変えたいとき

温度 を押す。

停止したいとき

停止 を押す。

- リモコン表示が消灯します。
- 自動内部クリーンを停止したい場合は、もう一度 **停止** を押してください。

運転モード	温度設定 (0.5℃きざみ)	湿度設定
快適自動	標準 - 5.0℃ ~ 標準 ~ 標準 + 5.0℃ ※	湿度は変えられません。
冷房	18.0℃~32.0℃	湿度は変えられません。
除湿	温度は変えられません。	50%、55%、60%
暖房	14.0℃~30.0℃	湿度は変えられません。
加湿暖房	14.0℃~30.0℃	40%、45%、50%
加湿	温度は変えられません。	40%、45%、50%

※ 標準…室内・屋外温度から決定した温度

(例) 冷房運転の場合：室内温度27℃、屋外温度35℃のとき、標準の温度設定は28.0℃。

暖房運転の場合：室内温度20℃、屋外温度7℃のとき、標準の温度設定は22.0℃。

快適自動運転について

- 快適自動運転を行うと、室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モード(冷房、除湿、暖房、加湿暖房のいずれか)を選び、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防止します。
- 快適自動運転の冷房では湿度を下げるため、通常の冷房に比べて風量が弱くなることがあります。
- お好みに合わないときは運転モードを変えてください。

除湿運転について

- 温度設定は除湿運転開始時の室内温度となり、温度設定は変えられません。
- 除湿した冷たい空気に室内の空気や暖かい空気を混ぜ合わせて、吹出温度を調整し、湿気を取り除きます。
- 室内温度が上がる場合は自動で冷房運転になります。
- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。
- 屋外温度18℃未満では、冷房と暖房を適切に制御して除湿運転を行います。
- 運転中に「カチッ」と音がする場合があります。(冷媒を制御する弁が作動した音です)
- 屋外温度によっては、お部屋の温度が下がる場合があります。

加湿運転について

- 加湿ユニットで外気の水分を取り込んでお部屋を加湿します。そのため屋外温度や屋外湿度によっては十分に加湿できない場合があります。また、風量や加湿ホースの長さによっても十分に加湿できない場合があります。お好みに合わないときは風量を上げてください。

・カタログ表記の加湿量については、屋外温度7℃ DB 6℃ WB(JIS定格暖房能力測定条件) 室内温度20℃ ホース長4m 風量5の場合の表記です。(加湿量とは室内への導入水分量です)

加湿暖房運転について

- 暖房運転によってお部屋の温度が上昇するとき、一時的にお部屋の湿度が下がることがあります。
- エアコンの判断した快適な湿度に到達すると、加湿を停止して暖房運転を行います。

お知らせ


- お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定湿度にならない場合があります。
- ご購入時は自動内部クリーン「入」です。
- 自動内部クリーン「入」の場合、冷房・除湿(快適自動運転で選択された場合を含む)運転を停止すると、内部クリーン運転を開始します。▶22ページ

自動内部クリーンを停止したい場合は、もう一度「停止」を押してください。

- 以下の条件のときに、冷房・除湿(快適自動運転で選択された場合を含む)運転を開始すると、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。最長約90秒お待ちください。(ニオイないス機能)

・風量設定「自動」のとき ▶12ページ ・ドライキープ「入」のとき ▶26, 27ページ

風を調節する

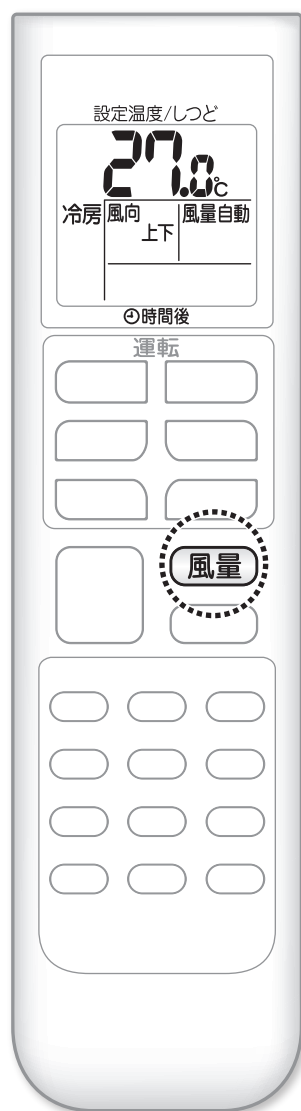

風量調節

風量 を押す。


- 押すごとに風量表示が切り換わります。

運転モード	風量設定
快適自動 おやすみ運転	自動、しずか [※]
除湿	自動
冷房	自動、しずか [※] 、1～5 [※]
暖房	
加湿	
加湿暖房	
送風	

※ 風量「しずか」「1」の設定は風の音が気になるときにございます。
ただし、お部屋が冷えにくく(暖まりにくく)なる場合があります。

風量「自動」について

- 風量設定「自動」のとき、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。最長約90秒お待ちください。（「お知らせ」欄のニオイないス機能を参照 ▶11ページ）
- お部屋の状況に応じた風量とするため、風量「しずか」よりも風量が弱くなる場合があります。

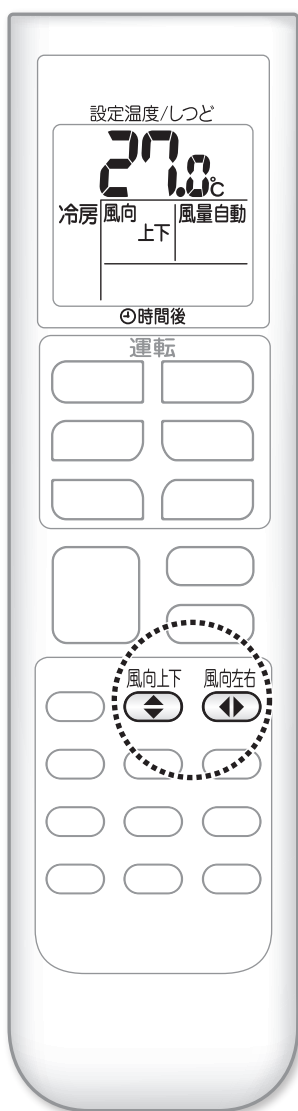


風向調節

■ 上下の風向を変えたいとき

風向上下
 を押す。

- 押すごとに風向 (自動、1～5段階、上下(スイング)) が切り換わります。
- フラップが上下に動きます。

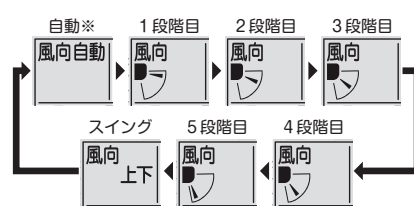

※風向自動は運転モードに合わせ自動でフラップを調整します。送風・加湿運転では使用できません。

■ 左右の風向を変えたいとき

風向左右
 を押す。

- 押すごとに風向 (左右(スイング)、固定) が切り換わります。
- ルーバーが左右に動きます。



- お好みの位置で を押すとルーバーが止まります。

■ 上下左右気流にしたいとき


風向上下と風向左右をスイングにする。

- フラップとルーバーが交互に動きます。
- 取り消したいときは、 または を押して風向を変更します。



お知らせ


- 上下の風向を固定する場合、冷房・暖房効果を高めるために冷房・除湿運転時はフラップを水平に近い状態に、暖房運転時は下向きにしてお使いください。
- フラップ、ルーバーが自動で動いているとき運転音に変化する場合があります。
- 冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐためにエアコンの風量が弱まり、フラップ、ルーバーが停止する場合があります。風向上下でスイングを設定しているときはフラップは上向きの位置で停止します。
- フラップの可動範囲は運転モードに応じて異なります。送風運転の場合、フラップの最大可動範囲内で調節できます。

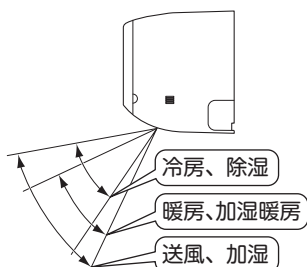


風向「自動」の気流について

冷房運転時

天井気流



運転開始時は
むらなく冷やす



冷気がときどきあたる
ように不規則なリズム
で上下に動きます。


(室内温度が安定すると、除湿運転時と同じフラップの動きになる場合があります。)

除湿運転時

天井気流



室内温度が
低いときは
むらなく除湿




冷気がときどきあたる
ように不規則なリズム
で上下に動きます。

暖房・加湿暖房運転時

下吹き



通常は下吹きで
足もとを暖める



天井気流

暖気がたまと
空気をかくはん


● 天井気流について

天井に沿って奥へ広がり、エアコンの風を直接体に感じにくい気流を作ります。

お願い

- 風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップやルーバーを無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。
- 風量「しずか」運転や上下左右の風向によって、お部屋の温度が設定した温度にならない場合があります。(例：お部屋の壁に向かって吹き出している場合) その場合は、風向、風量を変更してください。

風をあてにくくする

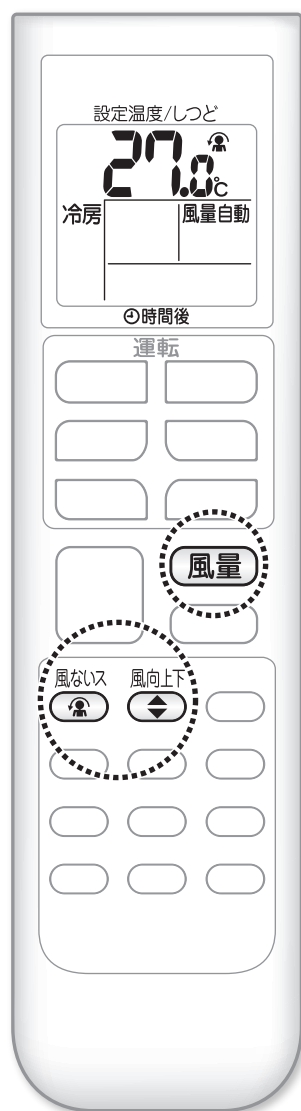

風ないス

風向と風量を調整して、風を直接体にあたりにくくします。

風ないス

 を押す。

- リモコン表示部に風ないスマークが表示されます。
- 風量設定は「自動」になります。風量は変更できません。
- 加湿運転、送風運転、おやすみ運転、ランドリー運転では使用できません。

風ないスマーク



取り消したいとき

風ないス

 をもう一度押す。

- 元の風向・風量設定に戻ります。
-  または  を押すと、風ないスは解除されます。

風ないス運転について


- 下記の運転中は風ないスを設定できません。

加湿、送風、おやすみ、ランドリー

- 運転モードによってフラップの向きが変わります。

(風ないスのイメージ)



フラップの向き 上向き(天井気流)
運転モード 冷房、除湿

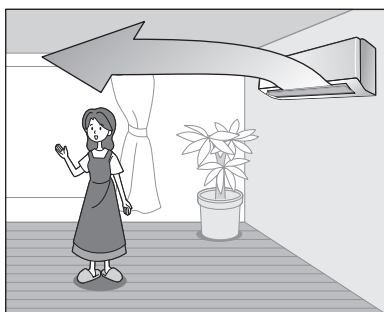

フラップの向き 下向き
運転モード 暖房、加湿暖房



お部屋の空気をキレイにする

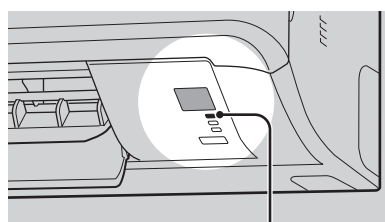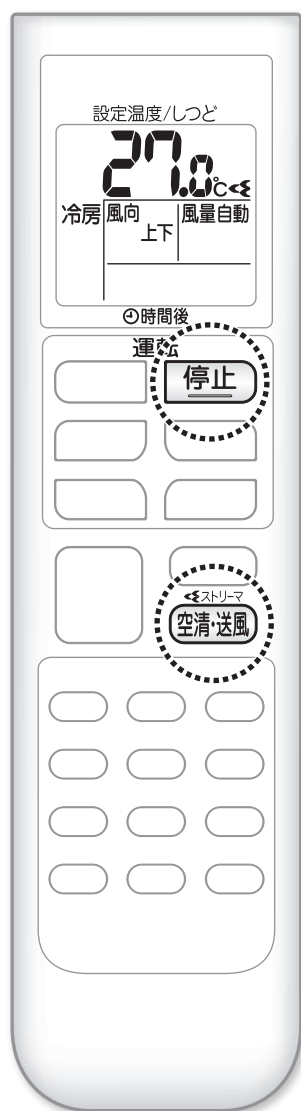

⏻ 運転ランプ(緑色)

ストリーマ空気清浄・送風

ストリーマ設定をするとき

ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、お部屋の空気をキレイにします。

運転中に **ストリーマ** (空気・送風) を押す。

- リモコン表示部にストリーママークが表示されます。

■ストリーマ設定「切」にしたいとき



運転中に **ストリーマ** (空気・送風) をもう一度押す。

送風運転をするとき

停止中に **ストリーマ** (空気・送風) を押す。

- 温度は変わりません。

ストリーママーク

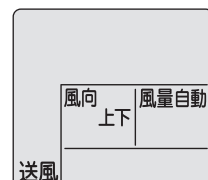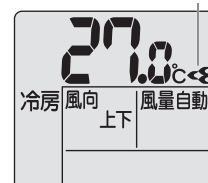

停止したいとき

停止 を押す。

ストリーマ空気清浄運転について

- 運転中にストリーマ放電の「シュー」、「パチ」という音がしますが異常ではありません。また、ご使用環境により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、異常ではありません。
- ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。
- 運転中に風量が弱くなったとき、吹出口からごく微量のオゾンのニオイがするのを防ぐため、ストリーマ放電を停止する場合があります。

はじめに



基本の使いかた

便利な機能

お手入れ

困ったとき

タイマーを使う

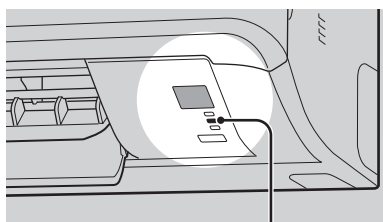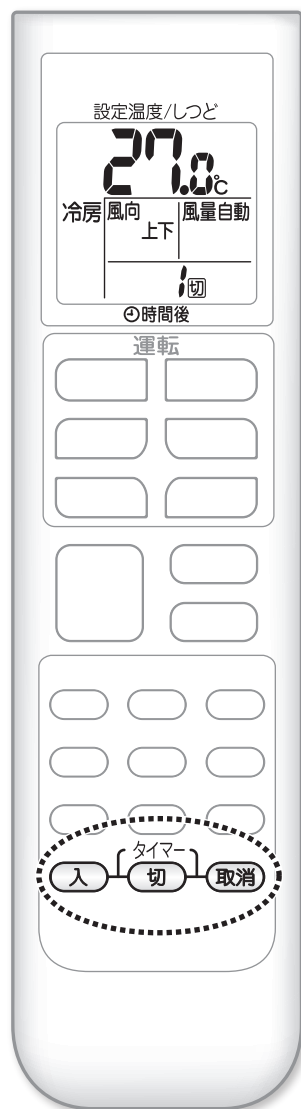

④ タイマーランプ(橙色)

お願い

- 次のような場合には、再設定をしてください。
(設定した時間がリセットされます。)
- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- 停電したとき
- ブレーカーを切ったとき
- ブレーカーが作動したとき
- リモコンの電池を交換したとき

タイマー

お好みの時間に運転開始／停止ができます。
タイマーは1回だけの設定です。その都度設定してください。

■ 入タイマーの場合(設定した時間後に運転を開始する)

入 を押して、時間を設定する。

■ 切タイマーの場合(設定した時間後に運転を停止する)

切 を押して、時間を設定する。

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。(1～12時間)
- 入タイマーは前回使用していた運転モード、設定温度、風量、風向で運転を開始します。
- 停止中に操作した場合、リモコン表示のタイマー時間が約5秒間点滅します。その間に風向などを変更することができます。

予約を取り消したいとき


取消 を押す。

- タイマーランプが消灯します。
- 入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。

タイマー運転について

- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長約1時間前から運転を始めます。(おはよう予約)

【設定例】朝7:00に入タイマー (前日22時に、入タイマー9時間後設定)



- 一度入タイマーを予約すると、設定時間は記憶され、次回予約時は記憶された設定時間が最初に表示されます。
ただし、切タイマーの設定時間は記憶されません。
- 切タイマーで停止した場合は、フィルター自動掃除運転は行いますが、自動内部クリーン運転は行いません。

組合せ予約について

- 入タイマーと切タイマーを組み合わせると予約ができます。下記の例を参考にしてください。

(例)

【設定例1】現在時刻23:00 (運転中)

- 1時間後に運転を停止し、その7時間後に運転を開始したいとき。


8 入 1 切



【設定例2】現在時刻15:00 (停止中)


- 2時間後に運転を開始し、その3時間後に運転を停止させたいとき。

2 入 5 切



- 組合せ予約の場合も入タイマーは、おはよう予約運転になります。

快眠をサポートする

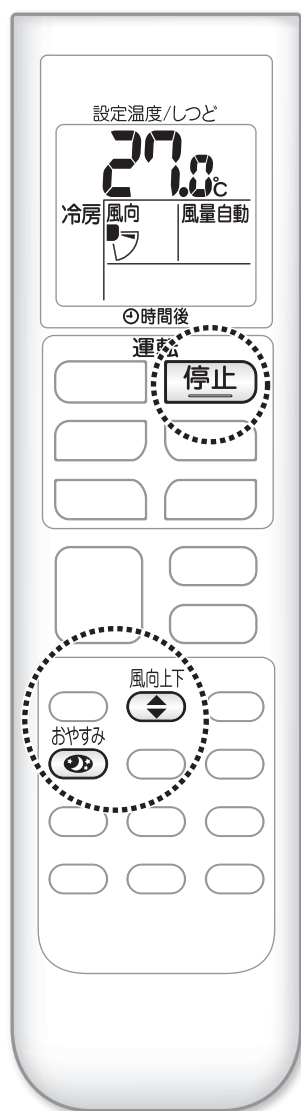

おやすみ運転

風向・風量をコントロールして、風を直接体にあたりにくくすることで、快い眠りをサポートします。

冷房・暖房・加湿暖房運転中に  を押す。

- おやすみ運転中は、本体の表示ランプが暗くなります。
- 風向は上向きになりますが、 で変更できます。
(おやすみ運転中にお好みの風向に変更した場合は、次回からもその風向になります。)
- おやすみ運転中の風量は「自動」「しずか」のみ設定できます。
- おやすみ運転設定時および、おやすみ運転設定中に下記のボタンを押すとリモコン表示部に「SL (SLEEP)」が約2秒間表示され、その後温度表示に戻ります。

風向上下、風向左右、風ないス、風量



取り消したいとき

おやすみ  をもう一度押す。

- 元の運転内容に戻ります。
- 下記のボタンを押すと、おやすみ運転は解除されます。

快適自動、冷房、暖房、除湿、加湿*、ランドリー

※加湿暖房運転中は加湿ボタンを押しても、湿度の設定変更になりおやすみ運転は解除されません。

停止したいとき

 を押す。


お好みの時間に停止することもできます。

切タイマーを設定する。▶16ページ

おやすみ運転について

- 下記の運転中はおやすみ運転を設定できません。
快適自動、除湿、加湿、送風、ランドリー
- おやすみ運転を設定すると、風ないスは解除されます。



(おやすみ運転のイメージ)

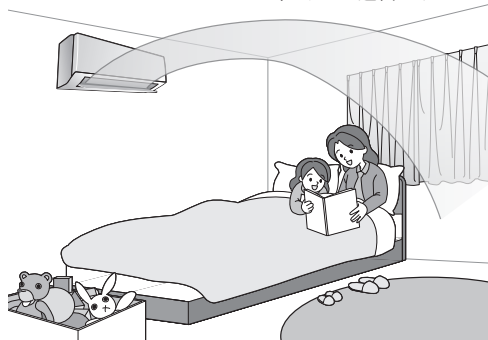

お知らせ

風量「しずか」以外でご使用中におやすみ運転を設定すると、風量「自動」になるため、風量が強くなる場合があります。

洗濯物をお部屋で乾かす

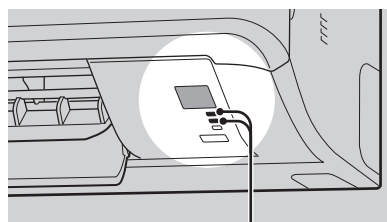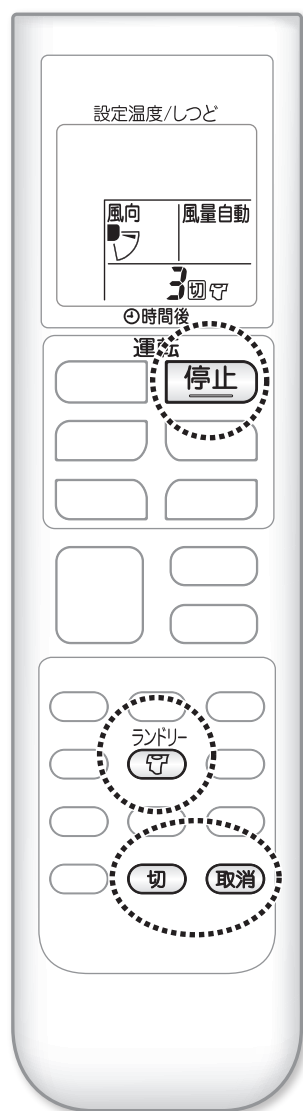

- ① 運転ランプ(緑色)と
- ② タイマーランプ(橙色)

お知らせ

- 設定時間は記憶されません。
- ランドリー運転をすると、切タイマーは解除されます。

お願い

室内ユニットの吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。



お部屋に人がいないときにご使用ください。
室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

ランドリー

部屋干しの洗濯物を乾かしたいときに使用します。

ランドリー

を押す。


- リモコン表示部にランドリーマークと設定時間が表示されます。
- 洗濯物に風があたるように、風向を調節してください。
- 温度、風量は変えられません。

▶13ページ

■ 運転時間を変えたいとき

を押す。

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。
(1～12時間)

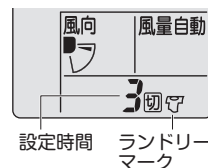

停止したいとき

ランドリー

をもう一度押す、

または 停止、取消 のどちらかを押す。

- 運転ランプとタイマーランプが消灯します。
- ランドリー運転を (取消) で解除すると、入タイマーは解除されます。

ランドリー運転について

- 室内・屋外温度に応じて、冷房、除湿、暖房を選び、洗濯物を乾かすのに適した温度になります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内・屋外の温度・湿度によっては十分に乾かないことがあります。その場合はランドリー運転時間を延長してください。
- 冬にランドリー運転を行うと、洗濯物から放出した水分によって湿度が上がり、窓や壁に結露することがあります。

スマートフォンでエアコンを操作する

スマートフォンとエアコンを無線LAN接続することで、インターネット経由でスマートフォンからエアコンを操作することができます。(ご購入時の設定「切」)

無線LAN接続アダプターの無線仕様：対応規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)、チャンネル1～13CH
以下のネットワーク環境(無線LANルーター)でご使用ください

暗号化方式：WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)

IP付加方式：DHCP、または固定IPアドレス

通信規格：IPv4

(HTTPプロキシには対応していません)

無線LANご使用上の注意

- 無線LANは電波を使ってデータを送受信するため、盗聴や不正なアクセスを受けるおそれがあります。無線LANご使用にあたっては、その危険性を十分にご理解いただいたうえ、製品の無線LAN接続アダプターや無線LANルーターのSSID・KEY、アプリのログインID・パスワード(CLUB DAIKIN会員登録時に入力したメールアドレス・パスワード)を、他人に知られないように管理してください。▶7ページ
- 万一不正なアクセスで製品を操作された場合、無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしてください。▶21ページ
- セキュリティ対策を実施せずに生じた損害については、当社は一切の責任を負い兼ねますのであらかじめご了承ください。
- 他の無線機や電子レンジの近くでのご使用は、無線通信に影響を及ぼす場合があります。
- 本製品は、電気通信事業者(インターネットプロバイダなど)の通信回線に直接接続することはできません。インターネットに接続する場合は、必ずルーターなどを経由し接続してください。

警告

- 心臓ペースメーカーを装着している方が利用する可能性がある場所では、無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしない。
(ペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあり、事故の原因)
- 心臓ペースメーカーや除細動器を装着している方の近くで無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしない。
(近すぎると電波によりペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれ)
- 自動ドアなどの自動制御機器の近くでは、無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしない。
(機器の誤動作による事故の原因)

接続前の準備

CLUB DAIKINへのユーザー登録が必要となります。▶裏表紙

お客様でご用意いただくもの

- スマートフォン(タブレットPC)
 - インターネット回線と通信機器(モデム、ONUなど)
 - ルーター(無線LANアクセスポイント)
- 無線LANの電波が弱い場合、中継器をご利用ください。
- アプリの設定や内容、最新の対応OSについては、ホームページまたは、ホームページにある取扱説明書を参照ください。
<https://www.ac.daikin.co.jp/app>



ルーターの電波が、機器を設置する場所まで届く必要があります。お使いのスマートフォンをご自宅のルーターに接続し、機器の設置場所でスマートフォンの電波の受信強度をご確認ください。受信強度最大でお使いいただくことをおすすめいたします。

- ・すべての無線LAN環境で接続できることを保証するものではありません。



警告

外出先からエアコンを操作する場合は、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分確認して使用する。

場合によっては、人などが死亡、重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。

- 事前(在宅中)に以下の内容を確認しておく
 - 電源プラグが根元まで確実に差し込まれていること。
電源プラグにホコリがたまっていないこと。
(接触不良や絶縁不良による発熱や発火、火災の原因)
 - ほかの人が設定したスケジュールタイマー予約などの設定状況。
(思わぬ運転や停止により、体調を崩す原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)
 - エアコンに異常がないこと。風の変化があっても、人や部屋に悪影響が出ないこと。(飛びやすいものがないなど)
(風により、ものが落下し、火災やけが、家財汚損の原因)
 - 屋外からの操作前、操作中に以下の内容を確認する
 - 人がいることが分かっているときは、屋外から運転や停止することを知らせておく。
(台などに乗っていた場合、突然の運転や停止に驚いて落下、転倒の原因。また、急激な室内・屋外温度の変化により、体調を崩す原因)
 - 温度調節や停止は、宅内のリモコンでも操作できます。
・乳幼児や身体の不自由な方、高齢者などご自身で温度調節などできない方が在室している場合は、使用しないでください。
 - こまめに設定内容や運転状況を確認する。
(急激な室内・屋外温度の変化などにより、体調を崩す原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)
- エアコンでエラーが発生したときは、すぐに運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。
操作画面で停止していることを再確認してください。

スマートフォンでエアコンを操作する

お使いのスマートフォンに以下のアプリをインストールしてください。

「Daikin Smart APP」のインストール方法 (QRコードからもインストールできます。)

Androidの場合

- ① [Google Play] を開く
- ② [DaikinAPP] を検索
- ③ 画面にしたがってインストール



iOS (iPhoneなど) の場合

- ① [App Store] を開く
- ② [DaikinAPP] を検索
- ③ 画面にしたがってインストール



- ◆ アプリは無料です。ダウンロードや操作には通信料が発生します。
- ◆ アプリ「Daikin Smart APP」およびダウンロードサービス「Google Play」「App Store」の名称は変更される可能性があります。
- ◆ アプリは常に最新の状態でご利用ください。

接続設定

1 ルーターにWPS機能※が搭載されているか確認する

※WPSのほか、AOSS などの自動接続機能を有するルーター (無線LANアクセスポイント) でも設定できる場合があります。

2 WPS機能が搭載されている場合 エアコンをネットワークに接続する

接続設定は、ホームページの「動画でサポート」からもご確認いただけます。



- アプリのバージョンにより手順が異なる場合がありますので、アプリの画面にしたがって設定してください。

- ① 停止中に **快適自動** を約5秒間長押しする。
([SP] がリモコンに表示)

- ② **温度** で[1]を選択し、**快適自動** を押す。

- 運転ランプとタイマーランプ※¹が同時に点滅します。
(点滅するまで約60秒かかることがあります)

※1 すでにルーターと接続している場合には、タイマーランプのみが点滅します。

- ③ ルーターのWPSボタン※²を押す。

- WPSボタンの操作方法はルーターによって異なります。詳細はルーターに付属の説明書を参照ください。



※2 WPS機能以外の自動接続機能を使用している場合は、ルーターに付属の説明書を参照し、自動接続ボタンを操作してください。

- ④ **温度** で[2]を選択し、**快適自動** を押す。

- タイマーランプが点滅します。(速い点滅(1秒に1回))
(点滅するまで約60秒かかることがあります)
その後、タイマーランプの点滅が遅くなったら設定完了です。(遅い点滅(2秒に1回)になるまで約120秒かかることがあります。遅い点滅になる際に、一時的に運転ランプとタイマーランプが、同時に点滅することがあります。)

タイマーランプの点滅が遅くならず消灯した場合は、再度、手順③~④を行ってください。それでも接続できないときは、**WPS機能が搭載されていない場合** ▶21ページの手順で設定してください。

- ⑤ **取消** を押して操作を終了する。

- ⑥ スマートフォン(タブレットPC)とルーターをWi-Fiで接続する。

- スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーターのSSIDを選択し、ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続してください。

- ⑦ アプリを起動し、ログインする。

- インストールした「Daikin Smart APP」を起動し、CLUB DAIKIN会員登録時に入力したメールアドレス、パスワードを使ってログインしてください。

- ⑧ 接続したエアコンを、アプリから操作できるように登録する。

- 「機器リモコン」画面の下部に表示される「機器を操作するための事前設定」をタップし、移動先の画面で該当機器の操作を有効にしてください。

- ⑨ エアコンを操作する

- 自宅や外出先からスマートフォンでエアコンの操作が可能になります。

接続設定できないときは、お客様サポートをご確認ください。

▶2ページ

- iPhoneは、Apple Inc.の商標および登録商標です。
- Androidは、Google LLCの商標および登録商標です。
- AOSSは、株式会社バッファローの商標および登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、登録商標です。

2 WPS機能が搭載されていない場合 エアコンをネットワークに接続する

WPS機能を使用しない場合も、下記の手順で設定してください。

接続設定は、ホームページの「動画でサポート」からご確認ください。



- アプリのバージョンにより手順が異なる場合がありますので、アプリの画面にしたがって設定してください。

① 停止中に **快適自動** を約5秒間長押しする。

([SP] がリモコンに表示)

② **温度** で[1]を選択し、**快適自動** を押す。


- 運転ランプとタイマーランプ*が同時に点滅します。(点滅するまで約60秒かかることがあります)

※すでにルーターと接続している場合には、タイマーランプのみが点滅します。

③ **取消** を押して操作を終了する。

④ アプリを起動し、機器の追加を行ってエアコンとルーターを接続する。

- 機器を追加するために、CLUB DAIKIN会員登録時に入力したメールアドレス・パスワードを使ってログインしてください。
- 画面下部の「機器リモコン」あるいは「アプリ設定」を選び、「機器の追加」をタップして画面の指示にしたがってください。
- 接続には室内ユニットのSSIDとKEYが必要になります。室内ユニットまたは取扱説明書の表紙をご確認ください。
- 接続には無線LANルーターのSSIDとKEYが必要になります。お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。

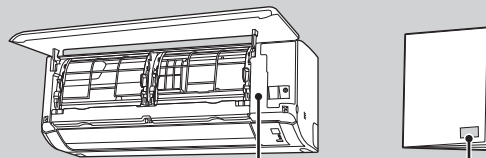

SSIDとKEYの位置

無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしたいとき

① 停止中に **快適自動** を約5秒間長押しする。([SP] がリモコンに表示)

② **温度** で「切」を選択し、**快適自動** を約2秒間押す。

- 運転ランプとタイマーランプが交互に点滅します。(点滅するまで約60秒かかることがあります)

③ **取消** を押して操作を終了する。

■ アダプターの機能を「入」にしたいとき

2 エアコンをネットワークに接続する の手順を行う。

「機器リモコン」の機器一覧画面で機器(エアコン)がみつからないとき

- 機器の操作が有効になっているか確認してください。画面下部の「機器リモコン」を選び、「機器を操作するための事前設定」をタップして、機器の操作を有効にしてください。
- 接続設定をもう一度行ってください。
- ルーターをエアコンの近くに移動してください。それでも機器がみつからない場合は、ホームページ ▶19ページ を参照ください。

機器一覧画面で が表示される場合は

- 無線LAN接続アダプターのファームウェアのバージョンアップのお知らせです。タップしてバージョンアップしてください。
- お知らせは、スマートフォンをルーターに接続しているときに表示されます。

必要なときに 無線LAN接続アダプターの初期化を行いたいとき

- 設定をやり直したいときなどに、無線LAN接続アダプターをご購入時の状態に初期化することができます。初期化すると、ネットワーク設定や消費電力履歴を含むデータが消去されます。
- 廃棄、譲渡時は、内部データを消去するために接続アダプターを初期化してください。

① 停止中に **快適自動** を約5秒間長押しする。([SP] がリモコンに表示)

② **温度** で[A]を選択し、**快適自動** を約2秒間押す。

- 運転ランプとタイマーランプが同時に点滅します。(点滅するまで約60秒かかることがあります)


③ **取消** を押して終了する。

エアコン内部のカビやニオイを抑える

内部クリーンについては
こちらでもご確認
いただけます。



■ 内部クリーン運転中

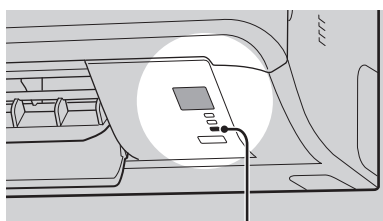

● 内部クリーン・
おそうじランプ(緑色)

電気代の目安(1回あたり)

最大約 **4 円**

電気代単価31円/kWhで
算出しています。

お願い

- 内部クリーン・おそうじランプが点滅するときは、ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。▶32, 33ページ
- ニオイや湿気が気になる場合は、窓を開けるなどの換気を行ってください。

自動内部クリーン ご購入時の設定「入」

冷房・除湿運転を行うと、エアコン内部が結露し、カビやニオイが発生する原因になります。

自動内部クリーンは冷房・除湿運転で5分以上運転し、停止したとき、毎回自動でエアコン内部を乾燥させる運転を行います。

- 自動内部クリーン「入」の場合は、リモコン表示部に内部クリーンマークが表示されます。



■ 自動内部クリーン「切」にしたいとき

運転中に **水内部クリーン (C)** を約2秒間押す。
(2秒押し)

- リモコン表示部の内部クリーンマークが消灯します。

「入」にしたいときは運転中にもう一度 **水内部クリーン (C)** を約2秒間押す。
(2秒押し)


- 自動内部クリーンを任意で行いたいときは冷房・除湿運転を5分以上行った後、停止してください。

途中で停止したいとき

停止 を押す。 ● 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

自動内部クリーンについて

- 自動内部クリーン運転の流れ

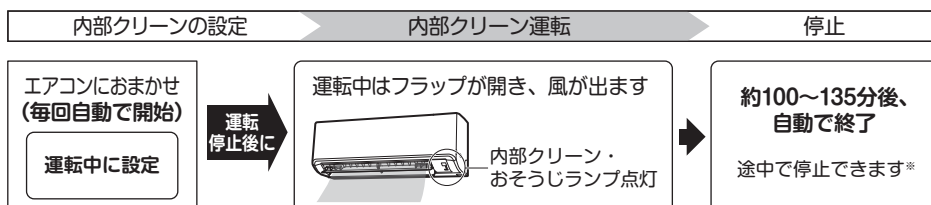

※ 途中で停止した場合、エアコン内部を乾燥しきれないことがあります。

- 送風運転と暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。室内温度や湿度がお好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。
- タイマーで停止したときやスマートフォンで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン内部を乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
- 内部クリーン運転中でもフラップを閉じることがあります。
- 快適自動運転停止後も、運転モードが冷房、除湿のときは、自動内部クリーン運転を行います。
- 暖房、加湿暖房、加湿、送風運転停止後は自動内部クリーン運転は行いません。

お知らせ

内部クリーン・おそうじランプについて

エアコン運転中 (運転ランプ点灯)	自動内部クリーン 「入」	点灯
	自動内部クリーン 「切」	消灯
エアコン停止中 (運転ランプ消灯)	自動内部クリーン 「入」	消灯
	自動内部クリーン 運転中	点灯

エアコン内部の汚れを落とす

内部クリーンについては
こちらでもご確認
いただけます。



お部屋に人がいないときにご使用ください。
室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。

手動内部クリーン (水内部クリーン)

室内温度・湿度が一定の値になるまで加湿暖房運転
を行い、冷房運転でエアコン内部の汚れを落とし、
その後送風運転と暖房運転で乾燥させます。

停止中に **水内部クリーン** (2秒押し) を約2秒間押す。

- リモコン表示部に内部クリーンマークが2回点滅します。
- 約1ヵ月に1回、行うことをおすすめします。
- 屋外温度が1℃未満のときは内部クリーン運転は行いません。
(フラップが開きますが約3分後に閉じ、運転を終了します。)



途中で停止したいとき

停止 を押す。 ● 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

手動内部クリーンについて

● 手動内部クリーン運転の流れ

内部クリーンの操作 → 内部クリーン運転 → 停止


冬など室内温度・湿度が低い場合は
加湿モードからスタート
夏など室内温度・湿度が高い場合は
水洗浄モードからスタート

運転中はフラップが開き、
温風・冷風が出ます



内部クリーン・
おそうじランプ点灯

■ 内部クリーン運転中

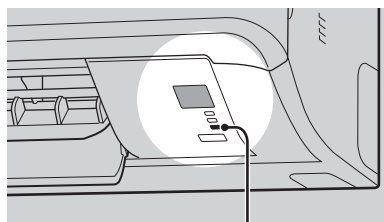

**内部クリーン・
おそうじランプ(緑色)**

電気代の目安(1回あたり)

最大約 **109円**

電気代単価31円/kWhで
算出しています。

運転停止した後
気になったとき
または
約1ヵ月に1回

停止中に
水内部クリーン
(2秒押し) を押す

すぐに

加湿モード

加湿暖房運転
最大約90分
室内温度・湿度
が一定の値に
なるまで行い
ます。

水洗浄モード

加湿・冷房運転
最大約60分
室内温度が約10℃
以下になると
乾燥モードに
移行します。

乾燥モード

送風・暖房運転
最大約135分
加湿ホースの
乾燥も合わせて
行います。

自動で
停止※

※ 途中で停止できます。その場合、エアコン内部を乾燥しきれないことがあります。

- 加湿暖房運転と冷房運転でエアコン内部の汚れを落とし、その後送風運転と暖房運転で乾燥させます。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン内部の汚れを落とし、乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転は行いません。
- 内部クリーン運転開始時に室内温度・湿度がすでに高い場合は、冷房運転から開始します。
- 冷房運転時にも加湿を行うことがあり、その際運転音も大きくなります。

お願い

- 内部クリーン・おそうじランプが点滅するときは、ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。
- 手動内部クリーン(水内部クリーン)運転中に、窓を開けての換気はしないでください。
(室内ユニットから水滴が落ちて、家財などをぬらし汚損や故障の原因となります。)

▶32, 33ページ

はじめに

基本の使いかた

便利な機能


お手入れ

困ったとき

フィルターを掃除する



■ フィルター掃除運転中

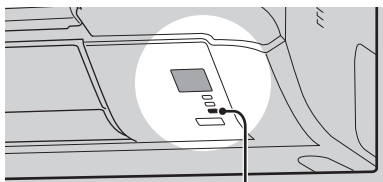

●内部クリーン・おそうじランプ(緑色)

電気代の目安(1回あたり)

最大約 **0.04** 円

電気代単価31円/kWhで算出しています。

お願い

- **フィルター掃除** を押す時間が短いと「入」「切」を押してもフィルター自動掃除が「入」または「切」に設定できません。設定し直してください。
- 可燃性スプレー(ハスプレー・殺虫剤・除菌剤・エアダスターなど)や消臭剤などを本体の近くで使用したり、直接吹きかけないでください。(火災、水漏れ、冷媒漏れ、本体の変形、故障などの原因)

フィルター自動掃除

ご購入時の設定「入」

エアフィルターのおそうじをエアコンが自動で行います。

積算で約1日運転した後に運転を停止すると、フィルター掃除運転を行います。

- リモコン表示部にフィルター掃除マークが表示されます。
- フィルター掃除運転時間は、最長約8分です。



フィルター掃除マーク

■ フィルター自動掃除「切」にしたいとき

フィルター掃除




を2秒以上押し続けながら「切」を押す。

- リモコン表示部のフィルター掃除マークが消灯します。

「入」にしたいときはもう一度 **フィルター掃除** を2秒以上押し続けながら「入」を押す。

- 停止中に操作した場合、フィルター掃除マークと「入」または「切」マークが約2秒間表示され、設定が変更されます。



「入」マーク

手動でフィルターのおそうじをしたいとき

汚れが気になるときリモコン操作でエアフィルターのおそうじができます。

停止中に **フィルター掃除** を押す。

- リモコン表示部にフィルター掃除マークが2回点滅します。



途中で停止したいとき

フィルター掃除



を押す。

- 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

フィルター掃除について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除運転できません。ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。

▶32, 33ページ

- ホコリの付着する量が多い場合や、エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取りきれない場合があります。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。▶30ページ
- 使用環境により汚れ具合が異なるため、1年に1度お手入れしてください。
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。
- 24時間以上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、運転を再開します。(連続換気運転も含みます。▶26, 27ページ)

お知らせ


- フィルター自動掃除「切」の場合、フィルター掃除運転を毎日行わないとフィルターのゴミが取りきれない場合があります。
- 内部クリーン・おそうじランプについて

エアコン運転中 (運転ランプ点灯)	フィルター自動掃除 「入」	消灯※1※2
	フィルター自動掃除 「切」	消灯※2
エアコン停止中 (運転ランプ消灯)	フィルター自動掃除 運転中	点灯
	フィルター掃除 運転中	点灯
	フィルター掃除 停止中	消灯

※1...24時間以上運転を続けてフィルター自動掃除に切り換わったとき、内部クリーン・おそうじランプは点灯します。

※2...自動内部クリーン設定「入」のとき、点灯します。

お部屋を換気する

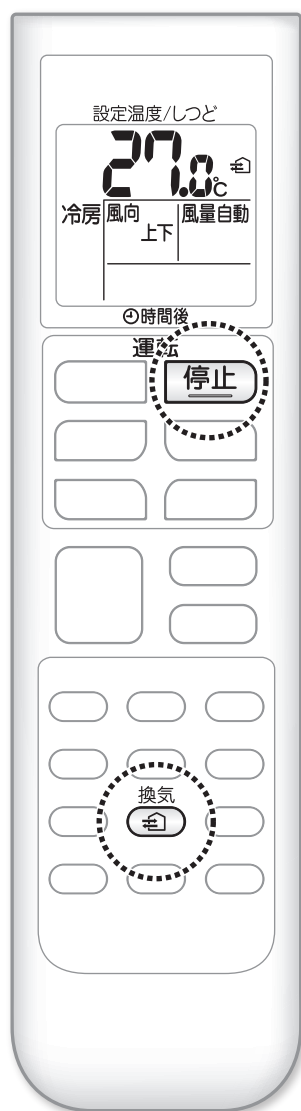

換気

冷房、暖房などの運転中に換気運転を連動させます。
屋外の新鮮な空気を取り入れて、お部屋の空気を
キレイにします。

運転中に **換気** を押す。

- リモコン表示部に換気マークが表示されます。
- 換気風量は変更できます。▶26, 27ページ
- 停止中に換気マークが表示されている場合や、
運転中に **換気** を押しても換気マークが点滅し表示
が消えない場合は、連続換気運転が設定されてい
ます。▶26, 27ページ

■換気設定「切」にしたいとき

運転中に **換気** をもう一度押す。



停止したいとき

停止 を押す。

換気運転について

- 屋外の音が響いたり、二オイを吸い込んだりすることがあります。
また、運転音はやや大きくなります。
- 屋外温度・湿度により運転音が変わる場合があります。

連続換気運転との併用について

- 連続換気運転とは併用できません。
換気運転設定中に連続換気運転を設定した場合は、換気運転の設定は「切」になり、
連続換気運転の設定は「入」になります。▶26, 27ページ

はじめに

基本の使いかた

便利な機能

お手入れ

困ったとき


ご購入時の設定を変更する

メニュー設定

お好みに合わせてご購入時の設定を変更することができます。

1 停止中に **風量** を約 5 秒間 長押しする。


- メニュー画面を表示します。

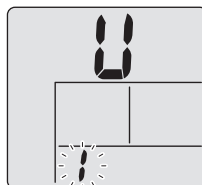

メニュー番号が点滅


2 **温度** で **メニュー番号** を選んで **風量** を押す。

- **温度** を押すとメニュー番号が進みます。

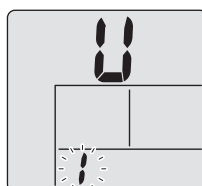

メニュー番号が点滅

3 **温度** で **設定項目** を選んで **風量** を押す。

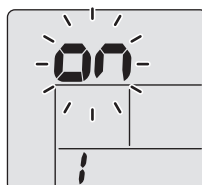

設定項目が点滅

お知らせ

- **取消** を押すと一つ前の画面に戻ります。
- **風量** を約 5 秒間長押し、もしくは約 1 分間操作しないと、メニュー画面を終了します。

メニュー番号

1 サインリセット

2 温風強め設定

3 ドライキープ設定

4 冷房風量設定

5 連続換気設定

6 換気風量設定

7 加湿吹出風量設定

8 ホース内乾燥運転

9 換気キープ



設定項目

メニュー番号

マークについて


設定操作中は、各メニューを示すマークが表示されます。

マーク	設定操作中のメニュー
暖房	温風強め設定
冷房	ドライキープ設定、冷房風量設定
⌂	連続換気設定、換気キープ
⌂ 風量	換気風量設定
加湿 風量	加湿吹出風量設定

(図は説明のためすべてのマークを表示しています。)

設定項目	設定	機能内容
on 送信	サインリセット信号を送信します。	ダストボックスのおそうじサインをリセットします。▶32, 33ページ
on 入	暖房運転時、吹出温度を高めにします。	暖房運転時、風が暖かく感じない場合は「入」にしてください。 ● 設定温度に近づくと、暖まり過ぎる場合があります。 ● 暖房運転時(快適自動運転時を含む)以外では、吹出温度は高くなりません。
of 切*	暖房運転時、吹出温度を通常にします。	
on 入	ドライキープを行います。	室内温度・湿度が設定温度・湿度より低くなったとき、室内外ユニットのファンを停止して、お部屋を快適な湿度に保ちます。 ● 冷房、除湿運転時に動作します。 ● ドライキープ「入」のとき、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。最長約90秒お待ちください。 (「お知らせ」欄のニオイないス機能を参照▶11ページ) ● 室外ユニットが動き出す前に、設定温度よりも室内温度が上昇する場合があります。
of 切*	ドライキープを行いません。	
on 入	お部屋の温度が設定温度に到達後もリモコンの設定風量で運転します。	● ドライキープ「入」設定の場合、冷房風量設定にかかわらず、ドライキープ「入」が優先されます。 ● 冷房風量設定「入」にすると、エアコン内部からニオイが発生する場合があります。また、エアコン内部の湿気が放出され湿度が上がリ、体感温度が高くなる場合があります。お好みに合わない場合、ドライキープ「入」設定をおすすめします。 ● 冷房風量設定「入」の場合でも、お部屋の状態によってはリモコン設定風量にならず、ファンが停止する場合があります。
of 切*	お部屋の温度が設定温度に到達したとき、お部屋の状態に応じた風量を自動で選択します。	
on 入	連続換気運転(給気換気運転)を行います。	リモコン操作などで運転を停止していても、室内ユニットは微風で換気運転を行います。 ● 連続換気運転は、電源プラグを差し込むか、ブレーカーを入れると自動的に運転します。(運転ランプは消灯したままです。) ● 単独で連続換気運転をしている場合は、ストリーマ放電を行いません。 ● フィルター自動掃除「入」のとき、24時間以上連続で運転を続けると、連続換気運転を中断してフィルター掃除運転(約10分)を行います。▶24ページ 終了後、連続換気運転に復帰します。 ● 連続換気設定「入」の場合は、運転中や停止中もリモコン表示部に  が表示されます。 ● 換気風量は変更できません。 ● 電気代の目安：1時間あたり最大約7円 ● 型式適合認定に沿った換気設備としてご使用の場合には、連続換気運転を止めないでください。長時間停止した場合、室内空気循環が悪化し、法律で定める基準を満たさない場合があります。
of 切*	連続換気運転を停止します。	
H 強	最大換気風量で運転します。	冷房、暖房などの運転中の換気風量を設定します。 屋外の新鮮な空気を取り入れて、お部屋の空気をキレイにします。 ● 「強」にすると運転音はより大きくなります。 ● 屋外の音が響いたり、ニオイを吸い込んだりすることがあります。また、運転音はやや大きくなります。 ● 屋外温度・湿度により運転音が変わる場合があります。
A 自動*	エアコンの風量に合わせて、換気風量を調整します。	
H 強	加湿風量「強」を設定します。	加湿、加湿暖房運転時の加湿風量を設定します。 多く加湿したいときは「強」を、加湿の運転音が気になるときは「弱」を設定してください。
A 自動*	加湿風量「自動」を設定します。	
L 弱	加湿風量「弱」を設定します。	
on 開始	ホース内乾燥運転を開始します。	屋外温度が低いと、室内温度との差により加湿ホース内に水分が凝縮する場合があります。乾燥運転を行うと約30分間ホース内の空気を暖めて水分を乾燥させます。 ● 手動内部クリーン運転および、フィルター自動掃除運転と同時に使用した場合は、ホース内乾燥運転を行いません。 ● 乾燥運転中は室内の温度が上がる場合があります。 ● 乾燥運転中はエアコンから「ゴーッ」という音がします。
of 停止	ホース内乾燥運転を中断し停止します。	
on 入*	換気キープを行います。	換気風量設定「自動」のとき、換気キープ「切」にすると室内温度が設定温度に近くなったとき、換気運転を停止します。
of 切	換気キープを行いません。	

お部屋が高温／低温になると自動で運転

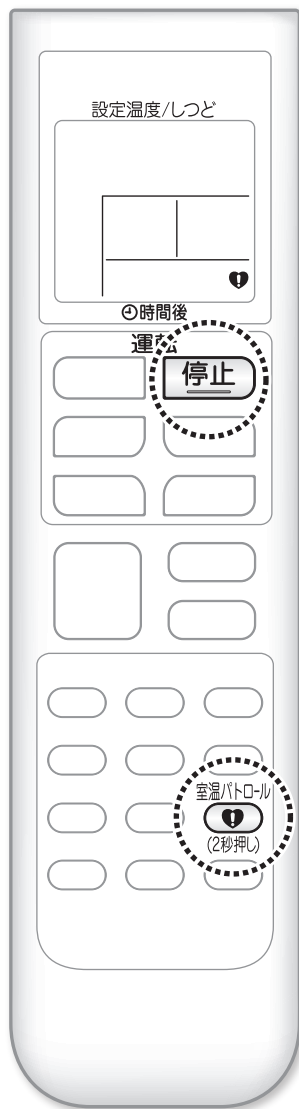


室温パトロール

運転停止中にお部屋の温度を検知して、高温時には冷房、低温時には暖房運転を自動で開始します。

室温パトロール
(2秒押し)

を約2秒間押す。

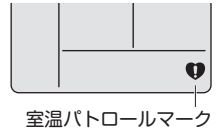

- 運転中や停止中もリモコン表示部に室温パトロールマークが表示されます。

■ 室内温度が高い場合

室内温度が28℃以上になると冷房運転を開始します。

■ 室内温度が低い場合

室内温度が14℃以下になると暖房運転を開始します。

取り消したいとき

もう一度 ^{室温パトロール} (2秒押し) を約2秒間押す。

- リモコン表示部の室温パトロールマークが消灯します。

停止したいとき

停止 を押す。

- 室温パトロール中の運転は停止しますが、お部屋が高温／低温のときは、ふたたび運転を開始します。運転を開始させたくない場合は、ご使用の環境が高温／低温になっていないことをご確認のうえ、室温パトロール設定を取り消してください。

室温パトロールについて

- 室内ユニットが高温／低温を検知すると、送風運転を開始し、正確なお部屋の温度を再検知します。再検知した室内温度に応じて冷房・暖房運転を開始します。

送風 ▶ 検知 ▶ エアコンが自動で冷房・暖房運転

お願い

- 熱中症や低温時の身体への影響を防止する機能ではありません。室内ユニットの設置場所やご使用の環境によっては、温度を正確に検知できず、冷房あるいは暖房運転をしない場合がありますので、この機能は補助的にご使用ください。
- 長期間ご使用にならない場合は、必ず室温パトロール設定を取り消してください。

- 運転開始時には「ピピッ」と音が鳴ります。
- お部屋の温度が下がると室温パトロール中の冷房運転は自動で停止します。
- お部屋の温度が上がると室温パトロール中の暖房運転は自動で停止します。
- 切タイマーで設定時間になると、室温パトロールでの冷房・暖房運転は停止しますが、お部屋が高温／低温のときは、ふたたび運転を開始します。
- 次のような場合には、室温パトロールを行いません。
 - ・ 停電しているとき
 - ・ ブレーカーが切れているとき
 - ・ エアコンが故障しているとき

▶34～41ページ


冷房・暖房シーズン初めには、エアコンに異常がないか（正常に運転するか）、点検を行ったうえで、本機能をご使用されることをおすすめします。

お手入れのしかた

● エアコンを数シーズン使用した後は、通常のお手入れとは別に点検整備を行ってください。▶42ページ

⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。
- 室内ユニットの金属部に手を触れない。(けがの原因)
- 次のものは使用しない。(変形や変色、傷の原因)
 - ・40℃以上のお湯
 - ・ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの
 - ・みがき粉
 - ・タワシなどの硬いもの
 - ・消臭剤などのスプレー

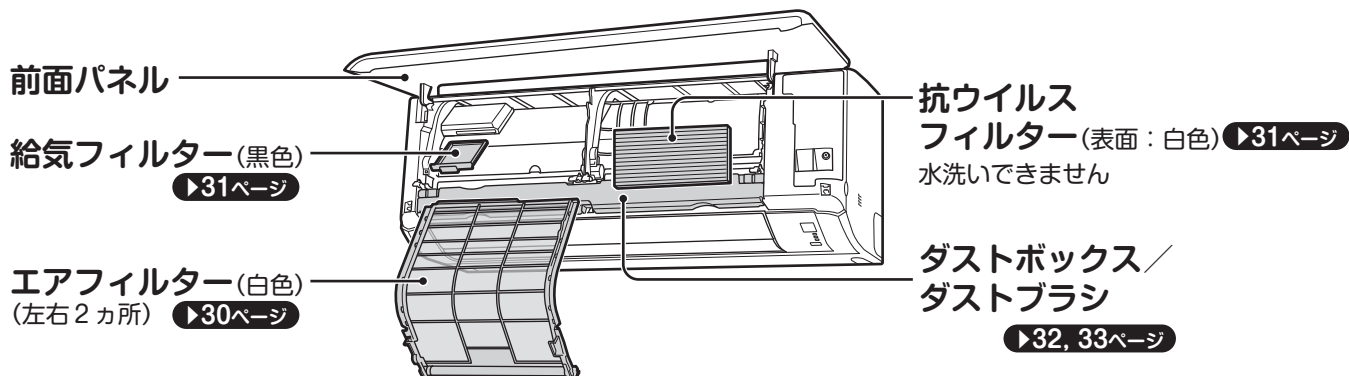

汚れが気になるときに


前面パネル、室内ユニット

⚠ 注意

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足もとに十分注意する。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作する。


1 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

2 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

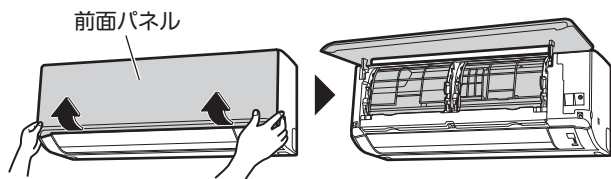

3 前面パネルを取り外す。

- 前面パネルをさらに開きながら左側へスライドし、手前に引いて左側の回転軸を外す。右側も同様に外す。

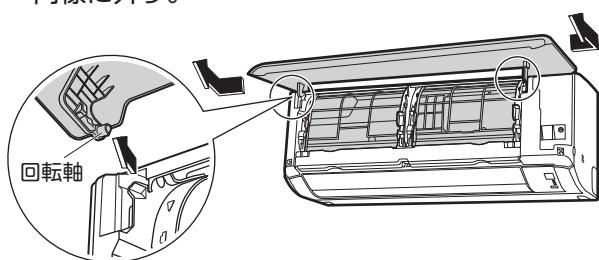


4 前面パネル、室内ユニットのお手入れを行う。

ふき取り


- 水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。
- やわらかい布でからぶきする。



5 前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付け。

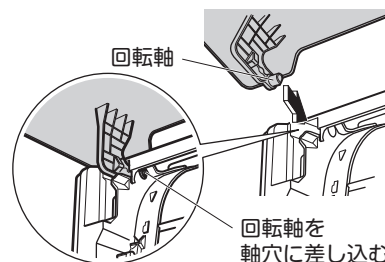

6 前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押した後、中央を押す。

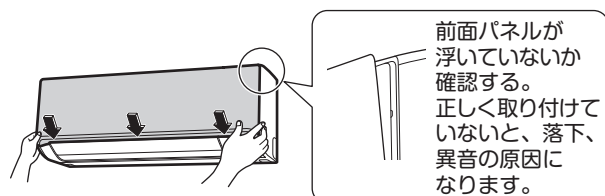

7 電源プラグを差し込むかブレーカーを入れる。

はじめに

基本の使いかた

便利な機能

お手入れ

困ったとき

お手入れのしかた

汚れが気になるときに 油汚れやタバコのヤニなどがエアフィルターに固着している場合など、汚れが気になるときはお手入れしてください。


使用環境により汚れ具合が異なるため、1年に1度お手入れしてください。

エアフィルター

A


1 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

2 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

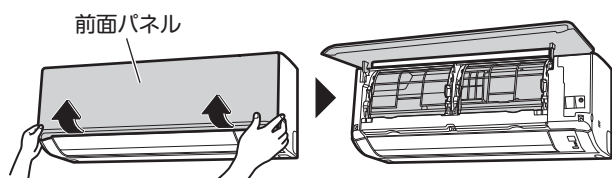


3 フィルターロック(黄色)に指をかけて、下方向へ引き下げる。

- フィルターロック(黄色)は左右各2カ所にあります。

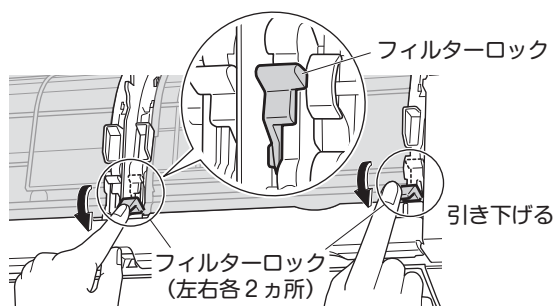

4 エアフィルターを引き出す。(左右2カ所)

- ① エアフィルターのとってを手前に持ち上げる。
- ② そのまま下方向へ引き出す。

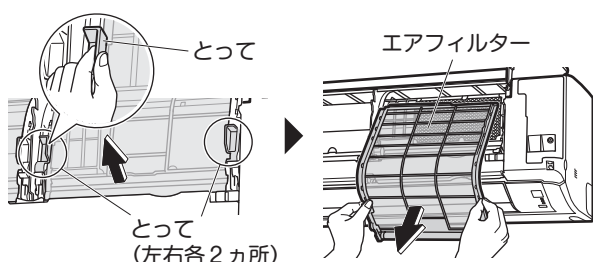


エアフィルターを取り付けずに運転したり、傷ついた状態で運転しないでください。故障の原因となります。
フィルターロックに引っかからないように、エアフィルターの取り外しを行ってください。フィルターロックが破損するおそれがあります。

5 エアフィルターのお手入れを行う。


掃除機 または **水洗い**

- ① 掃除機でホコリを吸い取る。
- ② 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。
- ③ 水洗い後は、軽く水切りする。
- ④ たるみやシワをのばし、日陰でよく乾かす。

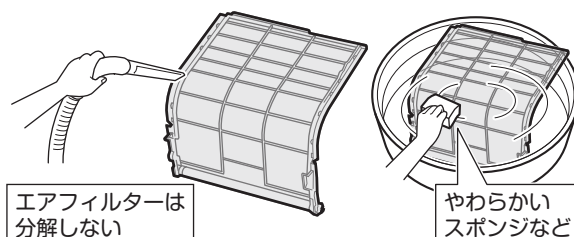


B

6 とってを持ち、レールに沿って差し込む。(左右2カ所)

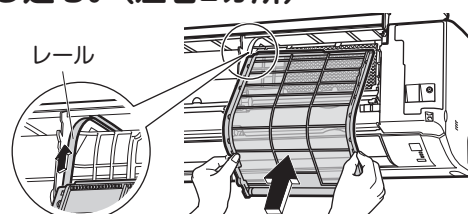

7 フィルターロック(黄色)を「カチッ」と音がするまで押し上げる。

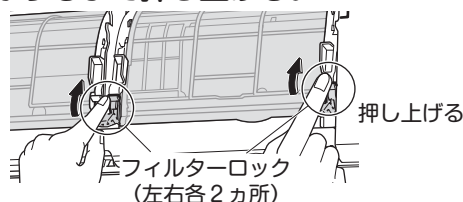

確実にロックされていないとフィルターロックおよび前面パネルが破損するおそれがあります。

8 前面パネルを閉じて、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れる。

お手入れ後は、エアフィルターが正しく動作することを確認するため、手動でフィルター掃除運転を行ってください。

▶24ページ

エアフィルターが正しく取り付けられていないとフィルター掃除運転が正常に行えません。




汚れが気になるときに

抗ウイルスフィルター 水洗いできません

1 **A** を行う。▶30ページ


2 抗ウイルスフィルターを取り外す。
●右側にのみ取り付けられています。

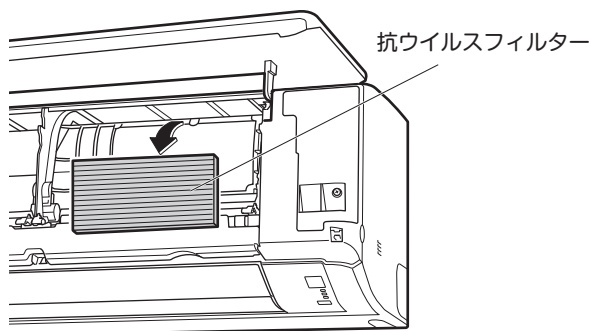

3 抗ウイルスフィルターのお手入れを行う。

掃除機


- 掃除機でホコリを吸い取る。
- 表面をこすらない。(フィルターは破れやすいので、十分に注意してください。)
- 交換の目安は約3年ですが、お部屋の環境や使用時間により短くなることがあります。特にタバコのヤニや油の汚れが付着した場合は交換してください。

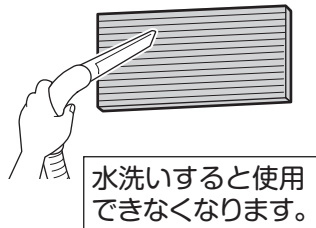

水洗いすると使用できなくなります。

4 抗ウイルスフィルターをしっかりと固定部に取り付ける。(ツメ6カ所)

- 抗ウイルスフィルターは上下の区別はありません。白色が手前になるように取り付けてください。

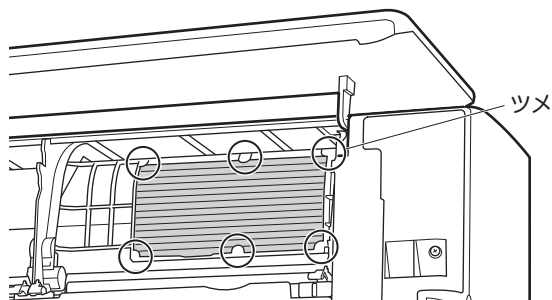

5 **B** を行う。▶30ページ


お知らせ

別売品の集塵・脱臭フィルターも取付け、取外し、お手入れのしかたは同じです。▶42ページ

給気フィルター

1 **A** を行う。▶30ページ


2 ツマミを持ち、給気フィルターを手前へ引き出す。

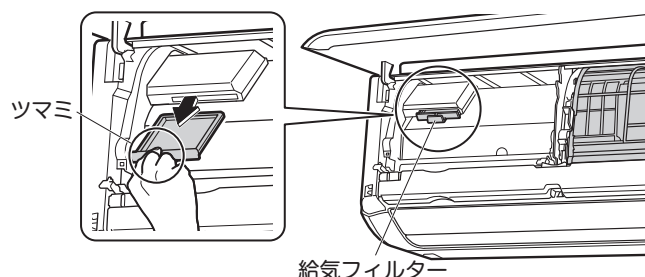

3 給気フィルターのお手入れを行う。

掃除機 または つけおき

- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れがひどいときは、ぬるま湯または水で10～15分つけおき洗いをする。

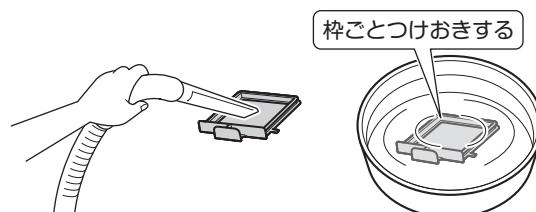


お願い

- フィルターはこすり洗いしないでください。
- つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。

4 給気フィルターを取り付ける。

- 「▲」を上側に向けて「カチッ」と音がするまで差し込む。

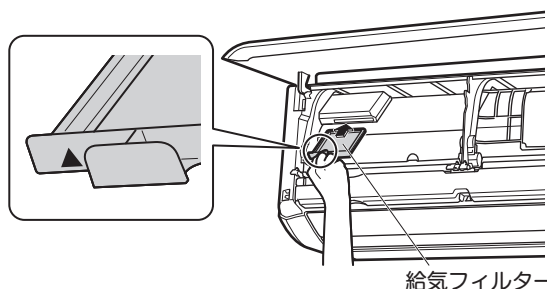

5 **B** を行う。▶30ページ

正しく取り付けられていないとフィルター掃除運転が正常に行えません。

お手入れのしかた

ダストボックスのお手入れについては、ホームページの「動画でサポート」からもご確認ください。




内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき

タイマーランプと内部クリーン・おそうじランプが同時に点滅するときは、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。


ダストボックス

1 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。


2 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

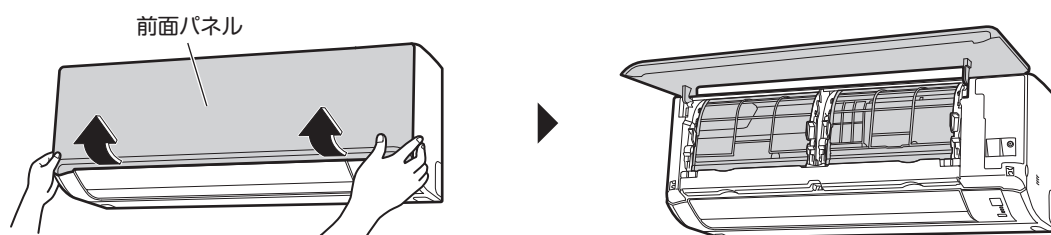

3 左右2ヵ所の固定ツマミ (青色) を解除側にし、ダストボックスを手前に両手でゆっくり引き出す。

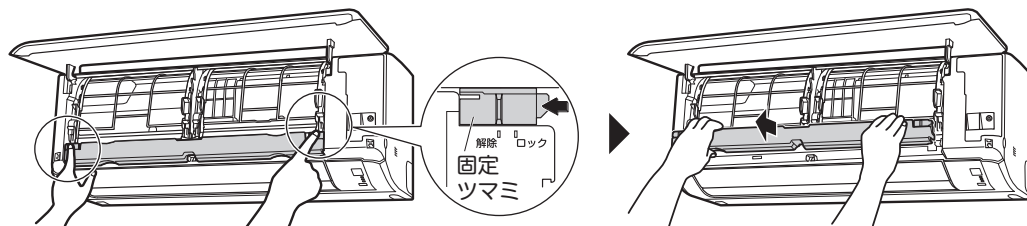



4 ダストボックスを開ける。

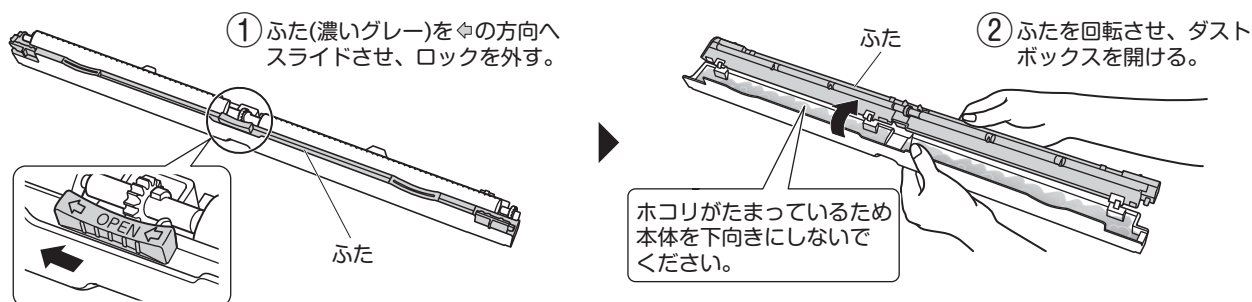


5 ダストボックスのお手入れを行う。

掃除機 または **水洗い**

- ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。
- 水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。

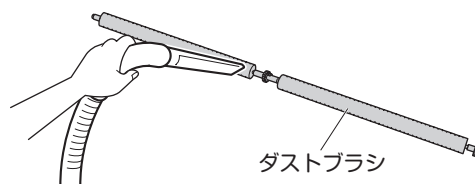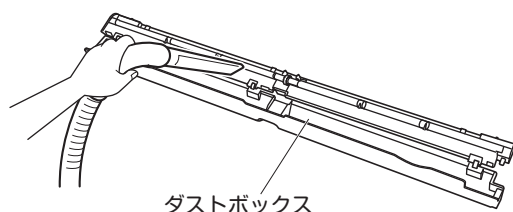

- ダストブラシは取り外せます。
取外し／取付けは ▶33ページ

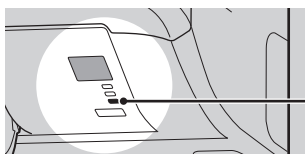


内部クリーン・
おそうじランプ
(緑色)


ダストボックスおそうじサインについて

- エアコンの運転時間から、ダストボックス内にホコリがたまっていると判断すると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。
- ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。

ダストブラシの取外し／取付け

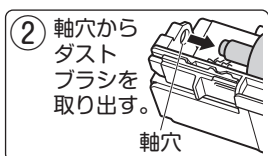

ダストブラシ





注意
クシの先端は
とがっているの
で触らない。

- 取付けは、以下の手順で行ってください。


- ① 左右の軸穴にダストブラシを取り付ける。
- ② ダストブラシを押し込む。

ダストブラシは確実に取り付け
ていることを確認してください。
ダストブラシが回転せず、正常
にフィルター掃除運転を行いま
せん。


6 ダストボックスを閉じる。

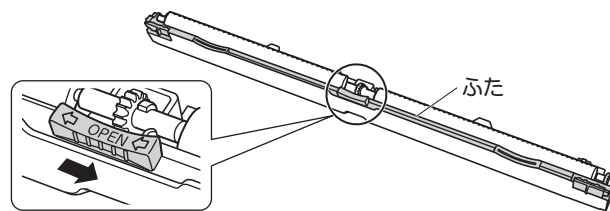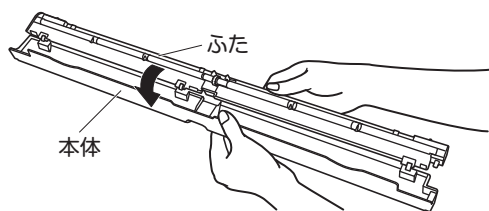


7 ダストブラシが奥側になるように、 ダストボックスを両手で持ち、 本体に押し込んで取り付ける。

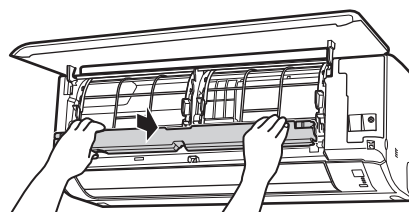

8 左右の固定ツマミをロック側にする。

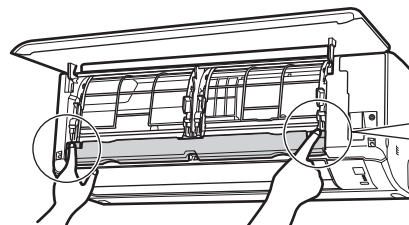

固定ツマミ(左右2カ所)を
ロック側にする。




確実に固定されていないと正常にフィルター掃除運転を行いません。

9 前面パネルを閉じて、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れる。

10 ダストボックスおそうじサインリセットを行う。

- ① 運転しない状態で **風量** を約5秒間長押しする。
 - ② メニュー番号「**!**」を選んで **風量** を押す。
 - ③ 設定項目「**00**」を選んで **風量** を押す。▶26, 27ページ
- ダストボックスおそうじサインが消灯します。


運転ランプが点滅するとき

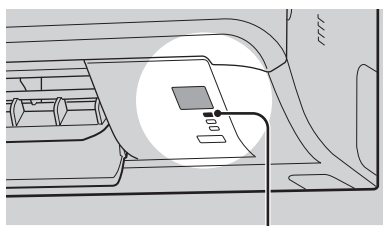

⏻ 運転ランプ(緑色)

内部クリーン・おそうじランプ
(緑色)が点滅するとき

▶32, 33ページ

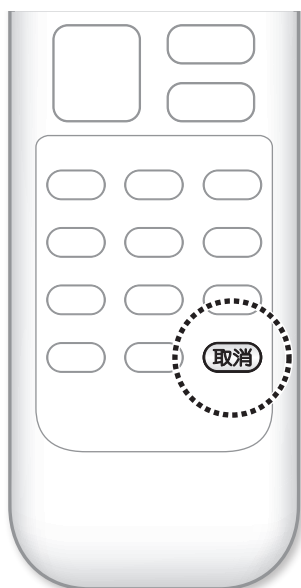

エラーコードの内容や
対処法については
こちらでもご確認いた
だけます。



運転ランプが点滅するときは、異常をお知らせして
います。

以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、
対応を行ってください。

エラーコードを確認する

1 リモコンを室内ユニットに向けて
(取消) を約5秒間長押しする。

- リモコンに「00」が表示されます。




2 リモコンを室内ユニットに向けたまま (取消) を
繰り返し押す。

- 「ピッ」短い音・・・該当しないエラーコード
- 「ピー——」長い音・・・該当のエラーコード

3 「ピー——」と長い音が鳴ったときのエラーコードを
確認し、表の操作と対応を行ってください。

- (取消) を約5秒間長押しするか、しばらくすると
通常表示に戻ります。

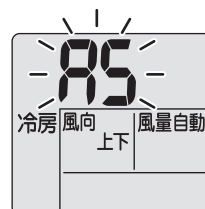

(表示例：A5)

エラーコードは以下の順番で表示されます。

順番	エラーコード
1	00
2	A5
3	E7
4	F3
5	F6
6	L3
7	L4
8	L5
9	U4
10	E6

順番	エラーコード
11	H6
12	H0
13	A6
14	U0
15	C7
16	A3
17	H8
18	H9
19	C9
20	CC

順番	エラーコード
21	C4
22	C5
23	J3
24	J6
25	J8
26	E5
27	A1
28	E1
29	UA
30	U3

順番	エラーコード
31	UF
32	UH
33	P4
34	H7
35	U2
36	EA
37	AH
38	E9
39	FA
40	F8

順番	エラーコード
41	CA
42	H1
43	P9
44	PA
45	PH
46	U7

エラーコード	原因	操作と対応
A5	室内ユニット内部の温度が上昇(低下)しすぎたため、停止しています。 ● エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、フィルター掃除運転をしてください。 ▶24ページ
E7	室外ユニットのファンが停止しています。 ● 室外ユニットに異物が入っていませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除いてください。
F6 L3 L4 L5	室外ユニット内部の温度が上昇しすぎたため、停止しています。 ● 車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除いてください。

その他のエラーコード、またはエラーコードが確認できなかった場合

エラーコード
U0
F3
F8
AH
の場合

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが点滅しないときは、そのままご使用ください。




再度、運転ランプが点滅した場合。



下記の内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(出張修理のご相談)に修理を依頼してください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. エラーコード
5. お名前・ご住所・電話番号
6. 室外ユニットの設置場所



機種名

右記のエラーコードは、加湿ユニットやフィルター掃除運転、一部のセンサーの異常ですが、冷房・暖房運転は使用できます。

PH, PA, P9
CC, CA, U7, AH

お早めにお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(出張修理のご相談)に修理を依頼してください。

お知らせ

その他動作が気になる場合 **▶36～41ページ**

よくあるご質問

使いかたや故障でお困りの場合はこちらでもご確認ください。



室内ユニット

運転を停止しても運転し続ける

- 内部クリーン運転、またはフィルター掃除運転をしているためです。▶22, 24ページ
- 連続換気運転「入」の場合は、運転を停止していてもフリップが開き、換気運転を続けるためです。▶26, 27ページ

同じお部屋で2台のエアコンを使いたい

- リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

「バサバサ」という音がる

- 吹出口から出る風の音です。
エアフィルターにホコリがたまり、吸込口から空気を吸い込みにくくなっています。エアフィルターをお手入れしてください。▶24, 30ページ

冷えない、暖まらない

- お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運転するためです。このとき、家具、壁などの温度、在室人数などが原因で温度が上昇・下降する場合があります。お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- 室内ユニットの真下や横に家具があると、センサーが設定温度に近づいたと誤認識することがあります。家具などを室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。（霜取り運転）
霜取り運転が終わると自動的に暖房運転を再開しますので、約3～10分間お待ちください。

室外ユニット

室外ユニットから水や湯気が出る（霜取り運転）

- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。
（1時間あたり約2リットルの水が室外ユニットから出ることがあります。）

運転停止中に室外ユニットのファンが回る

- 運転を停止した直後
 - 製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。
- 運転を停止している間
 - 屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。


運転音が大さい （加湿暖房・加湿運転・換気運転）

- 加湿暖房・加湿運転・換気運転時は、加湿ユニットが動作するため室内、屋外の運転音はやや大きくなります。また、風量を強くすると加湿する音も大きくなります。

室内／室外ユニット

室内ユニットのアルミ部分（内部）、 室外ユニットのアルミ部分に 小さな変形がある

- 小さな変形は性能に影響ありません。
そのままご使用いただけます。

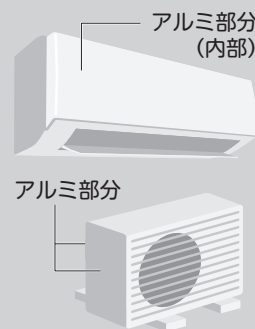

運転中に停電になったら

通電後、リモコンを操作して運転を再開してください。

雷が鳴り始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

長期間使用しないとき

- ① 晴れた日に内部クリーン運転をして、内部の汚れを落とし、よく乾燥させる。
（内部クリーン運転のしかた ▶23ページ）
- ② フィルター掃除運転を行う。▶24ページ
- ③ 運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切る。
- ④ 液漏れを防ぐためリモコンの電池を取り出す。

- エアコンは運転しないときでも電力を消費します。▶44ページ
- ふたたび使用する場合は、ドレンホースの排水口がふさがれていないことを確認したうえで、電源プラグを差し込むか、ブレーカーを入れてください。約1分間各部の動作チェックを行います。（リモコンの電池も入れてください。）

故障かな？と思ったら

お困りの症状への
対処法はこちらでも
ご確認ください。



修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

こんなときは		ご確認ください
運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき	● エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。
	フィルター掃除運転中に運転したとき フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき	● エアフィルターを正常な位置に戻しています。 約1～3分お待ちください。
	運転しない 【運転ランプが消えている】	● ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ ● 電源プラグが外れていませんか？ ● 停電ではありませんか？ ● リモコンの電池は入っていますか？
	運転しない 【運転ランプが点滅】 【「ピーピー」という音が鳴り続ける】	● 電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。それでも運転ランプが点滅したり、「ピーピー」という音が鳴り続ける場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。▶34, 35ページ (電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)
運転が止まる	途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】	● 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約3分後自動的に運転を再開します。
	運転したり停止したりを繰り返す 【運転ランプは点灯】	● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(約3～10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。 ● お部屋の温度が設定温度に到達したときは、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防ぐため微風運転になります。ふたたび、お部屋の温度が設定温度から外れたときは、微風運転を解除し風を強めます。また、お部屋の温度が設定温度付近で安定しているときは、風が強弱を繰り返すことがあります。(運転したり停止したりしているように見えることがあります。) ● 24時間以上連続運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除運転を行います。最長約8分で終了し、運転を再開します。▶24ページ
	途中で運転が止まる 【入タイマー運転中】	● 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長約1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作すると、停止することがあります。リモコンで再度運転してください。
	途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ 運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。▶34, 35ページ (電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)
	途中で運転が止まる 【運転ランプが消えている】	● 室温パトロール中の冷房運転では温度が低下すると運転を停止します。 ● 室温パトロール中の暖房運転では温度が上昇すると運転を停止します。
運転し続ける	運転を停止しても運転し続ける	● 自動内部クリーン運転をしているためです。 内部クリーン運転は途中で停止することもできません。 (お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。) ● フィルター掃除運転をしているためです。 約8分間お待ちください。▶24ページ ● 連続換気運転「入」の場合は、運転を停止していてもフラップが開き、換気運転を続けます。▶26, 27ページ
	運転を停止してもしばらくすると、 ふたたび運転が始まる	● 室温パトロールが作動しているためです。▶28ページ
音がする	加湿運転中に音がする	■ 運転音が変化する ● 加湿用ファンが動いたり止まったりするためです。 ● 屋外の音が響くことがあります。 ■ 「シュー」という音 ● 加湿された空気が放出される音です。 ● 屋外の温度、湿度によっては運転音が変わる場合があります。 ■ 「ポコッポコッ」という音 ● 加湿ホース内部から聞こえてくる音です。 屋外温度が低いときにホース内乾燥運転▶26, 27ページ もしくは、 手で内部クリーン運転を行うと、改善されることがあります。 (お部屋に人がいないときに行ってください)▶23ページ それでも改善されない場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
	加湿運転を停止しても 室内ユニットから音がする	● 製品保護のため停止後も約3分間は加湿用ファンが回ります。

はじめに

基本の使いかた

便利な機能


お手入れ

困ったとき

故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

こんなときは	ご確認ください
「ゴー」という音	● 換気運転をしている音です。(冷房、暖房などの運転中に換気運転を連動させている場合は、換気運転だけを停止することができます。)連続換気運転「入」の場合は、運転を停止していてもフラップが開き、換気運転を続けます。▶26, 27ページ ● 給気フィルターにホコリなどが詰まっていませんか？お手入れをしてください。▶31ページ
「シュー」、「パチ」という音	● ストリーマ放電の音です。異常ではありません。
フィルター掃除運転中に「カサカサ」という音	● エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルターをこする音です。
「コトコト」、「ギュッ」、「ギギッ」という音	● 運転開始時および運転停止時にフラップ、ルーバーの位置を補正するときの音です。
「ジー」という音	● フラップ、ルーバーが作動する音です。
運転中、停止中に「カチッ」という音	● 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
水の流れるような音	● エアコン内部に冷媒が流れている音です。
「ブシュー」という音	● エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
「ピシッ」という音	● 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
「ポコッポコッ」という音	● ドレンホース内の空気が動いている音です。気密性の高い部屋で、換気扇を回しているときや屋外に強い風が吹いているときに発生します。お部屋の給気口を開けると改善されることがあります。 ● 気になる場合は、「ドレンホース用逆止弁」(別売品)を取り付けてください。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
「バサバサ」という音	● 吹出口から出る風の音です。 ● エアフィルターにホコリがたまり、吸込口から空気を吸い込みにくくなっています。エアフィルターをお手入れしてください。▶24, 30ページ ● 市販の外付けフィルターを使用していないですか？

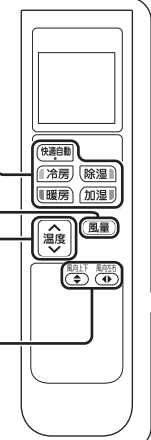風が出ない 	■ 暖房運転のとき ● 冷たい風が出るのを防ぐため、運転開始時にすぐに風が出ません。約1～4分間お待ちください。 ● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(約3～10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。 ■ 冷房・除湿運転のとき ● 室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。最長約90秒お待ちください。(「お知らせ」欄のニオイなし機能を参照 ▶11ページ)
冷えない・暖まらない	● 運転モードは適切ですか？ 冷やしたいとき：冷房運転 暖めたいとき：暖房・加湿暖房運転 快適自動運転の場合は、エアコンが自動で選択します。 ● 風量設定は適切ですか？ 「しずか」「風量1」など弱い風量設定になっていませんか？ 風量設定を上げてください。 ● 設定温度は適切ですか？ 冷やしたいとき：設定温度を下げる 暖めたいとき：設定温度を上げる ● 風向調節は適切ですか？ フラップ(上下風向調節羽根)とルーバー(左右風向調節羽根)をリモコンで設定したい方向に向けてください。  
風が出ている	● 室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか？ ● エアフィルターが汚れていませんか？ ● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ ● 窓や扉が開いていませんか？ ● 換気扇やガスコンロを使用していないですか？ ● お部屋の条件、在室人数、屋外の温度・湿度によっては、設定温度に到達しない場合があります。 ● 市販の外付けフィルターを使用していないですか？ 風量が弱くなり能力が低下する場合があります。

修理のご依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください。
 一部の内容は、お客様サポートの「動画でサポート」でご確認いただけます。▶2ページ



はじめに


基本の使いかた

便利な機能

お手入れ

困ったとき

こんなときは	ご確認ください
冷えない・暖まらない	風が途中で出なくなる 風が強弱を繰り返す ● お部屋の温度が設定温度に到達したときは、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防ぐため微風運転になります。ふたたび、お部屋の温度が設定温度から外れたときは、微風運転を解除し風を強めます。 - また、お部屋の温度が設定温度付近で安定しているときは、風が強弱を繰り返すことがあります。(運転したり停止したりしているように見えることがあります。)
	冷房運転時冷え過ぎる ● 冷房運転時に温度、風向の設定は適切ですか？ 温度、風向を調節してください。 ● フラップを水平に近い状態か、スイングにし、お部屋の空気を循環してください。 ● 屋外温度が低いときは、室内温度が低下することがあります。 ▶10, 13ページ
水・霧が出る	室外ユニットから水や湯気が出る ■ 暖房運転のとき ● 室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。 (1時間あたり約2リットルの水が室外ユニットから出ることがあります。) ■ 冷房運転などのとき ● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。 排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
	室内ユニットから霧が出る ● 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。
	室内ユニットから水が漏れる、あふれ出る ● ドレンホースにつぶれや詰まりがあると、室内ユニットから出た水が排水できず、あふれ出ることがあります。すぐに運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
	ドレンホースから黒い(赤い)水が出る ● ドレン水内の細菌や汚れなどでドレン水が変色する場合があります。また、排水口付近では、土壌などにいる菌が繁殖することがあります。
風がにおう	エアコンからイヤなニオイがする ● 加湿運転時に屋外のニオイを吸い込むことがあります。運転を停止して、ニオイの原因を取り除いてください。 ● 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、またニオイが発生する場合があります。 ● 室内ユニットにしみついたお部屋のニオイ(壁やじゅうたん、家具、衣類など)を吹き出すためです。また、長時間ご使用のエアコンは熱交換器やファンが汚れてニオイが発生する場合があります。室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。消臭剤や殺虫剤、可燃性スプレーなどを本体の近くで使用したり、直接吹きかけないでください。 ● ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。
リモコン	リモコン信号を受信しない、感度が悪い ● 乾電池が消耗している可能性があります。すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。詳細については、「運転前の準備」をご参照ください。 ● 電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。 ● テレビやビデオなどのリモコンのボタンが押されたままになっていませんか？ リモコンラックなどにあって押されたままになっていると信号が干渉し、受信できない場合があります。 ● 受け取ったリモコン信号を他方面に向かって出力する機能を持った機器がお部屋にありませんか？ テレビ用スピーカーやスマートフォンなどにも上記のような機能を持った機器があります。このような機器がお部屋にある場合、その機器からの信号とリモコンからの信号が干渉し、受信できない場合があります。 ● スマートフォンやゲーム機の赤外線がエアコンのリモコンからの信号と干渉し受信できない場合があります。 ▶9ページ
	表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる ● 乾電池が消耗している可能性があります。すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。詳細については、「運転前の準備」をご参照ください。 ▶9ページ
	リモコン表示部全体が点滅し、操作できない ● 乾電池の残量がなくなりました。すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。電池残量がないまま放置すると、液漏れや発熱、破裂によるけがや機器故障の原因となります。(表示部全体が点滅した場合でも、停止で停止することはできます。)



故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

	こんなときは	ご確認ください
リモコン	電池交換後にリモコンが操作できない	● 電池を抜いて約1分間放置するか、電池を抜いていずれかのボタンを15秒以上長押しすると、改善する場合があります。
	風量が調節できない	● おやすみ運転を設定していませんか？ おやすみ運転を設定すると「自動」と「しずか」のみ設定できます。▶17ページ
	他の電気機器が作動する	● リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い上げの販売店にご相談ください。
	2台のエアコンが同時に作動する	● 両方のエアコンがリモコンの信号を受信しています。 同時に作動させたくない場合は、片方のリモコンの設定を変更して混信を防ぐことができます。 お買い上げの販売店にご相談ください。
	リモコン表示部に「SP (SP)」と表示され、操作できない	● 無線LAN接続アダプターなどの設定画面になっています。 (取消) を押すと元の画面に戻ります。
	リモコンの表示とアプリの表示が違う (例) アプリで冷房運転しても、リモコン表示は停止	● スマートフォンからエアコンを操作した場合は、リモコン表示には反映されません。
	リモコン表示部に「SL (SL)」と表示される	● おやすみ運転設定中です。おやすみ運転設定時および、おやすみ運転中に「風向上下」「風向左右」「風ないス」「風量」を押した場合に表示されます。▶17ページ
湿度設定	設定湿度まで上がらない	● お部屋の条件、在室人数、屋外湿度によっては、設定湿度にならない場合があります。
	設定湿度まで下がらない	
表示ランプ	運転ランプが消えているのに運転する	● 自動内部クリーン運転をしていませんか？ 内部クリーン運転は途中で停止することもできます。 (お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。)▶22ページ
	本体の表示ランプが暗い	● おやすみ運転をしていませんか？ おやすみ運転中は本体の表示ランプが暗くなります。▶17ページ
	運転を開始すると、運転ランプがしばらく点滅して点灯する	● エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。▶34, 35ページ
	内部クリーン・おそうじランプが点滅する	● ダストボックスのお手入れをしてください。▶32, 33ページ 運転時間により、内部クリーン・おそうじランプを点滅させています。 お部屋の環境によっては、ダストボックス内のホコリやゴミが少ない場合があります。
	ダストボックスをお手入れしたのに内部クリーン・おそうじランプが点滅する	● おそうじサインをリセットしてください。▶32, 33ページ それでも内部クリーン・おそうじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。
	タイマーランプと内部クリーン・おそうじランプが同時に点滅する	● フィルター掃除運転に関する異常をお知らせしています。フィルター掃除以外の運転はご使用いただけますが、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。
ストリーマ空気清浄運転	ストリーマ放電の音がしなくなった	● 風量が弱くなるとストリーマ放電は行いません。
フィルター掃除運転	フィルター掃除運転しない	● 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。▶24ページ ● タイマーランプと内部クリーン・おそうじランプが同時に点滅していませんか？ フィルター掃除運転に関する異常をお知らせしています。フィルター掃除以外の運転はご使用いただけますが、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。 ● 内部クリーン・おそうじランプが点滅していませんか？ ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。▶32, 33ページ
	自動でフィルター掃除運転しない	● フィルター自動掃除「切」にいませんか？ フィルター自動掃除「入」にしてください。▶24ページ ● 自動内部クリーン「入」にしている場合は、内部クリーン運転終了後にフィルター掃除運転を行います。▶22ページ

修理のご依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください。
 一部の内容は、お客様サポートの「動画でサポート」でご確認いただけます。▶2ページ



こんなときは		ご確認ください
フィルター掃除運転	フィルター掃除運転が止まらない フィルター掃除運転を停止し、内部クリーン・おそうじランプが消えても、フィルター掃除運転を続ける	● エアフィルターを正常な位置に戻しています。 約1～3分お待ちください。
	フィルター掃除運転中 エアフィルターが引っかかる ----- フィルター掃除運転中 大きな音をする	● エアフィルター、抗ウイルスフィルター、ダストボックス、給気フィルターが正しく取り付けられているか確認してください。▶30～33ページ ● エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。 エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
	フィルター掃除運転を行ったのに エアフィルターに汚れが残っている	● ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。▶32, 33ページ ● 油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。 エアフィルターのお手入れをしてください。▶30ページ
無線LAN接続	機器一覧画面で機器(エアコン)がみつからない	● 機器の操作が有効になっているか確認してください。 画面下部の「機器リモコン」を選び、「機器を操作するための事前設定」をタップして、機器の操作を有効にしてください。 ● 接続設定をもう一度行ってください。▶20, 21ページ ● ルーターをエアコンの近くに移動してください。 それでも機器がみつからない場合は、ホームページ▶19ページを参照ください。
その他	運転停止中に室内外ユニットのファンが回る	■ 運転を停止した直後 ● 製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。 ■ 運転を停止している間 ● 屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。 ● 連続換気設定中は、運転を停止していてもフラップが開き、運転ランプが消灯したまま、連続換気運転します。
	除湿運転開始時に冷風が出る	● すばやく湿度を下げるためです。
	運転中、急に動きがおかしくなる	● 運転中、本体内部に手を入れて(触れて)いませんか？ 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。 ● 雷や無線などにより誤作動する場合があります。 誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。
	室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる	● 空気中のちりやホコリが、エアコンによる空気の循環や静電気壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 エアコン周辺のごまめなおそうじをおすすめします。 ● 製品の影で黒く汚れて見えることがあります。 ライトなどで照らして、黒く見えなければ汚れではありません。
	冷房運転中、湿度が下がらない	● お部屋の条件、在室人数、屋外温度によってはご希望の湿度にならない場合があります。 風量自動に変更していただくか、設定温度を下げてください。

運転条件について

表の条件以外で運転を続けると、

- 安全装置が働き、運転が停止する場合があります。
- 冷房・除湿運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

冷房	暖房	除湿	加湿
屋外温度 21℃～50℃※ 室内温度 21℃～32℃ 室内湿度 80%以下	屋外温度 -15℃～24℃ 室内温度 27℃以下 室内湿度 70%以下	屋外温度 18℃～32℃ 室内温度 18℃～30℃ 室内湿度 80%以下	屋外温度 -10℃～24℃ 室内温度 12℃以上 室内湿度 70%以下

※室外ユニットの吸い込み温度。冷房能力を保証するものではありません。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について

- 保証書(別添)は販売店で所定事項を記入してお渡しますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入日から1年間、ただし冷媒系統部分については5年間です。



【保証期間中】

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。
その際には、「保証書」をご提示ください。

【保証期間経過後】


修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。
修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

修理を依頼されるとき

- **▶34~41ページ**にしたがって調べていただき、それでも異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、ご購入の販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容(できるだけ具体的に)
5. お名前・ご住所・電話番号
6. 室外ユニットの設置場所

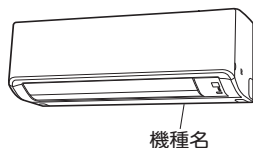

フロンについて

R32冷媒



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類が封入されています。
地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

補修用性能部品の保有期間について

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
 - 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

点検整備について

- エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備を行ってください。点検整備はご購入の販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

- お客様自身でエアコン内部の洗浄はしないでください。市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が発生するおそれがあります。
ご購入の販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。
ご購入の販売店、またはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。
エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。
廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。

別売品

ご購入の販売店またはウェブサイト「リモコン・フィルター等のご購入」からお申し込みください。
<https://ec.daikinaircon.com/betubai2/index.html>
右記QRコードからもウェブサイトをご覧いただけます。



品名	品番	交換の目安
抗ウイルスフィルター(1枚)	KAFV021B42	約3年
集塵・脱臭フィルター(1枚)	KAF040A42	約10年
リモコンホルダー	KKF067A41	

- エアコンご購入時に付属している抗ウイルスフィルターの代わりに、集塵・脱臭フィルターをお使いいただけます。
- 抗ウイルスフィルターと集塵・脱臭フィルターの併用はできません。
- 抗ウイルスフィルター、集塵・脱臭フィルター(材質:紙)はお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって処分してください。

■ フィルターを汚れたまま使用すると

- 冷えない、暖まらないことがあります。
- 空気清浄効果が得られません。
- 脱臭効果が得られません。
- ニオイが発生することがあります。
- 交換のしかたは **▶31ページ**

● 抗ウイルスフィルターの使用開始年/月を記入してください。

年 月 使用開始

年 月 使用開始

年 月 使用開始

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

■ 標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による (JIS C 9921-3)

環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による	
	周波数		50／60Hz	
	冷房	室内温度	27℃ (乾球温度)	
		室内湿度	47% (湿球温度19℃)	
		室外温度	35℃ (乾球温度)	
		室外湿度	40% (湿球温度24℃)	
	暖房	室内温度	20℃ (乾球温度)	
		室内湿度	59% (湿球温度15℃)	
		室外温度	7℃ (乾球温度)	
		室外湿度	87% (湿球温度6℃)	
負荷条件	設置条件		製品の据付説明書による標準設置	
	住宅		木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ		機種能力に見合った広さの部屋 (畳数)	
想定時間	1 年間の使用日数	東京モデル	冷房 6月2日から9月21日までの112日間	
			暖房 10月28日から4月14日までの169日間	
	1 日の使用時間		冷房：9時間／日 暖房：7時間／日	
	1 年間の使用時間		冷房：1,008時間／年 暖房：1,183時間／年	



機種		項目	種別	電 源	冷 房				房		暖 房						房		通年エネルギー消費効率	区 分	外形寸法（高さ） （mm）	外形寸法（幅） （mm）	外形寸法（奥行） （mm）	質 量 （kg）
					冷房能力 （kW）	消費電力 （W）	運転電流 （A）	運転音 （dB）	面積の目安（㎡）		暖房能力 （kW）	暖房低温能力 （kW）	消費電力 （W）	低温消費電力 （W）	運転電流 （A）	運転音 （dB）	面積の目安（㎡）							
									鉄筋アパート向き洋室	木造南向き和室							鉄筋アパート向き洋室	木造南向き和室						
S224ATMS-W	内 F224ATMS-W	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/100 室内電源	2.2	495	5.4 （最大13.0）	61	15	10	2.2	3.3	420	1160	4.5 （最大19.5）	62	10	8	6.2	Ⅰ	295	798	272	11.5	
	60					60	693							795	300					41				
S254ATMS-W	内 F254ATMS-W		単/100 室内電源	2.5	600	6.4 （最大13.0）	61	17	11	2.8	3.4	590	1200	6.3 （最大19.5）	61	13	10	5.9	Ⅰ	295	798	272	11.5	
	60					59	693							795	300					41				
S284ATMS-W	内 F284ATMS-W		単/100 室内電源	2.8	730	7.7 （最大13.0）	61	19	13	3.6	3.7	830	1290	8.6 （最大19.5）	63	16	13	5.8	Ⅰ	295	798	272	11.5	
	61					61	693							795	300					41				
S364ATMS-W	内 F364ATMS-W		単/100 室内電源	3.6	1160	12.2 （最大17.0）	62	25	16	4.2	4.1	1050	1560	10.9 （最大20.0）	63	19	15	5.3	Ⅲ	295	798	272	11.5	
	62					64	693							795	300					41				
S404ATMP-W	内 F404ATMP-W		単/200 室内電源	4.0	1270	6.4 （最大12.4）	63	28	18	5.0	5.6	1300	2520	6.5 （最大17.9）	63	23	18	5.2	Ⅲ	295	798	272	12.5	
	61					64	708							795	300					42				
S404ATMV-W	内 F404ATMV-W		単/200 室外電源	4.0	1270	6.4 （最大12.4）	63	28	18	5.0	5.6	1300	2520	6.5 （最大17.9）	63	23	18	5.2	Ⅲ	295	798	272	12.5	
	61					64	708							795	300					42				
S564ATMP-W	内 F564ATMP-W		単/200 室内電源	5.6	2000	10.1 （最大14.2）	66	39	25	6.7	6.6	1830	2870	9.2 （最大18.4）	65	30	24	5.1	Ⅲ	295	798	272	13	
	64					66	708							795	300					46				
S564ATMV-W	内 F564ATMV-W		単/200 室外電源	5.6	2000	10.1 （最大14.2）	66	39	25	6.7	6.6	1830	2870	9.2 （最大18.4）	65	30	24	5.1	Ⅲ	295	798	272	13	
	64					66	708							795	300					46				

付属品	取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、単4形アルカリ乾電池(2)、抗ウイルスフィルター(1)、SSID・KEYシール(1)、遠隔操作シール(1)
-----	---

通信部仕様	対応規格	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
	チャンネル	1～13CH

- この仕様数値は日本産業規格(JIS C 9612:2013)に基づいた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを動かせるため、約1ワットの電力を消費します。(入タイマー、室温パトロール設定時やネットワーク通信中は約10ワットの電力を消費します。)
- 本機の能力、消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は屋外温度2℃の場合を示しています。
このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

MEMO

はじめに

基本の使いかた

便利な機能

お手入れ

困ったとき

MEMO

MEMO

お客様で相談窓口／ご愛用者登録

お客様で相談窓口のご案内

修理依頼やお問い合わせの前に、本書の「よくあるご質問」「故障かな？と思ったら」をご確認ください。

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは、お買い上げの販売店または下記窓口へ

WEBから



- AIチャット、よくあるご質問、動画でサポートをご覧いただけます。
- 簡単・便利に修理依頼、リモコン・フィルターのご購入ができます。

ダイキンコンタクトセンター

検索

<https://www.daikincc.com>

WEB受付
の流れ

修理依頼
内容を入力

ご訪問日の
確認・登録

受付完了
メールが届く

ご訪問



お電話から



フリーダイヤル 0120-88-1081

FAXから



フリーダイヤル 0120-07-0881

非通知設定の方は、最初に「186」をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いしております。
お問い合わせや修理のお申込みの際は、スムーズにご案内させていただくために、機種名とエラーコードを事前にご確認ください。
(エラーコードは、本書の「運転ランプが点滅するとき」をご参照ください)

24時間365日、安心つながる。

お客様
総合窓口

コンタクトセンター

2306RA

上手にご使用いただくために

エアフィルターはいつもキレイに

- 汚れていると能力が低下します。
フィルター掃除運転でいつもキレイにしましょう。


▶24ページ

窓にはブラインドやカーテンを

- 直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。

吹出口付近に家具を置かない

- エアコンが室内温度を誤認識し冷えない、暖まらない原因になります。

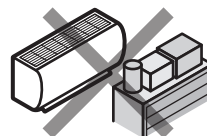

室外ユニットのまわりにもものを置かない

- 吹出口をものでふさぐと能力が低下し、電気代のムダになります。



ご愛用者登録をお願いします

特典

当社会員制サイト「CLUB DAIKIN」にご購入の製品を登録いただくと、製品に関するサポート情報をスムーズにご確認いただけます。

詳しくはこちら → <https://club.ac.daikin.co.jp/>
(右記 QR コードからも登録ページを参照できます。)

登録には機種名、製造番号が必要です。
保証書または製品に記載されている機種名、製造番号をご入力ください。
製品にあるQRコードを読み取っていただくと、機種名、製造番号を入力する必要がなく簡単に登録いただけます。



機種名／製造番号
QRコード

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

愛情点検



このような症状
はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検、修理をご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

ダイキン工業株式会社

〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス



製造用コードです。
お客様用のコード
ではありません。

ご購入店名	電話
据付年月日	年 月 日

3P741488-1A

M23B162A(2405) HT