

4.3. かつてにクリントラップ

- ・かつてにクリントラップはトラップ内にきれいな水を噴射し、汚れた封水をきれいな水に入れ替えます。
- ・タイマー運転（8時間に1回）により、定期的な洗浄運転を行うことで、封水内の汚水の腐敗や汚れの固着を防ぎ、トラップ内の手洗い時の手間を軽減します。


● 使用上の注意



禁止

噴射口にシャワーなどを意図的に直接かけない。

配管ホース内が汚染されたり、配管が詰まる恐れがあります。

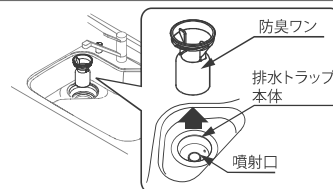

禁止

排水トラップ内に噴射される水を飲まない。

この噴射口から噴射される水は飲料水ではありません。健康を害する恐れがあります。



必ず実行

洗浄運転中は水栓など水の使用を控える。

同時に水を使用すると水圧が下がり、洗浄効果が弱まる恐れがあります。また、水圧が下がるとエラー発生の原因になる場合があります。



必ず実行

タイマー OFF モードで使用する場合、8 時間に 1 回を目安に洗浄運転を行う。

定期的に洗浄を繰り返すことで汚れの付着を軽減するため、定期的に洗浄しないと洗浄効果が十分に発揮されない可能性があります。また、洗浄運転の間隔が8時間以上空くと、洗浄効果が十分に発揮されない可能性があります。汚れ・臭い・つまりなどを感じたら、手洗いでのお手入れを行う。

参照 お手入れのしかた P.42 ~ 43

必ず実行

汚れ・臭い・つまりなどを感じたら、手洗いでのお手入れを行う。

かつてにクリントラップは定期的に洗浄を繰り返すことで、排水トラップ内の汚れの付着を抑制するものであり、お手入れが不要になるものではありません。キッチンの使用状況や環境によって、洗浄効果は異なります。固着した汚れや繁殖したカビは、洗浄運転では除去できません。

参照 お手入れのしかた P.42 ~ 43

禁止

防臭フンは、通常使用時に取り外さない。


取り外すと、排水管から悪臭が発生します。また、取り外した状態で洗浄運転が行われると、水がはねて家財等を濡らす恐れがあります。排水口本体のお手入れと高圧洗浄を行う際に取り外します。



禁止

水抜き栓は、水抜き以外の目的で開けない。

漏水の恐れがあります。

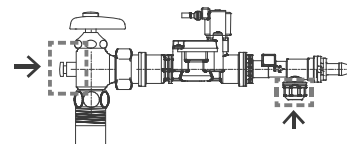

禁止

スイッチのめっき部の剥がれはそのまま放置しない。


めっき部の剥がれや傷で、ケガをする恐れがあります。



禁止

スイッチの吸気口にシャワーなどを直接かけない。

電装部品が故障する恐れがあります。吸気口に水が入った場合、スイッチとシンクのすき間から水が漏れ出てきますが、故障ではありません。



禁止


止水キャップを付けたまま、かつてにクリントラップの洗浄運転をしない。

排水トラップ内部に圧力差が生じ、止水キャップが振動したり、漏水したりする恐れがあります。



使い方


かつてにクリントラップは、下図のような構成になっています。

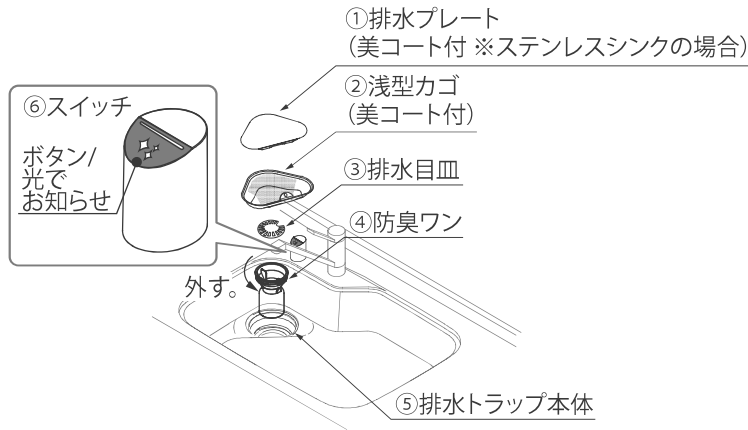

注意

- ・かつてにクリントラップは定期的に洗浄を繰り返すことで、トラップ内の汚れの付着を抑制するものであり、お手入れが不要になるものではありません。キッチンの使用状況や環境条件によっても効果は異なります。
- ・水圧が低すぎる場合や、水栓などと同時に水を使用していた場合、効果が落ちる場合があります。
- ・上水道に接続してください。(井戸水、温泉水では使用しないでください。)

電源の入れ方・消し方

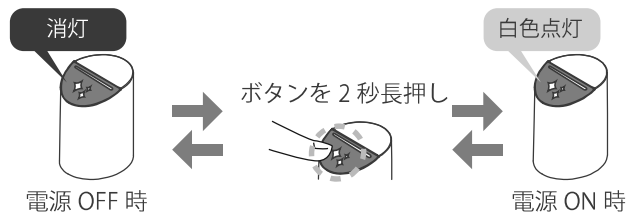

- ・電源が ON になると、タイマー ON モードになります。
- ・2 秒長押しで電源 OFF にできます。

注意

長期間不在にする場合は、P.42 ～ 43 「4.2 排水口周り」を参照して上図①～⑤のお手入れを行った上、電源をオフにしてください。

4. 調理アイテムの使い方

4.3. かってにクリントラップ

モードの選び方

かってにクリントラップは、2つのモードを搭載しています。

●タイマー ON モード ※初期設定

- ・電源が ON になると、タイマー ON モードになります。
- ・タイマー ON モードが設定されたタイミングから、8 時間ごとに自動で洗浄運転を行います。

注意

- ・タイマー ON モードの場合、夜間に自動運転を行う場合があります。洗浄音が気になる場合は、タイマー OFF モードをご使用ください。


●タイマー OFF モード

- ・お客様がご自身で操作して洗浄運転を行うモードです。タイマーによる自動洗浄運転は行われません。

注意

- ・かってにクリントラップはタイマー運転（8 時間毎の自動運転）により、定期的に洗浄を繰り返すことで、トラップ内の汚れの付着を抑制するものです。「タイマー OFF モード」を選択した場合でも、8 時間に 1 回を目安に、手動で洗浄運転を行ってください。定期的に洗浄しないと洗浄効果が十分に発揮されない可能性があります。
- ・電源を OFF にすると再度「タイマー ON モード」が設定されます。「タイマー OFF モード」にする場合は再度モードを切り替えてください。

〈モードの切替方法〉

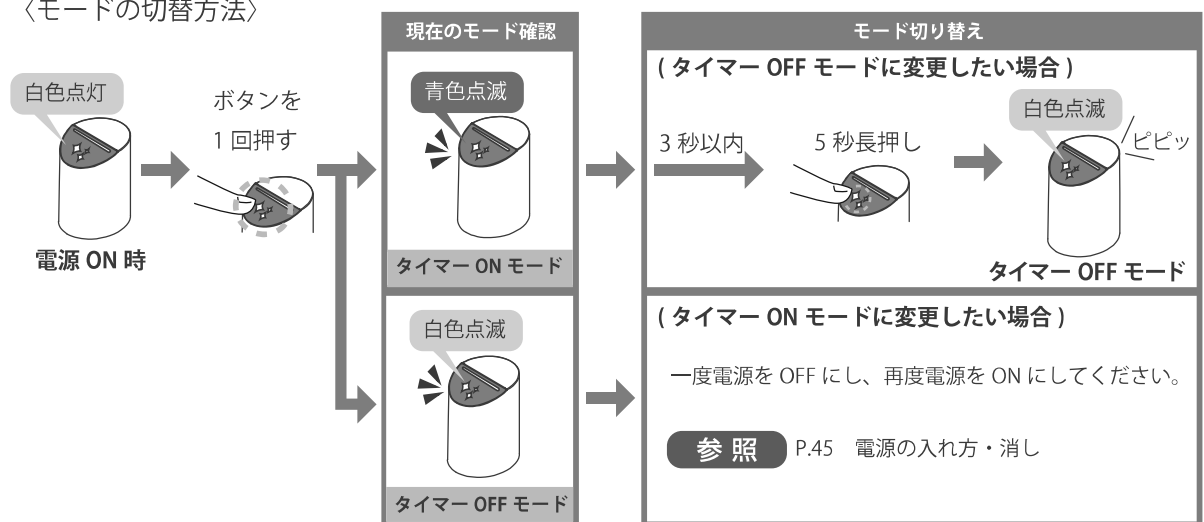


参照

洗浄運転の操作方法は、下記ページを参照してください。
P.47 手動で洗浄運転したいとき


手動で洗浄運転したいとき

- ・ ボタンを操作することで、手動で洗浄運転を行うことができます。
- ・ 油分の多い汚れや色の濃い汚れが付いた食器や調理器具を洗った後などは、直後に洗浄運転を行うことで、排水トラップへの汚れの付着が軽減されます。(汚れの種類や環境条件により、洗浄効果に差が出る可能性があります。)

〈手動運転方法〉

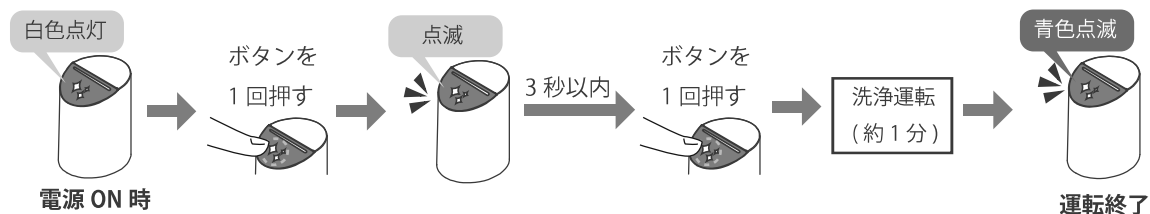

- ・ タイマー ON モードを設定中に手動で洗浄運転を行った場合、洗浄運転が終了したタイミングから 8 時間ごとに自動で洗浄運転を行います。
- ・ 洗浄運転を連続で何度も行うと電磁弁が熱くなることがあります。運転後しばらくは電磁弁を触らないようにしてください。

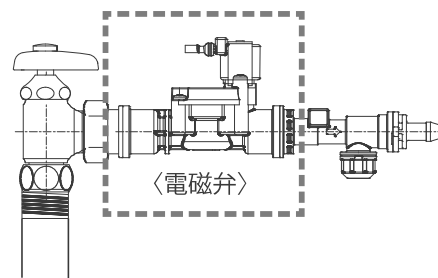


洗浄効果をより高めるために

- ・ 普段の食器洗いを 40℃ 程度のぬるま湯で行うことで、排水トラップ内の汚れの固着が緩和し、洗浄効果が高まります。
- ・ 排水口に 40℃ 程度のぬるま湯を流した後、手動で洗浄運転を行うことで、排水トラップ内の汚れの固着が緩和し、洗浄効果が高まります。

停電時・緊急時の対応

- ・ 停電時は、かつてにクリントラップの洗浄運転はできません。復旧後に電源を ON にしてご使用ください。
- ・ 水漏れ等緊急時は、キャビネット内部にあるかつてにクリントラップ用止水栓を止め、電源プラグを抜いてから、クリナップカスタマーセンターへご連絡ください。

参照 アフターサービスのご用命 裏表紙

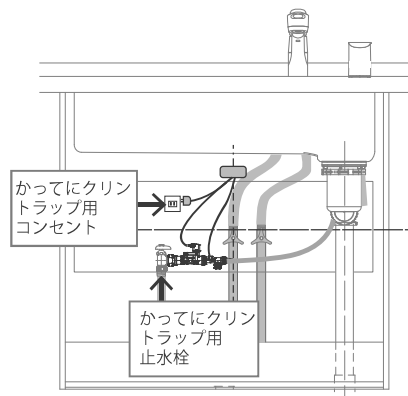

4. 調理アイテムの使い方

4.3. かってにクリントラップ

エラー表示


- エラーが発生すると、スイッチが赤く点灯し「ピーピー」というエラー音が鳴ります。光の色や音のパターンを確認し、下表を参照して対応してください。

参照 アフターサービスのご用命 裏表紙

	光	音	状況	対処方法
パターン①	赤く点灯 	ピピピピピッ… (5回)	給水量不足	①水栓など同時に使用している場合は水を止める。 ②止水栓が閉まっていたり、断水していないか確認する。 ③かってにクリントラップ用の止水栓を調節し、適正水圧にする。※1 ④解決しない場合は、止水栓を止め、電源プラグを抜き、クリナップカスタマーセンターまでお問合せください。 ※コンセントを抜くとエラー表示は止まります。
パターン②	赤くゆっくり点滅 	ピーピー… (5回)	給水量オーバー	①止水栓を調節し、適正水圧にする。※1 ②解決しない場合は、止水栓を止め、電源プラグを抜き、クリナップカスタマーセンターまでお問合せください。 ※コンセントを抜くとエラー表示は止まります。
パターン③	赤く早い点滅 	ピーピー… (30秒)	電磁弁閉栓エラー トラップ内に水が流れ続けています。	
パターン④	赤白交互に点滅 	ピピピピピピピ… (30秒)	電磁弁（コイル）異常	止水栓を止め、電源プラグを抜き、クリナップカスタマーセンターまでお問合せください。 ※コンセントを抜くとエラー表示は止まります。
パターン⑤	赤青交互に点滅 	ピピピピピピピ… (30秒)	ACアダプター異常	

※1 適正水量の目安

洗浄運転時、防臭ワンの上部まで水位が上昇するのが適正水圧の目安です。
止水栓を回して水圧を調整してください。

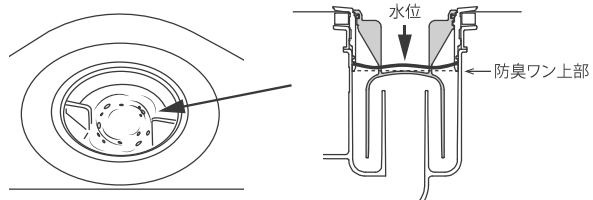


凍結予防のしかた

凍結が予想される場合は、下記に従って、水抜きを行ってください。水抜きを行わないと、凍結して部品が破損し、水漏れの原因になる恐れがあります。また、凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。

注意

- ・凍結が予想される場合は周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。氷点下になる場合は、凍結予防の処置を必ず行ってください。
- ・水抜きを行う場合、電源を OFF にしてから水抜きを行ってください。

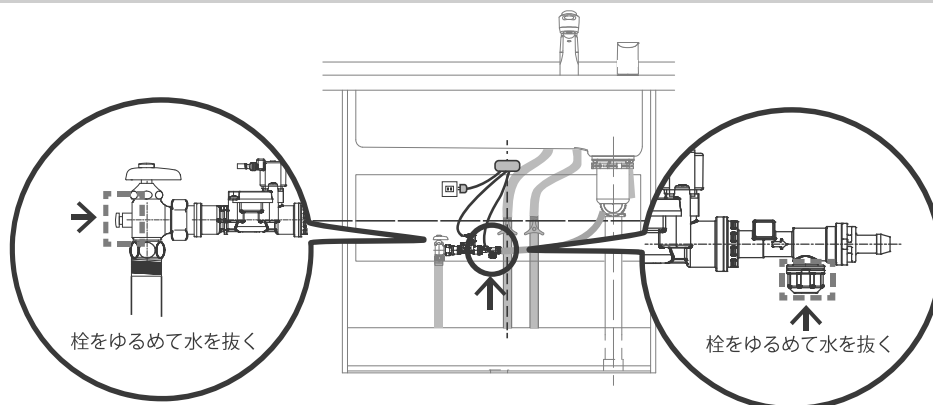


お手入れのしかた

かってにクリントラップの排水口から嫌な臭いやつまりが発生する場合や、汚れてきた場合は、手洗いでのお手入れをしてください。

- ・防臭ワンを取り外して、防臭ワンと排水トラップ本体をスポンジやブラシで掃除してください。
- ・噴射口がつまらないように、洗浄ブラシなどでお手入れしてください。

参照

排水トラップのお手入れ方法は、下記ページを参照してください。
4.2. 排水口周り P.42 ~ 43

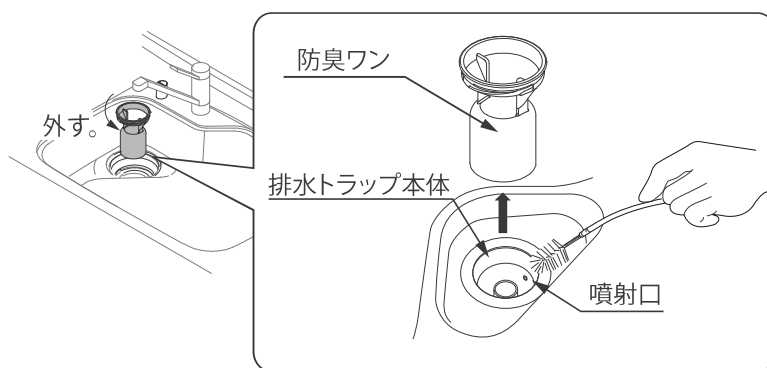

仕様

- ・電源 交流 100V 50/60Hz 共通
- ・消費電力 常時：0.3W、作業時：5.0W
※電源 OFF の状態でも、0.2W の電力を消費しています。
- ・圧力条件 0.1MPa（流動時）～ 0.75MPa（静止時）
- ・使用水量 約 1.7L（流動時 0.15Mpa の場合）