



キッチンから、笑顔をつくろう

ミラーキャビネット 取扱説明書 保証書付

TIARIS



このたびは、クリナップ商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全に長い間ご使用いただくために、注意事項やお手入れ方法についてまとめたものです。
ご使用前に必ずお読みいただき、以後も手近に保管し、ご活用ください。

- 1. ご利用の前に
 - 1.1. 各アイテムのなまえ 2
 - 1.2. お手入れスケジュール 3
 - 1.3. 定期的な点検 4
 - 1.4. 安全上の注意 5
 - 1.5. 重量に関する規定 7
- 2. ミラーキャビネット全体の使い方
 - 2.1. ミラーキャビネットの使い方 . . . 8
 - 2.2. コンセントについて 9
 - 2.3. 照明について 9
 - 2.4. くもり止めヒーターについて . . . 9
 - 2.5. 鏡扉の調整について 10
 - 2.6. アルミ棚について 12
- 3. こんなときは
 - 3.1. 主な故障の確認について 13
 - 3.2. 仕様一覧 14
- 保証書 15



※左のコードは、下記の番号を意味しています。
商品に関する情報にはアクセスできません。

W103143000

2111A-16-03


1. ご利用の前に

1.1. 各アイテムのなまえ


この取扱説明書においては、使用上支障のない範囲で略図を使用し、または一部実際の商品と異なる部分がございます。不明な点は、お手数ですが、裏表紙のクリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。

● キャビネットセット例


ビテラスミラー (ダブル LED) 一面鏡

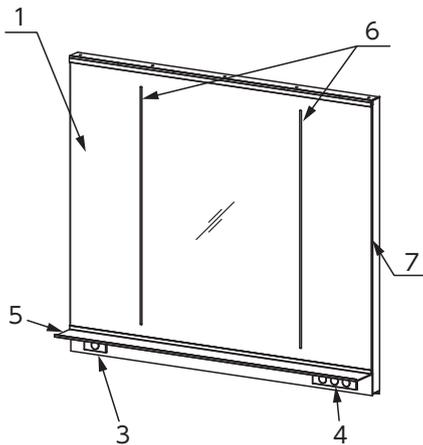


ビテラスミラー (ダブル LED) 三面鏡

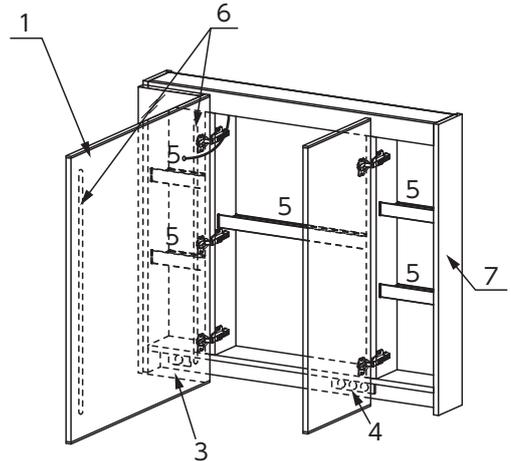

木製 LED 三面鏡

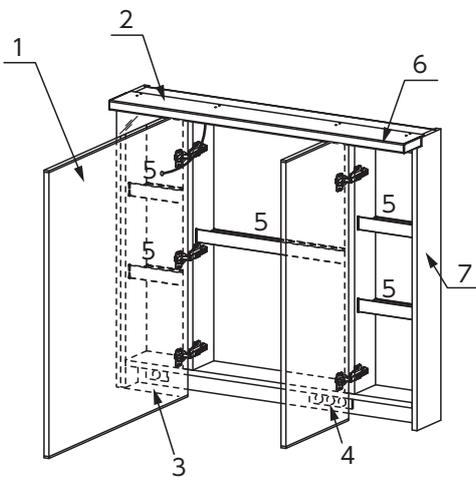

間口調整ミラー

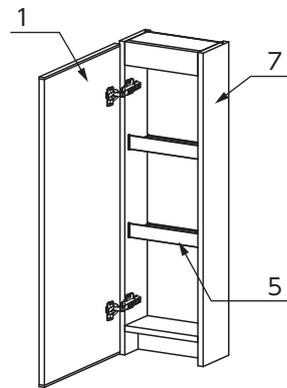

- | | | |
|-------------|--------|----------|
| 1…ミラー (鏡) | 2…照明器具 | 3…コンセント |
| 4…スイッチコンセント | 5…アルミ棚 | 6…LED 照明 |
| 7…ミラーキャビネット | | |

1.2. お手入れスケジュール

● お手入れスケジュールのすすめ

- 毎日使うミラーキャビネットは、こまめなお手入れが欠かせません。次のスケジュールを参考に、お客様の生活に合わせたお手入れ計画を立ててください。
- その他機器関連商品は、それぞれ別冊の取扱説明書をご覧ください。

年間お手入れスケジュール例

期 間	お手入れ内容
毎日	<ul style="list-style-type: none"> • ミラーキャビネット：使った都度、石けんカスや飛び散った歯磨き粉などを拭き取る。
週一度	<ul style="list-style-type: none"> • ミラー（鏡）：汚れがこびりつかないうちに、早めに汚れを落とす。
月一度	<ul style="list-style-type: none"> • ミラーキャビネット内：中のものを取り出してお手入れする。 収納物の整理にもなります。
半年～年一度	<ul style="list-style-type: none"> • 照明器具に付着しているほこりを落とす。 ※ビテラスミラー（ダブルLED）の場合は必要ありません。

MEMO

洗剤はお手入れに欠かせませんが、手荒れの原因にもなります。次の事項に気をつけてご利用ください。
①ゴム手袋を使う。②適量を使う。③使う時間と回数を抑える。④熱いお湯で洗わない。⑤ハンドクリームなどで保湿する。

気づいたらすぐに

次のような場合、気づいたときにすぐ対処するようにしてください。

- 化粧品、除光液、マニキュア、クレンジングフォーム、うがい薬、口内洗浄液、歯磨き粉などがついたら、スポンジが柔らかい布に中性洗剤を含ませて、すぐに拭き取ってください。
- もらいサビがあった場合、すぐに対処してください。すぐであれば拭き取れます。
- ミラーにくもりを感じたら、すぐにお手入れしてください。

1. ご利用の前に


1.3. 定期的な点検

定期的な点検のすすめ

商品は長期間ご利用いただくことで、経年劣化してきます。安全にお使いいただくために、定期的に安全点検を行ってください。安全点検は年一度が目安です。

また、使用時に、部品が破損・脱落したり、ゆるんだりしている場合は、速やかにクリナップカスタマーセンターに修理を依頼してください。そのまま放置していると思わぬ事故の恐れがあります。

参照 アフターサービスのご用命 裏表紙

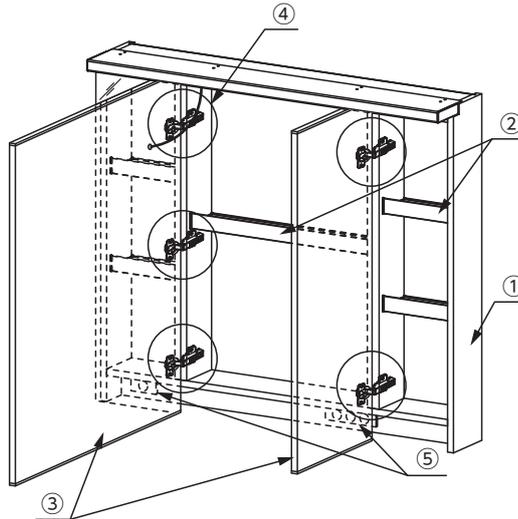

点検箇所	点検の種類	点検方法	症状	想定される被害
①ミラーキャビネット	安全点検	ミラーキャビネットが正常に取り付けられているか、ガタつきがないか確認してください。	本体の変形・ガタつき	落下によるケガおよび家財等の破損
		本体にひび割れやふくれがないか確認してください。	汚れ、水分、油分の付着	水分、油分による劣化、破損
②アルミ棚	安全点検	アルミ棚が正常に取り付けられているか、ガタつきがないか確認してください。	ガタつき	収納物の落下によるケガおよび家財等の破損
③ミラー(鏡)	安全点検	ミラー(鏡)にひび割れがないか確認してください。	ひび割れ	ミラー(鏡)のひびや割れた部分でのケガ
④鏡扉丁番部	安全点検	鏡扉を開閉して、ガタつきや丁番取付部付近のひび割れがないか確認してください。	ガタつき	鏡扉の落下によるケガおよび家財等の破損
	安全点検		丁番取付部付近のひび割れ	鏡扉の落下によるケガおよび家財等の破損
⑤スイッチ・コンセント	安全点検	スイッチ、コンセントに外れや変形がないか確認してください。	コンセントなどの電気部の異常(部品外れや変形など)	火災や感電
	安全点検	ドライヤーなどを使用した際に発煙や焦げくさい臭いがないか確認してください。また、コンセント、電源プラグにホコリがたまっていないか確認してください。	電気用品(ドライヤーなど)使用中の発煙、焦げくさい臭い	火災や感電

点検の結果、不備があった場合は、クリナップカスタマーセンターへご連絡ください。

参照 アフターサービスのご用命 裏表紙

1. ご利用の前に

1.4. 安全上の注意

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は、「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡や重症を負う恐れがある内容」が記載されています。



注意

この表示の欄は、「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が生じる恐れがある内容」が記載されています。



禁止

このような図記号は、商品の取り扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。



必ず実行

この図記号は、商品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。



警告



分解禁止

分解、修理、改造をしない。

感電や器具の破損、火災の原因になります。



必ず実行

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを切る。


火災・感電の原因になります。



禁止

コンセントに、合計 1200W を超える電気器具を使用しない。

器具の破損や火災につながります。



禁止

ドライヤーなど電気器具のプラグを差し込んだまま収納しない。

不意にスイッチが入ることで加熱し、火災の原因になる恐れがあります。



禁止

ミラーキャビネットのコンセントに差込プラグを長時間差し込んだままにしない。


ほこりがたまり、湿気で絶縁不良となり、感電や発火の原因になることがあります。差込プラグをときどき抜いて、乾いた布で拭いてください。



必ず実行

電源コードのコンセントは、単独で使用する。


分岐コンセントは発熱の原因になり、器具の破損や火災につながります。

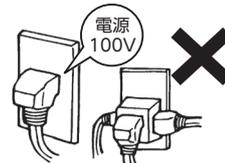

禁止

電源コードを束ねたまま折り曲げて使用しない。

コード発熱の原因になり、器具の破損や火災につながります。

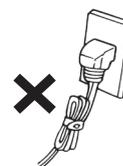

禁止

ぬれた手でスイッチやコンセント、照明器具などの電気部品に触れない。

感電や器具の破損、火災の原因になる恐れがあります。

警告



スイッチやコンセント、照明器具などの電気部品に、水や洗剤、化粧水などをかけない。

感電や器具の破損、火災の原因になります。

注意

ミラーキャビネット全体



ヘアードライヤーやエアコン、ストーブの熱風を、ミラーキャビネットに直接当てない。


変色・変質・破損する恐れがあります。

照明



照明器具に長時間触れない。

ヤケドをする恐れがあります。

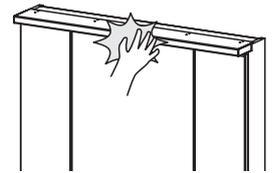

LED 照明を長時間直視しない。

LED 照明は輝度が高く、指向性が強いため、目を傷める恐れがあります。

鏡扉



鏡扉を勢いよく開閉しない。

壁や他の鏡扉にぶつかり、器具の破損や鏡の割れなどでケガをする恐れがあります。



鏡扉を引っ張ったり、ぶら下がったりするなど、無理な開閉をしない。

鏡が割れ、ケガをする恐れがあります。



鏡扉を開閉するときは、丁番に触れない。

丁番に指をはさみ、ケガをする恐れがあります。



三面鏡の場合は、中央の鏡扉と左右の鏡扉を同時に開閉しない。

鏡扉どうしがぶつかり、器具の破損や鏡が割れる恐れがあります。

注意**アルミ棚**

ミラーキャビネットのアルミ棚を引っ張ったり、ぶら下がったりしない。
器具の破損や、ケガの原因になる恐れがあります。

禁止

洗剤類

固形または粉末の塩素系洗剤（ヌメリ取り剤など）・漂白剤は、使ったり、近づけたりしない。また、保管の場所や方法に十分注意する。

禁止

水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化およびサビを発生させ、水漏れにつながる恐れがあります。その他の洗剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。



ミラーキャビネットの表面を、シンナーやベンジンなどで拭かない。
変色、変質する恐れがあります。

禁止



鏡やアルミ棚に強酸性、強アルカリ性の液体（トイレ洗剤・カビ取り剤など）、アンモニア系、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しない。

禁止

鏡の表面、鏡の銀が腐食、変色、変質したり、アルミ棚の表面が変色、変質する恐れがあります。



鏡に洗剤（ガラスクリーナーを含む）、洗剤を直接ふりかけない。
鏡とミラーキャビネット本体の間に侵入し、鏡の銀が腐食、変色、変質する恐れがあります。

禁止



必ず実行

洗面で使われる洗剤・殺虫剤・防腐剤・その他の薬品類は、それぞれの容器などに表示されている事項を守る。

使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり、ミラーキャビネット本体や機器類が傷み、水漏れや故障の原因になることがあります。

1.5. 重量に関する規定

必ず実行

収納量は、下表の耐荷重以下として、収納物を均等に載せる。

重量が限度を上回ったり、かたよったりすると、変形・破損につながったり、載せているものが落ち、ケガをする恐れがあります。

部位	耐荷重
アルミ棚 1 個当たり	2.5kg
ミラーキャビネット底板	2.5kg

MEMO 目安として、収納物 1 個当たりの参考重量は以下のとおりです。

収納物	参考重量
整髪料	0.3kg
歯磨き粉	0.2kg
ハンドソープ	0.3kg

使用上の注意



禁止

酸性、アルカリ性、塩素系の洗剤、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しない。

鏡やアルミ棚が変色・変質する恐れがあります。



禁止

研磨材入りの洗剤（クレンザーなど）・研磨粒子入りの洗浄具（不織布など）・メラミンスポンジやタワシは使用しない。

表面に傷がつき、光沢が失われる原因になります。また、変色・変質の恐れがあります。



必ず実行

化粧品、除光液、マニキュア、クレンジングフォーム、うがい薬、口内洗浄液、歯磨き粉、毛染め剤などがついたら、スポンジか柔らかい布に中性洗剤を含ませて拭き取る。

長時間放置すると、変色・変質の恐れがあります。化粧品などはキャップを閉めて置いてください。



禁止

ヘアピン、カミソリの刃などをぬれたままアルミ棚やミラーキャビネット内の底板に長時間放置しない。

サビが付着して取れなくなる恐れがあります。



必ず実行

キャビネットには、容器の水分をよく拭き取ってから収納する。


ぬれたまま容器を収納して放置すると、ミラーキャビネット本体が水を含み傷む恐れがあります。



必ず実行

化粧品（特にクレンジングオイル、除光液）などを収納するときは、アルミ棚に収納する。ミラーキャビネット内の底板に収納する場合は、トレーなどに置いて収納する。

化粧品（特にクレンジングオイル、除光液）などがミラーキャビネット本体に付着したまま長時間放置すると、変色・変質する恐れがあります。

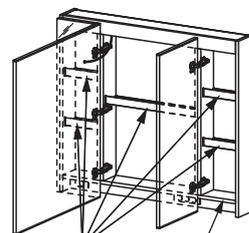

アルミ棚

底板

お手入れのしかた

ミラーキャビネット本体のお手入れ

1. スポンジか柔らかい布に中性洗剤を含ませて汚れを拭き取ります。
2. ぬれた柔らかい布で洗剤分を拭き取り、最後に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

鏡のお手入れ

1. 柔らかい布にガラスクリーナーを含ませて拭き取ります。
2. ぬれた柔らかい布で洗剤分を拭き取り、最後に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

注意

ガラスクリーナーを使う場合は、あらかじめ目立たないところで変質・変色・傷がないことを確認してご使用ください。

アルミ棚のお手入れ

1. ミラーキャビネットからアルミ棚を外し、スポンジか柔らかい布に中性洗剤を含ませて汚れを拭き取ります。
2. ぬれた柔らかい布で洗剤分を拭き取り、最後に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

2. ミラーキャビネット全体の使い方


2.2. コンセントについて

● 使い方

注意 差込プラグが鏡扉に当たってしまう場合は、無理に扉を閉めないでください。差込プラグ、コンセントが破損する恐れがあります。

MEMO コンセント部分は、水はねによる漏電を防止するために回転式になっています。

1. 差込プラグを軽く差し込み、そのまま右へ回します。



2. 回りきったら、そのまま奥まで差し込んでください。



2.3. 照明について

● 使用上の注意



禁止

LED 照明を取り外したり、分解したりしない。

器具の破損や火災の原因になります。

LED 照明について

- LED 照明は、約 4 万時間の点灯で、約 70% の照度になります。
- LED 照明には光のバラつきがあるため、発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用すると雑音が入る場合があります。雑音が入る場合、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、向きを変えてください。
- ビテラスミラー（ダブル LED）三面鏡の鏡扉（中央）の修理・交換は、お買い求めの販売店または裏表紙のクリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。
- ビテラスミラー（ダブル LED）一面鏡の部品単体での修理・交換はできません。

2.4. くもり止めヒーターについて

● 使用上の注意

鏡のくもりを取る場合に使用してください。使用しないときは、スイッチを必ず切ってください。

注意 くもり止めヒーターを使用すると、鏡の表面が室温プラス 25℃程度上昇します（夏期には鏡の表面が 55℃程度になりますが、故障ではありません）。

2. ミラーキャビネット全体の使い方

2.5. 鏡扉の調整について


● 使用上の注意



禁止

鏡扉を無理に力を入れて急に閉めない。


サイレント効果が弱まるばかりでなく、サイレントダンパーが破損する恐れがあります。

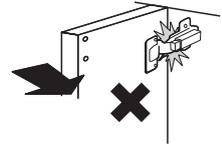


● 使い方

鏡扉の調整のしかた

- 調整前に丁番、座のゆるみがないことを確認してください。ゆるみがある場合は、丁番と座を取り付けているねじをしっかり締め付けてください。
- 鏡扉の左右両端とキャビネットの外側との間隔が1mm以上になるよう左右調整してください。また、鏡扉と鏡扉のすき間が5mmになるようにしてください。
- 鏡扉面とキャビネットが平行になるように調整してください。

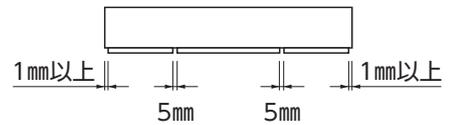


● 前後調整

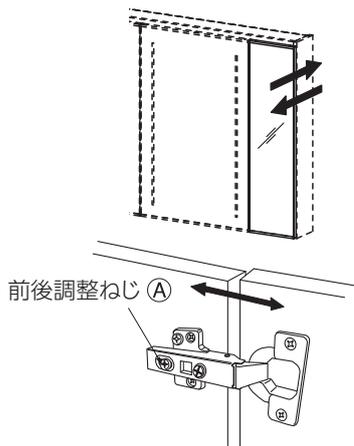


ねじAを右に回すとねじがゆるみます。ねじがゆるんだ状態で鏡扉を奥に押しと鏡扉が後ろに、手前に引くと鏡扉が前に動きます。調整した後、ねじAを締め直します。

● 左右調整

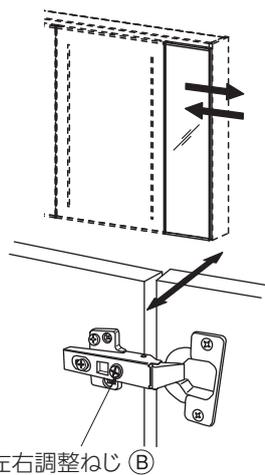

ねじBを右に回すと鏡扉が外側に、左に回すと鏡扉が内側に動きます。

● 上下調整

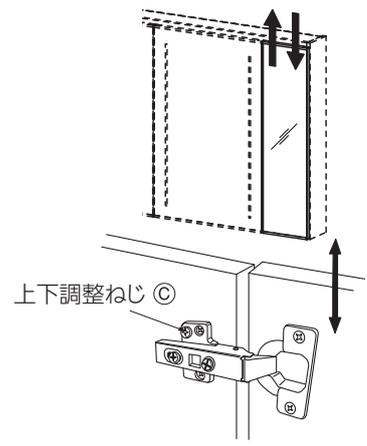

ねじCをゆるめて鏡扉を上下に調整した後、ねじCを締め直します。


注意 ねじのゆるめすぎに気をつけてください。ねじをゆるめすぎると鏡扉が落ちて、ケガをする恐れがあります。

サイレントダンパーの脱着

取り外し方




サイレントダンパーを手前に引きながら、手前側を丁番と反対方向に引く。

サイレントダンパーを外したときは、必ず元の丁番に取り付けてください。

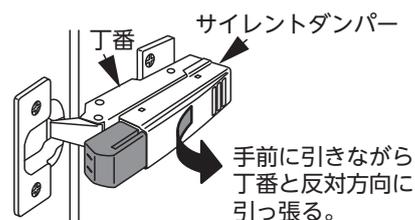

取り付け方

- サイレントダンパーの裏面のつめが、丁番の長方形の穴に入るように合わせる。
- 手前側が浮かないようにしっかり抑える。
- 奥側を“カチッ”と音がするまで丁番側に押し込む。

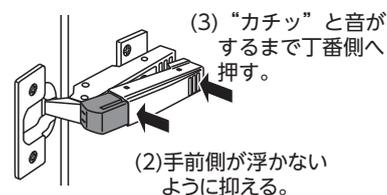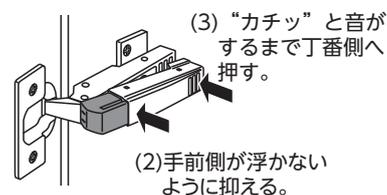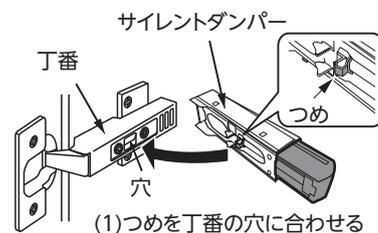


注意

- サイレントダンパーを脱着する際は、必ずこの方法で行ってください。無理に脱着するとサイレントダンパーのつめが変形し、落ちて、ケガをする恐れがあります。
- サイレントダンパーは機構上、すべての丁番にはついていません。
- 各機種 of サイレントダンパーは正しい丁番位置（下図）に取り付けてください。


●サイレントダンパー取付位置図

〔中央鏡扉〕

〈W750,W900〉

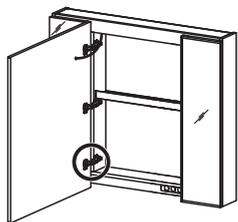


〈W1000～W1800〉

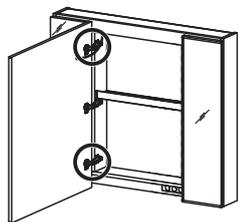


〔左右鏡扉〕


〈W750～W1200〉

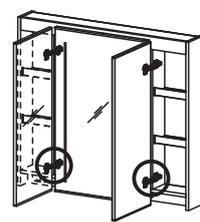

〈W1350,W1500〉

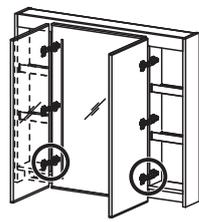

〈W1650,W1800〉

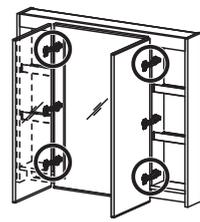

〈丁番・サイレントダンパー個数表〉


		W750/W900	W1000/W1200	W1350/W1500	W1650/W1800
中央鏡扉 	丁番	3	3	3	3
	サイレントダンパー	1	2	2	2
左右鏡扉 	丁番	2	2	3	3
	サイレントダンパー	1	1	1	2

		W300	W350
間口調整ミラー 	丁番	2	3
	サイレントダンパー	1	1

※木製 LED 三面鏡の間口は W750～W1200 のみです。

※ビテラスミラー（ダブルLED）三面鏡の間口は W900～W1800 のみです。

鏡扉を閉めた状態で、丁番取付部よりも鏡扉の裏面がキャビネット本体に近すぎると、サイレント効果が弱く感じられます。その場合は、鏡扉面がキャビネットと平行、もしくは鏡扉の裏面をキャビネットからやや離すように鏡扉を調整してください。

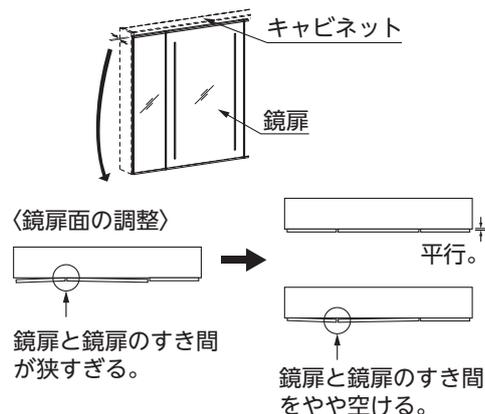

2. ミラーキャビネット全体の使い方

2.6. アルミ棚について

● 使用上の注意



酸性、アルカリ性、塩素系の洗剤、漂白剤、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤を収納する場合、容器からの液垂れがキャビネット本体に付着しないよう、トレーなどの敷物を用意して使用する。

容器からの液垂れを付着したまま放置すると、腐食・サビ・劣化の恐れがあります。

● 使い方


アルミ棚の脱着

取り外し方

アルミ棚を持ち上げてから手前にゆっくり引いて外す。

注意

勢いよく持ち上げないでください。収納物が落下してケガをしたり、収納物が破損する恐れがあります。

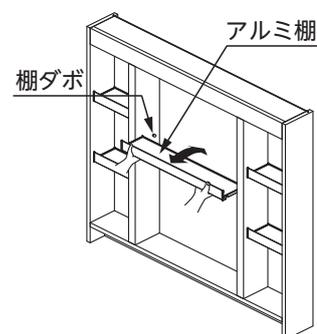


取り付け方

アルミ棚の前後を確認してから、差込口を棚ダボにしっかり入れ、はめ込む。

注意

奥いっぱいまでめ込んでください。途中で止まっているとアルミ棚がガタついて、収納物が落下する恐れがあります。

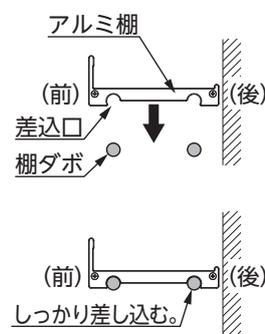

3. こんなときは

3.1. 主な故障の確認について

	こんなとき	症状や原因	対応方法	参照頁
照明器具	LED 照明がつかない。	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	コンセントに電源プラグを差し込んでください。	5
		接触不良。故障している。	LED 照明はお客様での交換はできません。交換・修理が必要な場合は、工事店、販売店または裏表紙のクリナップカスタマーセンターまでお申し出ください（※故障の内容によっては、ミラーキャビネットごと交換となる場合があります）。	16
くもり止めヒーター	くもり止めヒーターが作動しない。	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	コンセントに電源プラグを差し込んでください。	5
		接触不良。故障している。	工事店、販売店または裏表紙のクリナップカスタマーセンターまでお申し出ください。	16

3. こんなときは

3.2. 仕様一覧

〈ビテラスミラー (ダブル LED) 一面鏡〉

間口	1800 mm	1650 mm	1500 mm	1350 mm	1200 mm	1000 mm	900 mm	750 mm
品名	M-1801ANF	M-1651ANF	M-1501ANF	M-1351ANF	M-1201ANF	M-1001ANF	M-0901ANF	M-0751ANF
商品寸法	W1800 ×D122×H800	W1650 ×D122×H800	W1500 ×D122×H800	W1350 ×D122×H800	W1200 ×D122×H800	W1000 ×D122×H800	W900 ×D122×H800	W750 ×D122×H800
材質	ミラーキャビネット	ラワン合板						
	照明	ABS、PC						
	アルミ棚	アルミ						
照明(消費電力)	13.4W(6.7W×2)							
くもり止めヒーター (消費電力)	27W							
コンセント	2口 合計 1200W まで							

〈ビテラスミラー (ダブル LED) 三面鏡〉

間口	1800 mm	1650 mm	1500 mm	1350 mm	1200 mm	1000 mm	900 mm
品名	M-1803ANW-A M-1803ANW-B	M-1653ANW-A M-1653ANW-B	M-1503ANW-A M-1503ANW-B	M-1353ANW-A M-1503ANW-B	M-1203ANW	M-1003ANW	M-903ANW
商品寸法	W1800 ×D150×H800	W1650 ×D150×H800	W1500 ×D150×H800	W1350 ×D150×H800	W1200 ×D150×H800	W1000 ×D150×H800	W900 ×D150×H800
材質	ミラーキャビネット	Ptb、低圧メラミン化粧板					
	照明	ABS、PC					
	アルミ棚	アルミ、ABS					
照明(消費電力)	13.4W(6.7W×2)						
くもり止めヒーター (消費電力)	27W						20W
鏡寸法	左右	W600×H796	W525×H796	W450×H796	W375×H796	W300×H796	W200×H796
	中央	W587×H796	W587×H796	W587×H796	W587×H796	W587×H796	W587×H796
アルミ棚	5コ						
コンセント	2口 合計 1200W まで						

〈木製 LED 三面鏡〉

間口	1200 mm	1000 mm	900 mm	750 mm
品名	M-1203ANL	M-1003ANL	M-0903ANL	M-0753ANL
商品寸法	W1200 ×D175×H800	W1000 ×D175×H800	W900 ×D175×H800	W750 ×D175×H800
材質	ミラーキャビネット	Ptb、低圧メラミン化粧板		
	照明	アルミ、ABS、PC		
	アルミ棚	アルミ、ABS		
照明(消費電力)	7.9W	7.1W	6.8W	6W
くもり止めヒーター (消費電力)	27W		20W	
鏡寸法	左右	W300×H770	W200×H770	W200×H770
	中央	W587×H770	W587×H770	W487×H770
アルミ棚	5コ			
コンセント	2口 合計 1200W まで			

〈間口調整ミラー〉

間口	300 mm	350 mm
品名	M-0301ANS-(L・R)	M-0351ANS-(L・R)
商品寸法	W300 ×D150×H800	W350 ×D150×H800
材質	ミラーキャビネット	Ptb、低圧メラミン化粧板
	アルミ棚	アルミ、ABS
鏡寸法	W291×H770	W341×H770
アルミ棚	2コ	

保証書

◎ 洗面化粧台用

シリーズ・品番	ミラーキャビネット TIARIS[ティアリス]			出張修理	
保証期間	取付・設置日から2年間	★取付・設置日	年	月	日
★お客様	ご住所	TEL ()	()	印	またはサイン
	お名前				
★販売店	住所 店名	TEL ()	()	印	またはサイン

見本

ご販売店様へ、上記★印欄は必ず記入してお渡しください。

無料修理規定

★印欄に記入がない場合は、商品に貼付されている検査済証に記載のロットNo.などから確認できる製造年月日により、保証期間の開始日を認定させていただきます。

本保証書は、取付・設置日から本保証書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証期間中は無料修理になりますので、修理に際しては必ず本保証書をご提示ください。
- 修理が保証期間中の無料修理に該当するかどうか、また、アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご転居の場合の修理依頼先は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。
 - 使用上の故意・過失または不適切な修理や改造による故障および損傷。
 - 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキンなど)の取り替えや修理、ストレーナーのゴミづまりなどによる故障および損傷。
 - お買い上げ後の取付・設置場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)による故障および損傷。
 - 車両、船舶などに取付・設置された場合に生じる故障および損傷。
 - 仕上げの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。
 - 瑕疵によらない自然の損耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合。
 - 異常電圧や指定外の燃料・電源(電圧、周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。
 - 維持管理の不備による汚れ、サビ、給水管、排水管、のつまりなどの不具合。
 - 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。
 - 犬、猫、鳥、鼠などの小動物や虫などの害に起因する故障および損傷。
 - 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - タバコの火、商品を傷める薬品(有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤など)の使用により発生した損傷。
 - 取付・設置説明書に記載された方法以外の取付・設置、または工事内容に起因する故障および損傷。
 - 建築躯体の変形(強度不足、ゆがみ)など、商品以外の不具合に起因する故障および損傷。
 - 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
 - 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書に取付・設置年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※本保証書は、明示した期間、条件の基において無料修理をお約束するものです。

したがって、本保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※修理記録(年月日、修理内容、修理者名など)については、修理の際に修理伝票をお渡しいたしますので、大切に保管してください。

ご相談窓口 : クリナップカスタマーセンター TEL 0120-126-174

クリナップ株式会社

〒116-8587 東京都荒川区西日暮里 6-22-22


修理の依頼について

この取扱説明書をよくお読みのうえ、再度点検してください。異状がありましたら、工事店・販売店、または下記のクリナップカスタマーセンターまでご依頼ください。

また連絡する際は、お名前、ご住所、お電話番号、ご購入年月日、症状およびキャビネット内に貼付してある検査済証の型式・ロットNo. も合わせてお知らせください。検査済証の貼付位置は、ミラーキャビネットによって異なります。下図を参照し、貼付位置を確認してください。

《キャビネット貼付シール》


《お客様メモ》アフターサービスのご連絡に便利です。

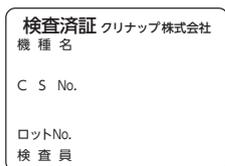

※ CSNO. は、記載されていない場合があります。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	
	☎

《シール貼付位置》

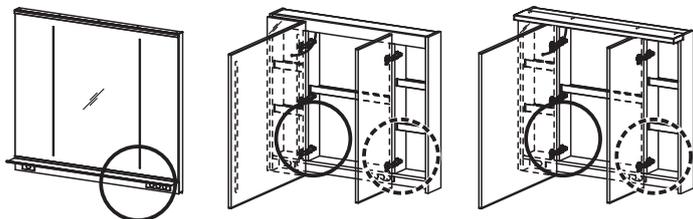

※W1350～1800タイプの三面鏡の場合は、○の部分にもシールが貼付されています。

廃棄処分のしかた

この商品を廃棄処分する場合は、必ず公的な許可を受けている処理業者にご依頼ください。

アフターサービスのご用命

- ご使用にあたってご不明な点や、お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または下記クリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。

- お電話でのご用命

☎0120-126-174

クリナップカスタマーセンター

通話料
無料

- インターネット窓口(クリナップホームページ内)

<https://cleanup.jp/support/>

☞ 右の2次元コードで [お客様サポートサイト] へ



受付時間 9:00～17:00

- *9:00～11:00および12:00～13:00は混みあいます。
- *1月1日(元日)はお休みさせていただきます。
- *諸般の事情により営業日、受付時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- *インターネット窓口では、Q&A(よくあるご質問)をご紹介します。
- 修理、お問い合わせは専用ページでも受付しております。

お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上などを目的として、記録・録音させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<http://cleanup.jp/>に公表しております。

**レンジフードフィルターなどの
訪問販売に関するご注意**

クリナップの名前をかたって、レンジフードの交換用フィルターなどを訪問販売したり、電話で注文を取ろうとする業者がありますが、当社とは一切関係ございませんので十分ご注意ください。

クリナップ株式会社

〒116-8587 東京都荒川区西日暮里 6-22-22